


BROSSE DE NETTOYAGE SANS FIL - X1H

MODE D'EMPLOI - Instructions de sécurité - Conditions de garantie -
Traduites des instructions originales - Version 01/2024


JIMIHOME est une marque premium d'outils de bricolage pour la maison. Notre équipe de recherche et développement s'efforce de trouver l'association de l'esthétisme contemporain et des attentes de design fashion des utilisateurs. Chaque produit à un design qui lui est propre. Avec notre style unique, nous donnons aux outils de bricolage un design moderne tout en optimisant l'expérience utilisateur. JIMIHOME a développé et s'appuie sur sa propre chaîne d'approvisionnement professionnelle et un système de management de la qualité très strict. Chaque produit répond à des standards qualité spécifiques. Nous sélectionnons attentivement chacun de nos fournisseurs et producteurs et contrôlons les processus de fabrication pour s'assurer d'une qualité parfaite de chacun de nos produits.

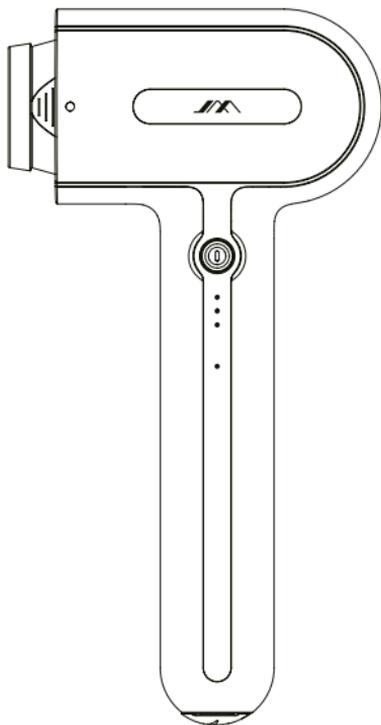

Merci d'avoir fait l'acquisition de notre BROSSE DE NETTOYAGE SANS FIL. Veuillez conserver cette notice d'utilisation et lisez-la attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Caractéristiques techniques

Puissance :	3,6V
Input voltage/current :	DC 5V/2A
Mode de charge :	cable usb type C
Capacité de la batterie :	2000mAh
Temps de charge :	2-3H
Couple/ niveaux de vitesse :	3
Vitesse :	
- Couple/ niveau 1 :	400 tours/min
- Couple/ niveau 2 :	700 tours/min
- Couple/ niveau 3 :	1000 tours/min
Température d'utilisation :	0-40°C
Température de stockage :	0-40°C
Altitude max. d'utilisation :	≤2000m

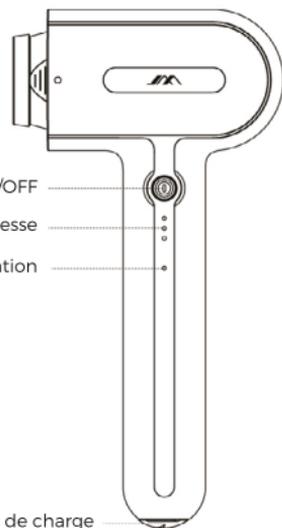


Accessoires




Socle velcro x1



Tampon éponge x2

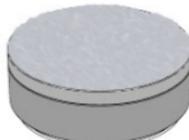

Brosse éponge x2

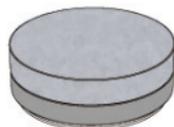

Tampon à récurer x2



Patins velcro de recharge x3



Brosse plate x1



Brosse d'angle pointue x1



Aiguiseur de couteaux x1



Brosse arrondie x1



Cable USB-C x1

Déclaration de conformité

Fischer Darex Outillage



Déclarons par la présente que le produit :
BROSSE DE NETTOYAGE SANS FIL
Numéro de modèle: X1-H
Etendue des numéros de série : 012016 - 122099

est conforme aux Directives Européennes et Normes Harmonisées
suivantes :

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
REACH

24/05/2023
Charles Philippe Melkonian
Président

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Melkonian', with a large, sweeping underline.

Fischer Darex Outillage
Rue Lavoisier
Parc d'activité du Bec
42500 Le Chambon
Feugerolles
France

Sous réserve de modifications



Consignes de sécurité

Consignes de sécurité Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

AVERTISSEMENT

Veillez lire et suivre les avertissements de sécurité et le mode d'emploi

attentivement avant de commencer à utiliser l'outil. Le non-respect des instructions qui s'y trouvent peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

- Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

- Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

- Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

- Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.

Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faites preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves.

- Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

- Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position verrouillée avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter l'outil en ayant le doigt sur l'interrupteur ou le brancher lorsque l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

- Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

- S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

- Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil

- Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser par un réparateur qualifié. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- Utiliser l'outil, les accessoires et les embouts etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
 - N'utiliser les outils qu'avec des batteries spécifiquement désignés.
- L'utilisation de tout autre batterie peut créer un risque de blessure et de feu.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre. Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
 - Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher au plus vite une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

Maintenance et entretien


- Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil soit maintenue.

Consignes de sécurité pour la brosse de nettoyage



Attention

Pour éviter tout risque de choc électrique, le câble de charge ne doit pas être écrasé ou heurté par des objets tranchants.

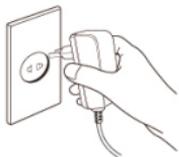

Attention

Lorsque l'appareil est complètement chargé ou non utilisé, séparer le câble de charge du chargeur avant rangement.



Attention

Le chargeur et le câble de charge doivent être branchés sur une prise seule. Pour éviter la surchauffe et tout risque d'incendie, ne pas brancher sur une multiprise.

Instructions d'utilisation

- **Merci de lire les instructions suivantes avant utilisation.**

Précautions d'emploi

Note 1 : Ce produit a une force de rotation et une puissance importantes, pour éviter les blessures ; les enfants ou les personnes âgées qui ne sont pas familières avec son utilisation ne doivent pas l'utiliser. Tenir hors de portée des animaux domestiques.

Note 2 : Pour éviter tout dommage sur la surface de travail. Le tampon éponge, la brosse éponge et le tampon à récurer doivent être placés sur le socle velcro et utilisés uniquement sur les surfaces spécifiées.

Note 3 : Au remplacement ou changement d'accessoire, éteindre l'appareil pour éviter des blessures graves.

Note 4 : Ne pas toucher la base rotative pendant l'utilisation, cela pourrait causer de graves blessures.

Note 5 : Si l'appareil émet un son anormal, de la fumée ou une odeur de chauffe, arrêter immédiatement le travail et contacter le service client.

Note 6 : À l'installation de la brosse ronde télescopique, prêter attention à ne pas se coincer les doigts.

Précautions relatives à l'étanchéité de l'appareil

Ce produit est une brosse de nettoyage étanche utilisée généralement dans des environnements humides. Cependant, dû à la présence du port de charge sous le manche de l'appareil, veiller à ne pas immerger la partie arrière du manche. Le capuchon du port de charge doit être refermé correctement après la charge. Si celui-ci n'est pas correctement refermé, l'étanchéité de l'appareil n'est plus garantie.


Rangement et stockage de l'appareil


Pour éviter tout risque d'explosion, ne pas stocker le produit dans un environnement où la température est trop élevée.

Utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'appareil.

Après utilisation, retirer tous les accessoires de la brosse rotative, sécher complètement l'appareil et ses accessoires et stocker le tout dans un endroit propre et sec pour éviter les moisissures ou odeurs indésirables.

Description des accessoires et leurs surfaces d'application

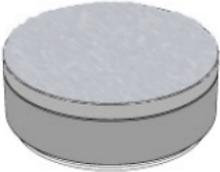	<p>Socle Velcro</p> <p>Le socle Velcro peut être utilisé pour faire tenir différents tampons : le tampon éponge, la brosse éponge, le tampon de récurage.</p>
	<p>Patin Velcro de rechange</p> <p>Adhésive pour remplacement sur le socle Velcro.</p>
	<p>Tampon éponge</p> <p>Mousse dense, facile à nettoyer, adaptée au nettoyage des casseroles, bols et autres ustensiles de cuisine.</p>
	<p>Brosse éponge</p> <p>Absorbe l'eau, sa surface douce n'abîme pas la surface à nettoyer. Facile à nettoyer après utilisation.</p>
	<p>Tampon à récurer</p> <p>Convient aux surfaces présentant des tâches, grasses ou autres dépôts.</p>

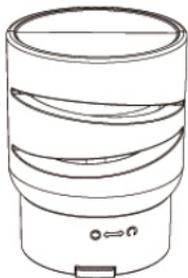

Aigiseur de couteaux

Peut-être utilisé pour aiguiser les couteaux, rapide et efficace.




Brosse plate

Convient pour le nettoyage des coins difficiles, rainures, robinets et canalisations.



Brosse d'angles pointue


Convient pour le nettoyage d'évier, d'huile de friture.

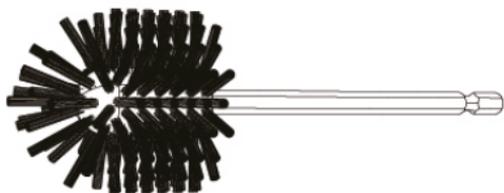

Brosse arrondie


Convient pour nettoyer les recoins profonds.

Fonction principale

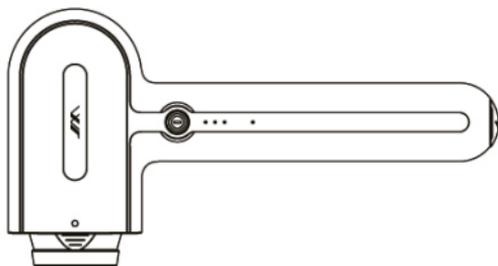


Appuyer longuement sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil. Appuyer brièvement sur le bouton ON/OFF pour ajuster la vitesse. Le témoin lumineux indique le niveau de vitesse de rotation.


Le témoin lumineux de batterie rouge s'éclaire pendant la charge et devient vert quand la charge est complète.

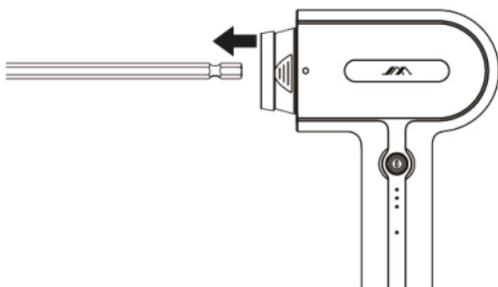

Pour installer la brosse ronde télescopique soulever la partie rotative de la base en tirant sur les côtés proche des flèches. Insérer l'embout de la brosse ronde télescopique lorsque la base est soulevée. Relâcher la partie rotative. La brosse est bloquée.

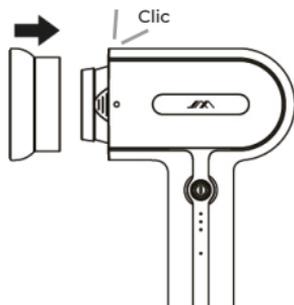

Le socle velcro, la brosse plate et la brosse arrondie se placent en alignant l'accessoire avec la base de la brosse rotative. Appuyer sur l'accessoire jusqu'au clic.

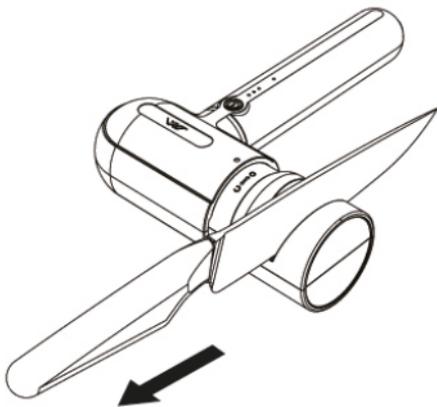

Pour installer l'aigiseur à couteaux, insérer l'aigiseur dans l'alignement de la tête de la brosse rotative et tourner l'aigiseur jusqu'à ce que le symbole «cercle vide» présent sur l'aigiseur soit aligné au symbole «cercle plein» de la base de la brosse rotative. Pour retirer l'aigiseur de couteaux, le tourner dans le sens inverse.

Placer la brosse à plat sur une surface plane, la maintenir avec une main et insérer le couteau dans la fente avec l'autre main. Répéter l'opération jusqu'à ce que le couteau soit aiguisé.

Conditions de garantie

Garantie - voir nos conditions générales de vente (CGV article "Garantie")

Les produits JIMIHOMe by Fischer Darex sont conçus selon les normes les plus exigeantes pour l'usage domestique et le bricolage. Fischer Darex accorde 2 ans de garantie sur ce produit, à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tous les défauts de matériel et de fabrication. Aucune garantie n'est toutefois due en d'autres cas, de quelque nature qu'ils soient. Les produits JIMIHOMe by Fischer Darex ne sont pas destinés à l'usage professionnel. En cas de problème ou de défaut, il est impératif de toujours consulter en premier lieu votre revendeur Fischer Darex. Celui-ci saura la plupart du temps résoudre le problème ou remédier au défaut sur-le-champ.

Des réparations effectuées ou des pièces remplacées ne peuvent en aucun cas entraîner la prolongation de la période de garantie initiale. Les altérations par suite d'un emploi abusif ou de l'usure, notamment des interrupteurs de sécurité sont exclues de la garantie.

Votre recours à la garantie ne sera pris en compte pour autant que :

- Un justificatif de la date d'achat puisse être présenté sous forme d'une facture ou d'un ticket de caisse,
- L'appareil n'ait fait l'objet d'aucune réparation et/ou qu'aucune pièce n'ait été remplacée par une tierce personne,
- L'appareil n'ait pas été utilisé de manière abusive,
- Il n'y ait pas de dommages dus à des causes extérieures ni à des intrus tels que du sable ou des cailloux,
- Il n'y ait pas de dommages résultant de la non observation des instructions de sécurité et du mode d'emploi,
- Il ne s'agisse pas d'un cas de force majeure,
- La réclamation soit accompagnée d'un descriptif de la nature du problème.

- Les modalités de garantie sont valables en complément de nos conditions de livraison et de vente.
- La garantie ne s'applique pas aux consommables (lames de scies, de cutters, agrafes, rivets, embouts de vissage, forets, câbles de charge...) ni aux contenants (type valise aluminium, sac textile, coffret plastique, coffret alu, caisse à outils, mallette, boîte distributrice, display...).

Maintenance & entretien

Précautions relatives à la batterie

1. Le temps de charge de la batterie est de 3 à 5 heures.
2. Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes ou de brusques variations de température. Ne pas le jeter au feu pour éviter tout risque d'explosion.
3. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie doit être chargée à au moins 60% avant d'être stockée. Stocker à l'abri dans un environnement sec et frais. La batterie doit être chargée tous les 4 à 5 mois.

Nettoyage de l'appareil

1. Veiller à ce que l'appareil soit en position verrouillée et non relié à une source électrique avant tout nettoyage.
2. Nettoyer périodiquement le boîtier à l'aide d'un chiffon doux.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants.
4. Ne pas nettoyer les fentes d'aération en y insérant un objet.

Recyclage

Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.



JIMIHOMÉ BY FISCHER DAREX

