



PROTEC


- (FR)** Meuble de rangement garage atelier - Notice de montage
- (EN)** Garage workshop storage unit - Installation instructions
- (NL)** Garage werkplaats opslagruimte - Installatie instructies
- (ES)** Mueble de garaje taller - Instrucciones de instalación
- (PT)** Móveis de garagem oficina - Instruções de montagem
- (IT)** Mobili per garage officina - Istruzioni per l'installazione

PRÉPARATION AVANT LE MONTAGE :

Afin de monter en toute sécurité votre mobilier de garage et atelier PRO il est recommandé de prévoir deux personnes.
Le temps de montage de votre mobilier de garage et atelier Pro est estimé à 2h.
Il est impératif de porter des équipements de protection afin de vous protéger (gants, lunettes, chaussures de protection ...).
Il est conseillé d'utiliser des outils de qualité permettant de monter rapidement, facilement et en réduisant vos efforts votre mobilier de garage et atelier PRO.
Il est conseillé d'assembler votre mobilier de garage et atelier PRO sur la zone que vous avez prévu pour son installation car son poids ne vous permettra pas de le déplacer.

PREPARATION BEFORE ASSEMBLY:


To safely assemble your PRO garage and workshop furniture, it is recommended that two people work together.
The assembly time for your PRO garage and workshop furniture is estimated at 2 hours.
It is essential to wear protective equipment (gloves, safety glasses, safety shoes, etc.).
It is advisable to use quality tools that allow for quick and easy assembly of your PRO garage and workshop furniture, minimizing effort.
It is recommended to assemble your PRO garage and workshop furniture in the area you have designated for its installation.

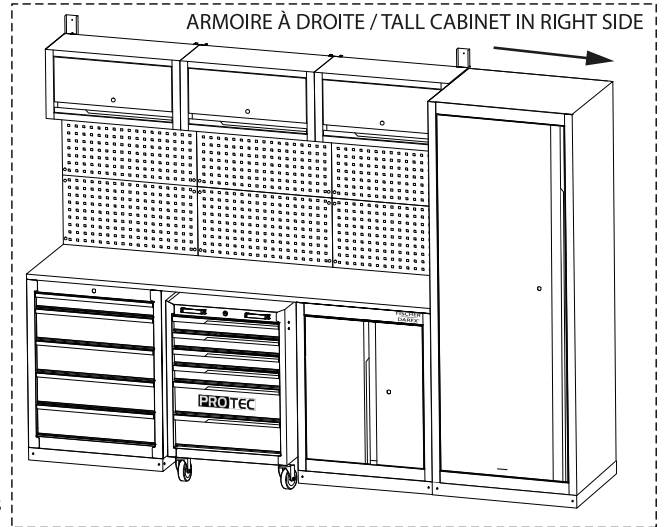

← ARMOIRE À GAUCHE / TALL CABINET IN LEFT SIDE



Outils recommandés (non-inclus)

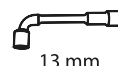


Recommended tools (non-included) - Ferramentas recomendadas (não incluídas) - Herramientas recomendadas (no incluidas) - Strumenti consigliati (non inclusi) - Aanbevolen tools (niet inbegrepen)


COMPOSITION DE LA PALETTE / PALLET CONTENT

Carton 1


Sous carton 1
Sub carton 1

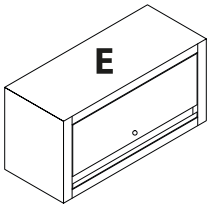



Sous carton 2
Sub carton 2

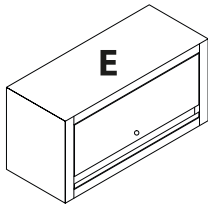


Sous carton 3
Sub carton 3

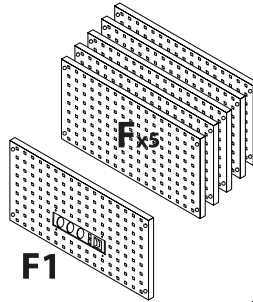

Sac plastique 1
Plastic bag 1

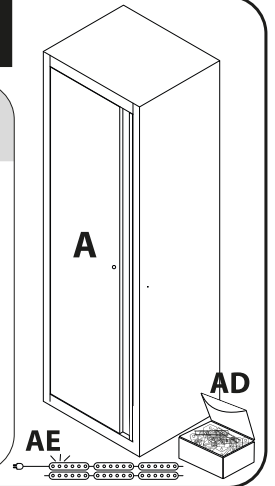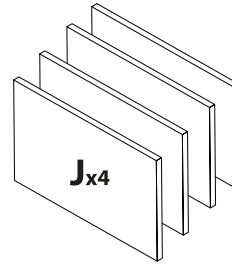


Carton 2


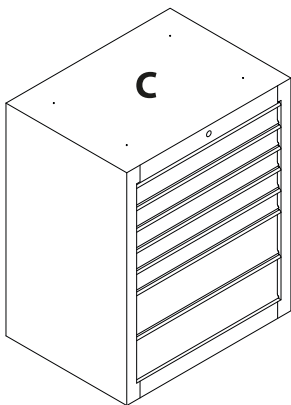


Carton 3

Sous carton 1
Sub carton 1


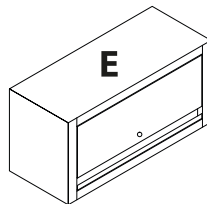


Sac plastique 1
Plastic bag 1

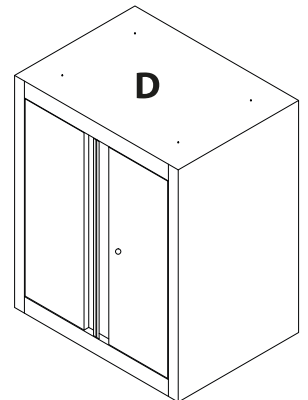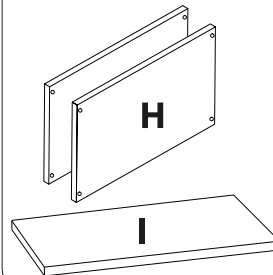


Carton 4


Sous carton 1
Sub carton 1

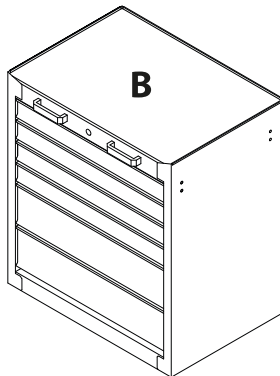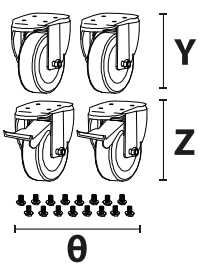

Carton 5

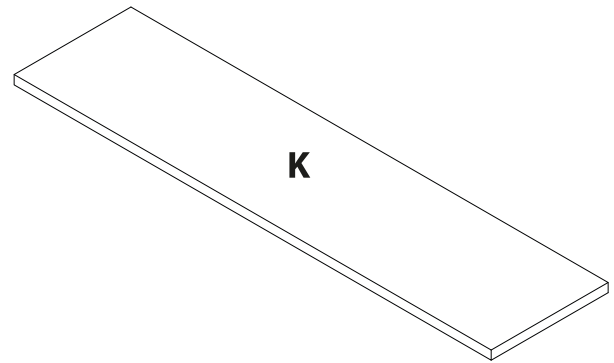


Carton 6

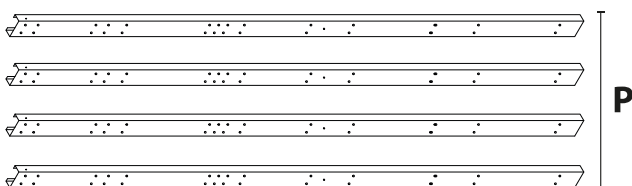


Carton 7












Sac plastique 1
Plastic bag 1

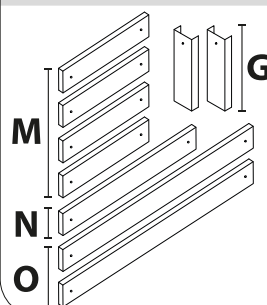



Sac plastique 2
Plastic bag 2


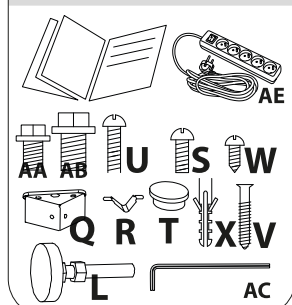


COMPOSANTS / COMPONENTS

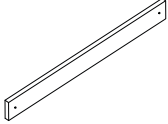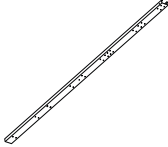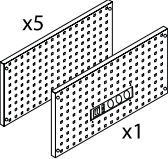
		Ref Item #	PCS	Description			Ref Item #	PCS	Description
A		814110	1	Grande armoire 1 porte 1 door tall cabinet	M		814121	4	Plinthe latérale 500 mm Front skirting board 500 mm
B		814111	1	Servante d'atelier 6 tiroirs 6 drawers tool cabinet	N		814120	1	Plinthe avant 600 mm Front skirting board 600 mm
C		814112	1	Caisson bas 7 tiroirs 7 drawers base cabinet	O		814122	2	Plinthe avant 680 mm Front skirting board 680 mm
D		814113	1	Caisson bas 2 portes 2 doors base cabinet	P		814123	4	Montant vertical 1890 mm Vertical upright 1890 mm
E		814114	3	Meuble haut 1 porte 1 door top cabinet	Q		814126	12	Partie fixe du pied Fixed foot
F F1		814115	5+1	Panneau perforé Perforated panel	R		814133	20	Support d'étagère Shelf support
G		814116	2	Insert de fixation mural Wall fixing insert	S		814127	33	Boulon M5x12 M5x12 bolt
H		814117	2	Panneau arrière Back panel	T		814134	32	Cache plastique Protection cap
I		814118	4	Étagère grande armoire Shelf for tall cabinet	U		814128	27	Boulon M6x12 M6x12 bolt
J		814119	1	Étagère caisson bas Shelf for base cabinet	V		814129	8	Vis M5x12 M5x12 screw
K		814124	1	Plateau bois FSC 100% 100% FSC wood worktop	W		814131	2	Vis M4x30 M4x30 screw
L		814125	12	Pied réglable Adjustable foot	X		814132	2	Cheville Wall plug

COMPOSANTS / COMPONENTS


		Ref Item #	PCS	Description			Ref Item #	PCS	Description
Y		814135	2	Roue sans frein Wheel without brake	AC		814130	1	Clé hexagonale Hex key
Z		814136	2	Roue avec frein Wheel with brake	AD		814003	1	Jeu de 28 crochets 28pcs hooks set
AA		814137	49	Boulon M5x12 M5x12 bolt	AE		814102	1	Système éclairage Led Led light system
AB			16	Boulon M8x12 M8x12 bolt	AF			1	Multiprise et support de prise Power strip & power strip holder

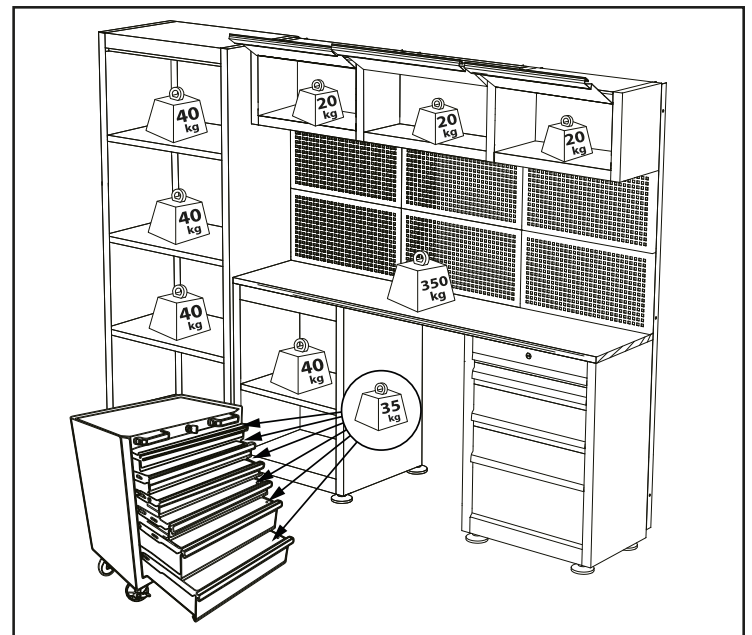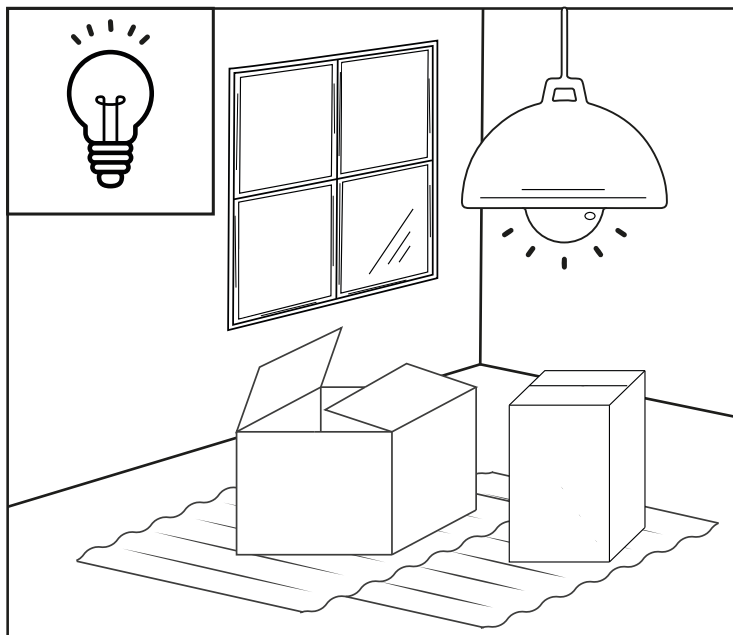

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

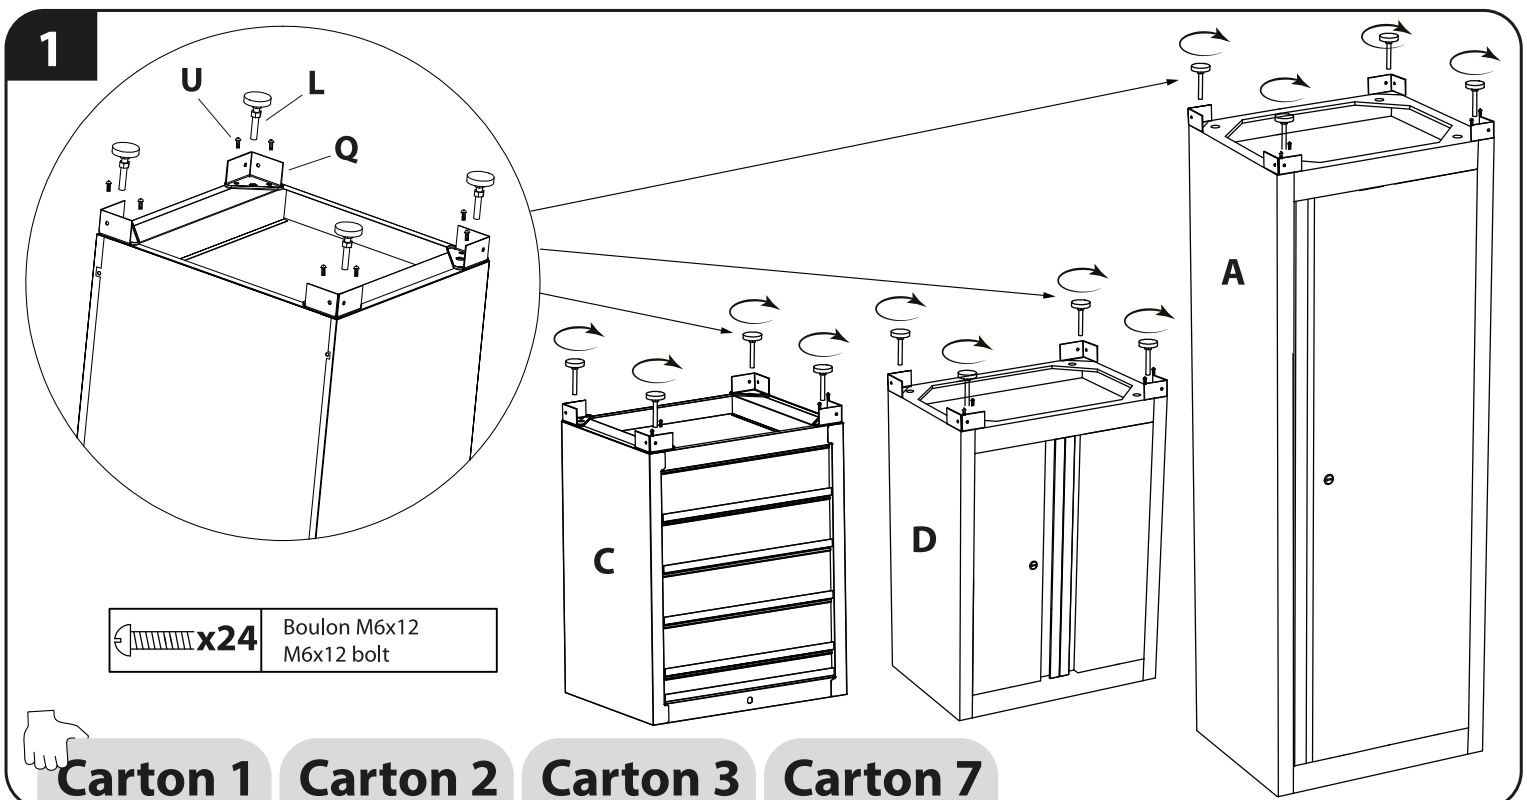


2

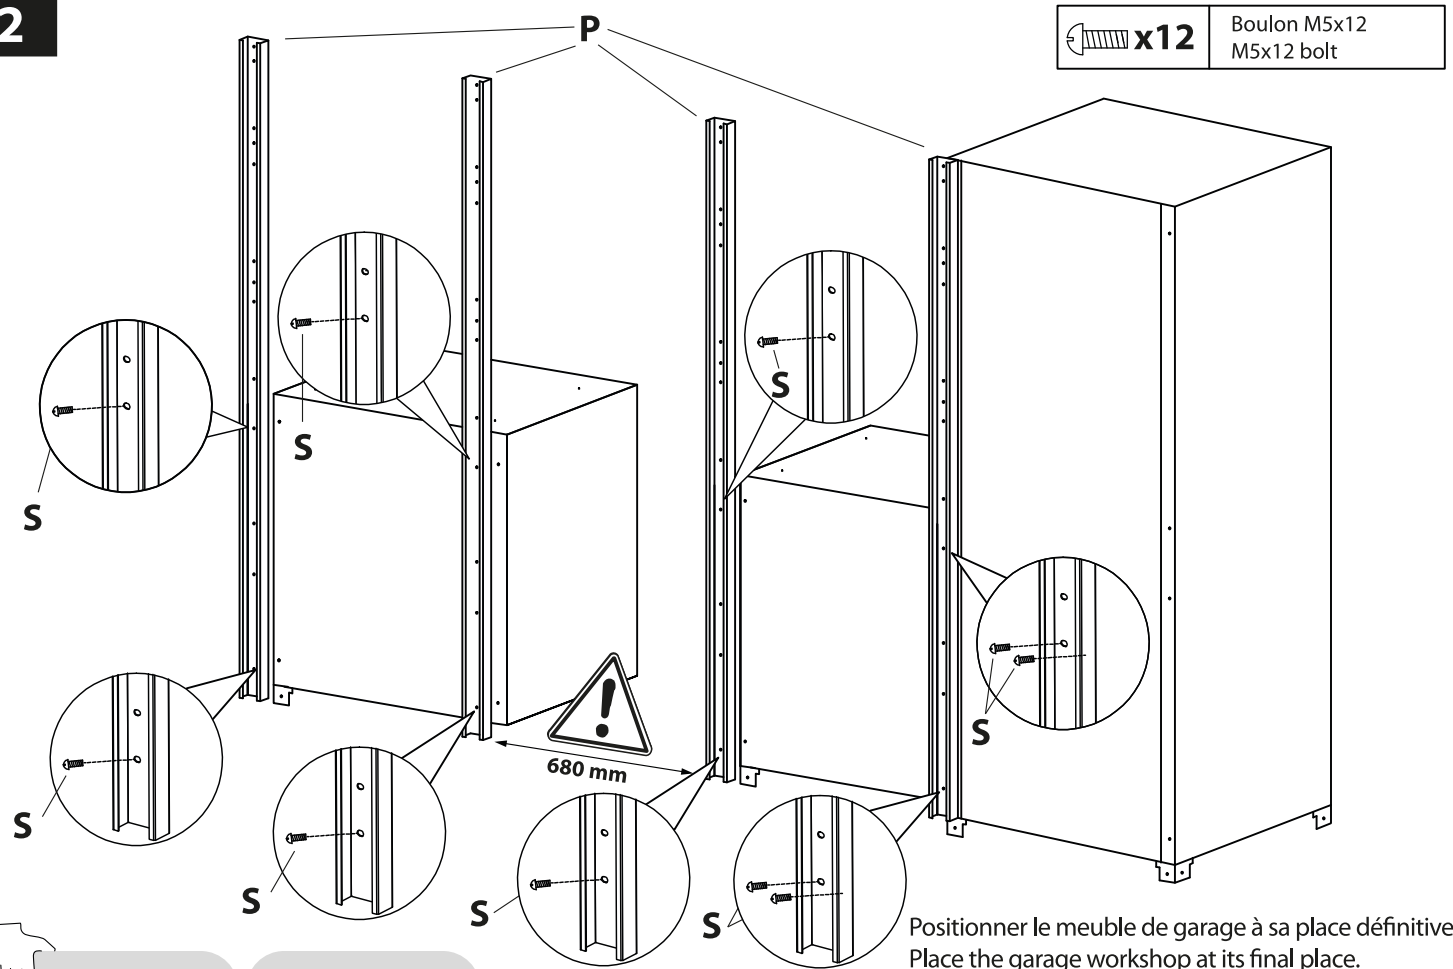

Carton 6 **Carton 7**

3

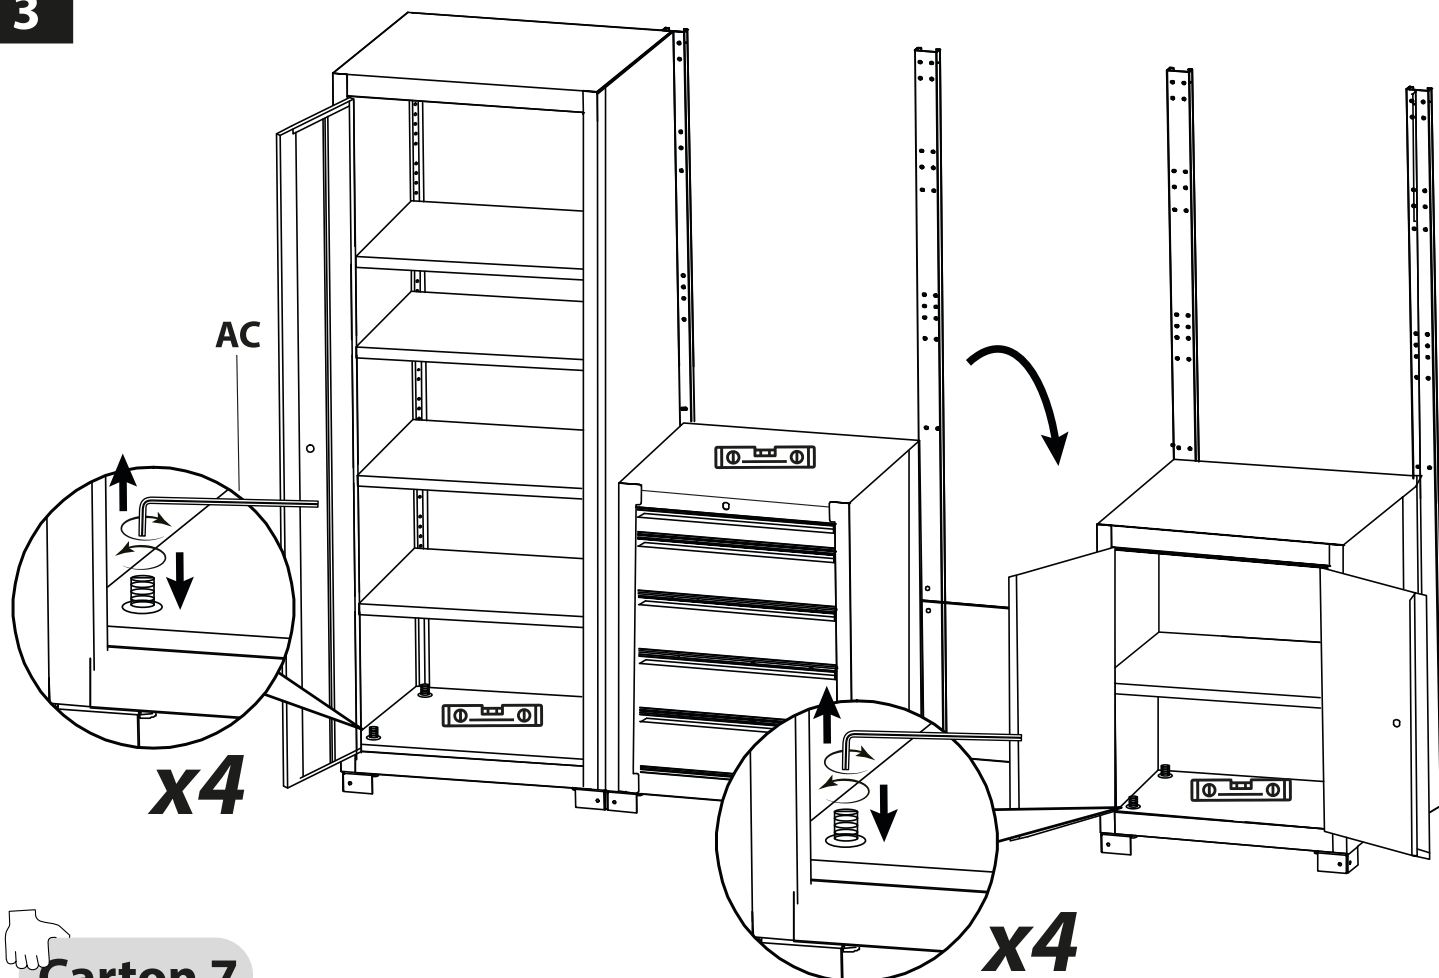


Carton 7

4

 **x8**


 Boulon M5x12
M5x12 bolt

 **x8**

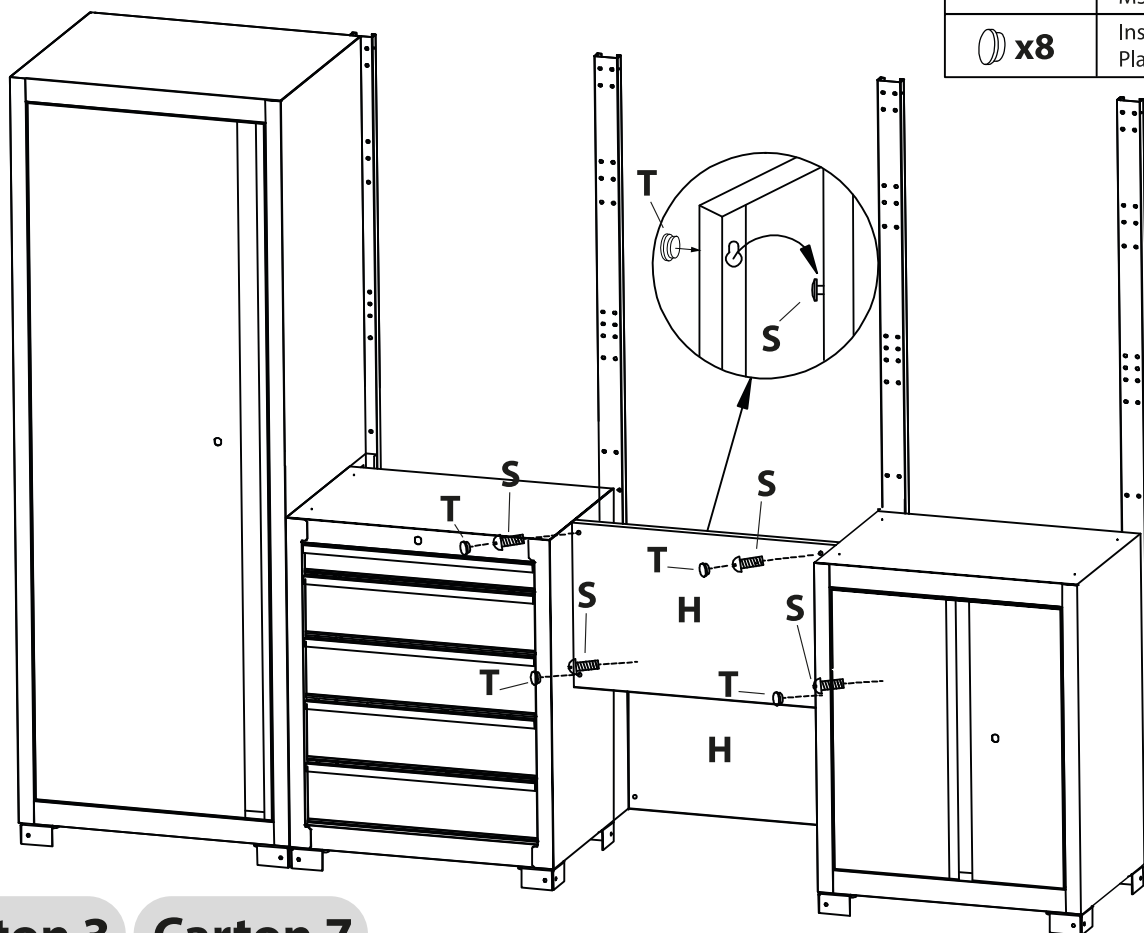 Inserts plastique
Plastic inserts

Carton 3 Carton 7


5

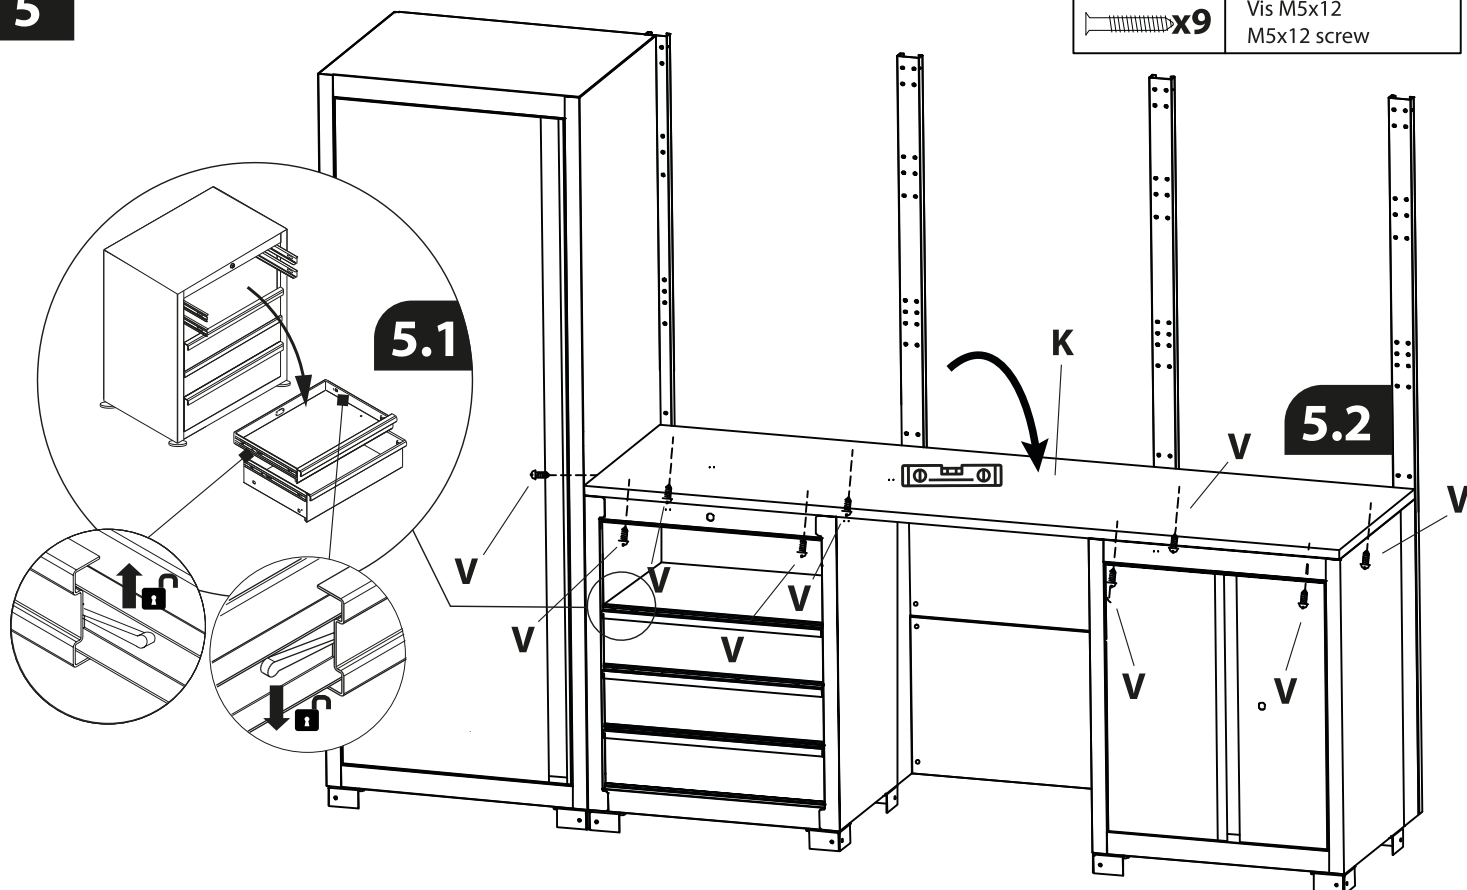 **x9**

 Vis M5x12
M5x12 screw

Carton 5 Carton 7

6

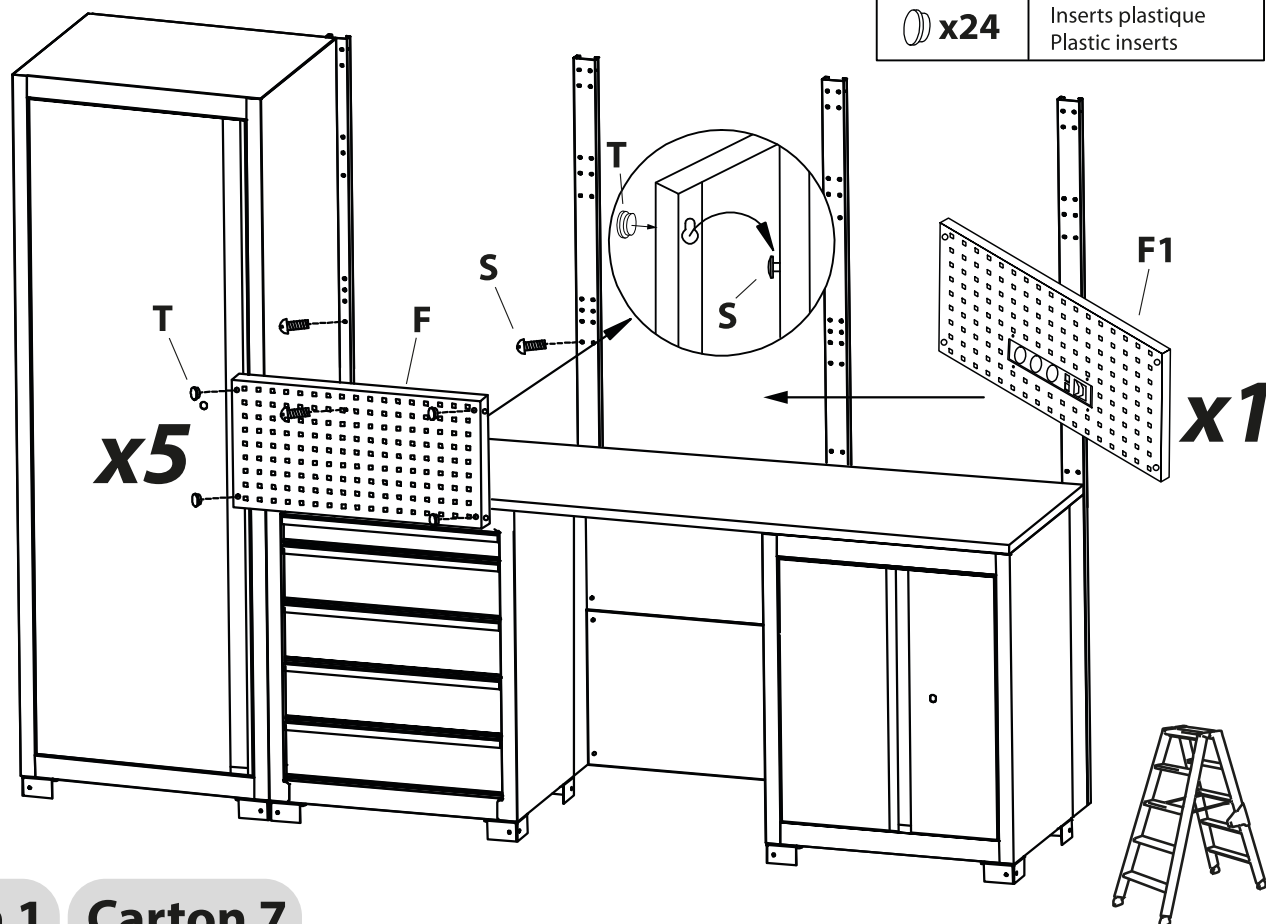
 x24	Boulon M5x12 M5x12 bolt
 x24	Inserts plastique Plastic inserts



Carton 1 Carton 7


7

 x12	Boulon M5x12 M5x12 bolt
--	----------------------------

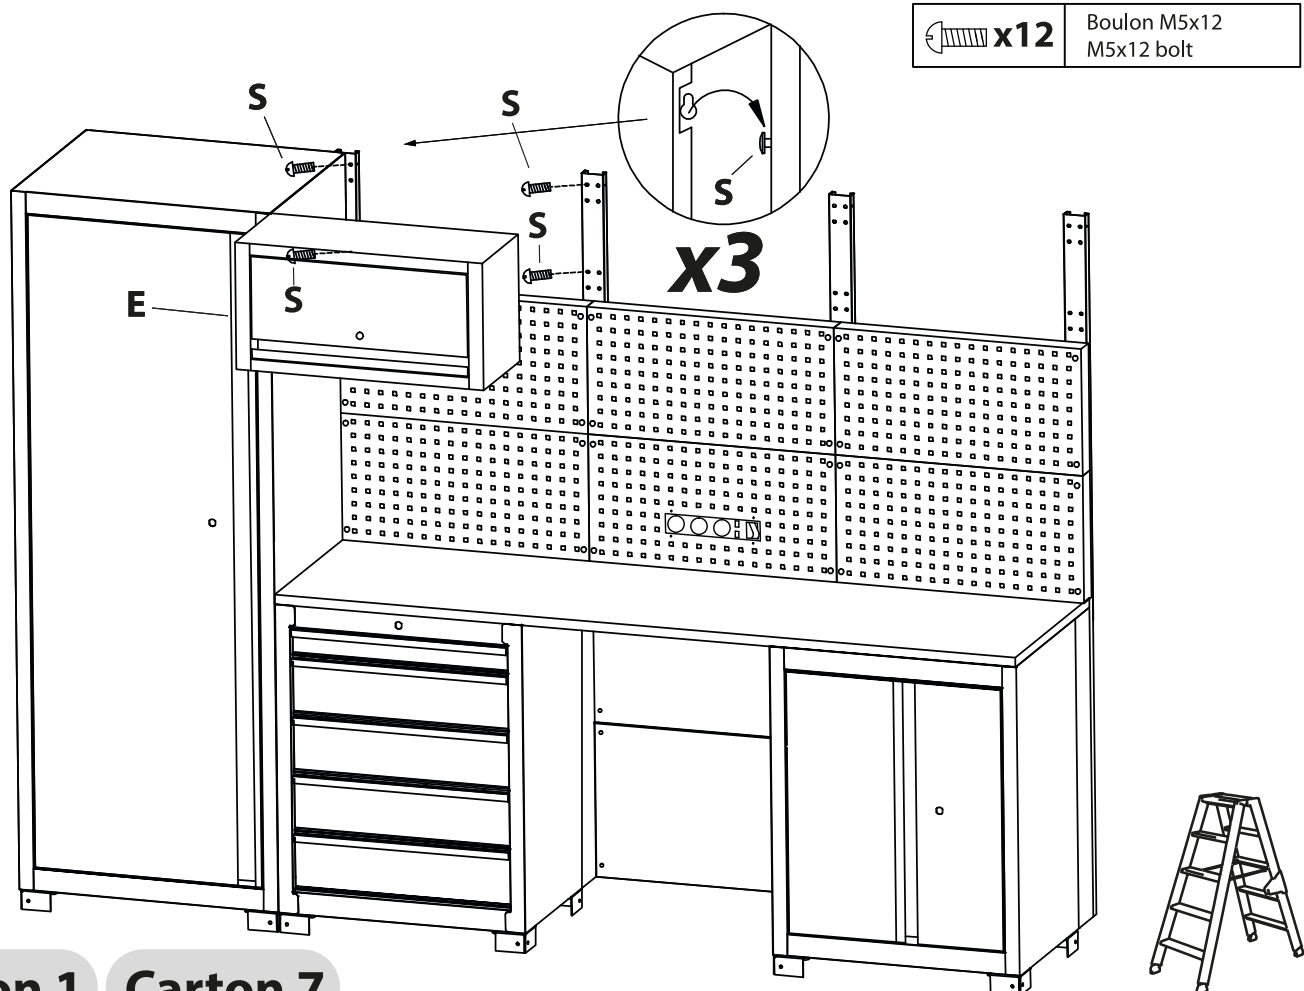

Carton 1 Carton 7

8

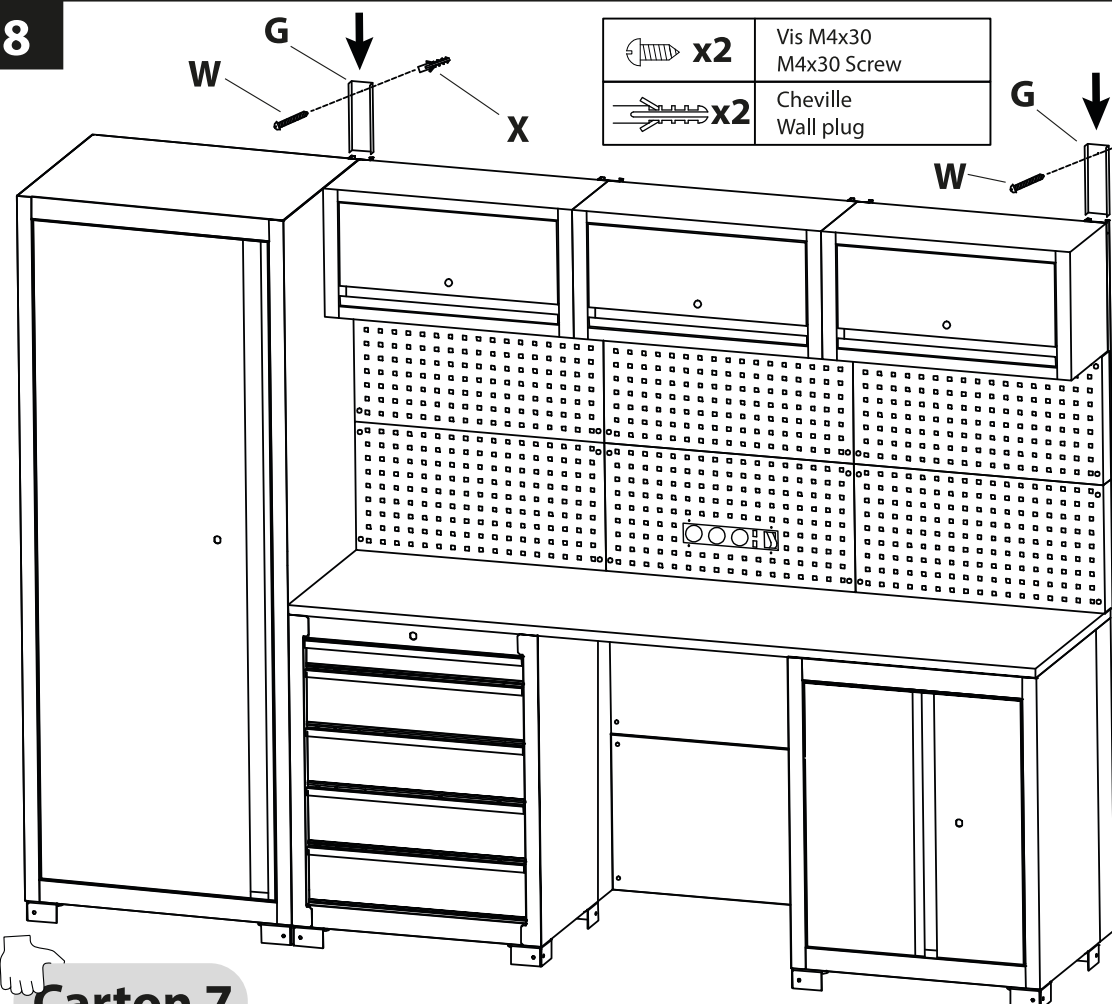**ATTENTION !**


Risque de blessure grave ou mortelle par écrasement en cas de chute du meuble. Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être fixé au mur plein à l'aide des fixations incluses. Utiliser des vis et des chevilles adaptées à votre type de mur. En cas de doute, demander conseil à un professionnel.

WARNING!

Risk of serious or fatal injury from crushing if the furniture falls. To prevent tipping, this furniture must be secured to a solid wall using the included fixings. Use screws and wall plugs suitable for your wall type. If in doubt, consult a professional.



 **Carton 7**

9

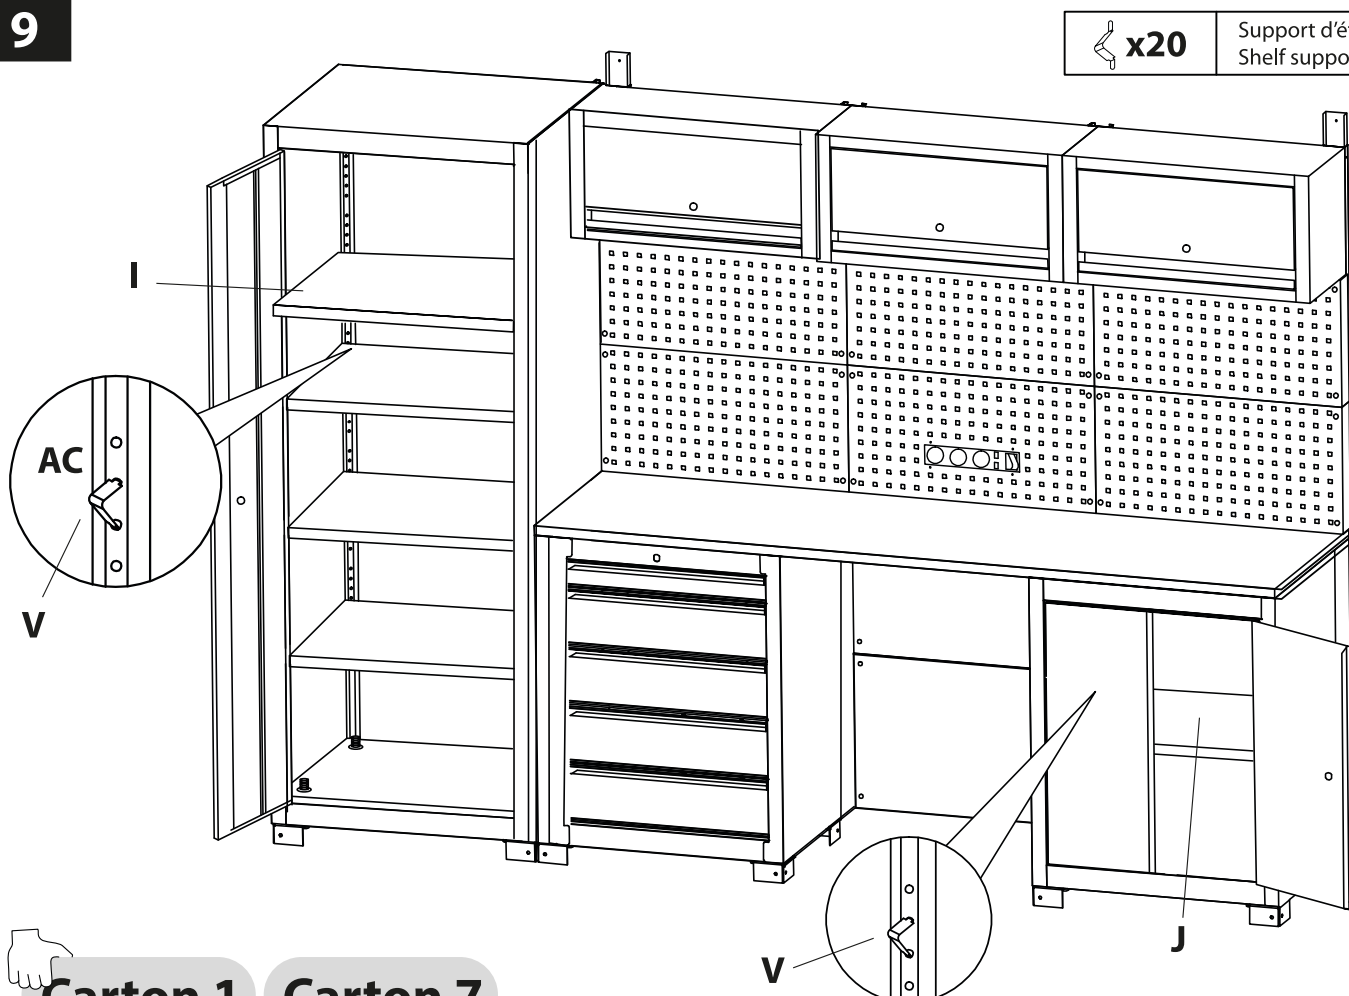
 **Carton 1 Carton 7**

10

 **x14**

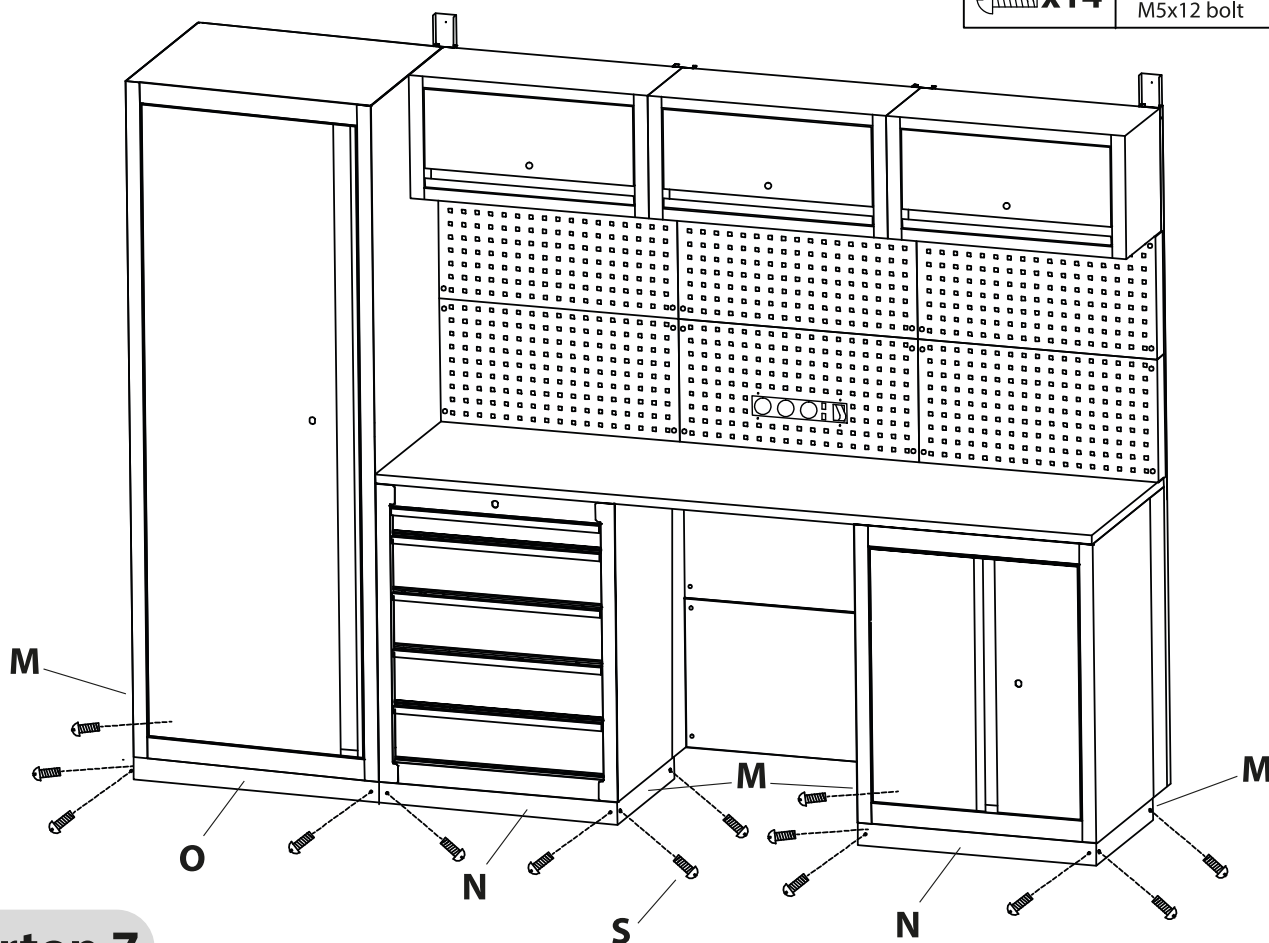 Boulon M5x12
M5x12 bolt


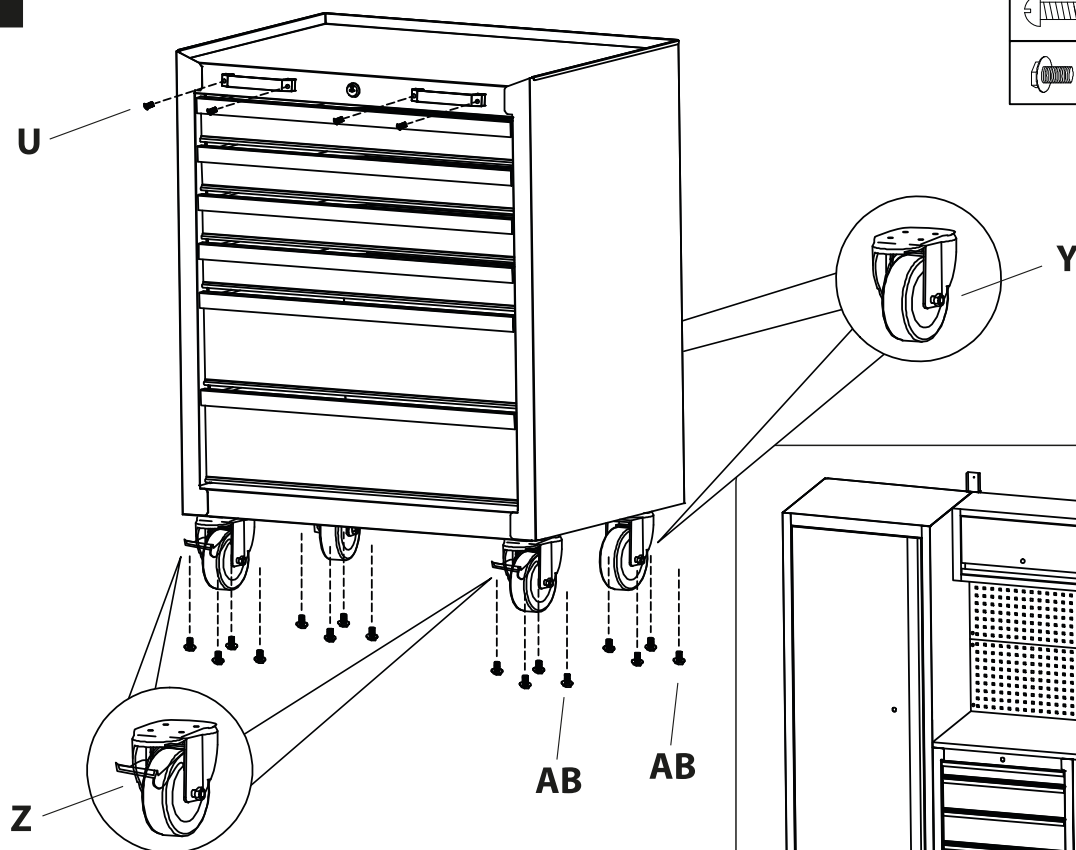
Carton 7

11

 **x4**

 Boulon M6x12
M6x12 bolt


 **x16**

 Boulon M8x12
M8x12 bolt


Carton 4 Carton 7



- (FR)** Meuble de rangement garage atelier - Notice de montage
- (EN)** Garage workshop storage unit - Installation instructions
- (NL)** Garage werkplaats opslagruimte - Installatie instructies
- (ES)** Mueble de garaje taller - Instrucciones de instalación
- (PT)** Móveis de garagem oficina - Instruções de montagem
- (IT)** Mobili per garage officina - Istruzioni per l'installazione

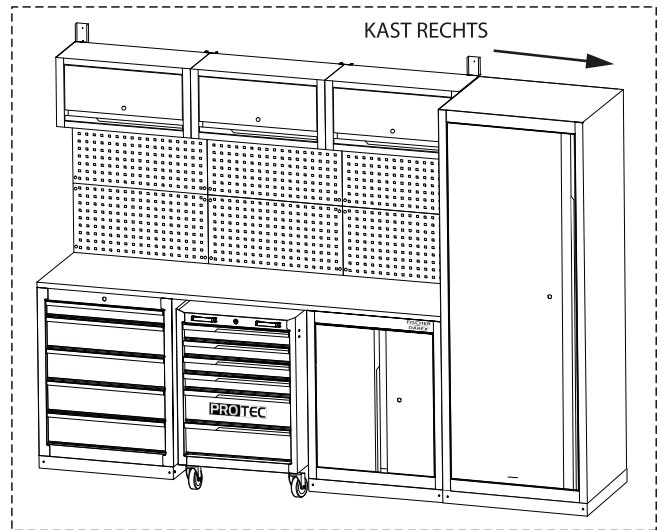

VOORBEREIDING VOOR DE MONTAGE:



Om uw PRO garage- en werkplaatsmeubilair veilig te monteren, wordt aanbevolen dit met twee personen te doen.

De montagetijd van uw PRO garage- en werkplaatsmeubilair wordt geschat op 2 uur.


Het is verplicht beschermingsmiddelen te dragen om uzelf te beschermen (handschoenen, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen ...).

Het is aan te raden kwaliteitsgereedschap te gebruiken waarmee u uw PRO garage- en werkplaatsmeubilair snel, eenvoudig en met minder inspanning kunt monteren.

Het is aan te raden uw PRO garage- en werkplaatsmeubilair te monteren op de plek die u voor de installatie heeft voorzien, want het gewicht ervan zal het verplaatsen onmogelijk maken.

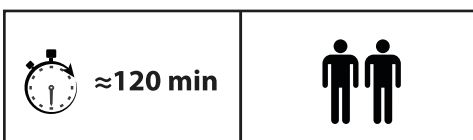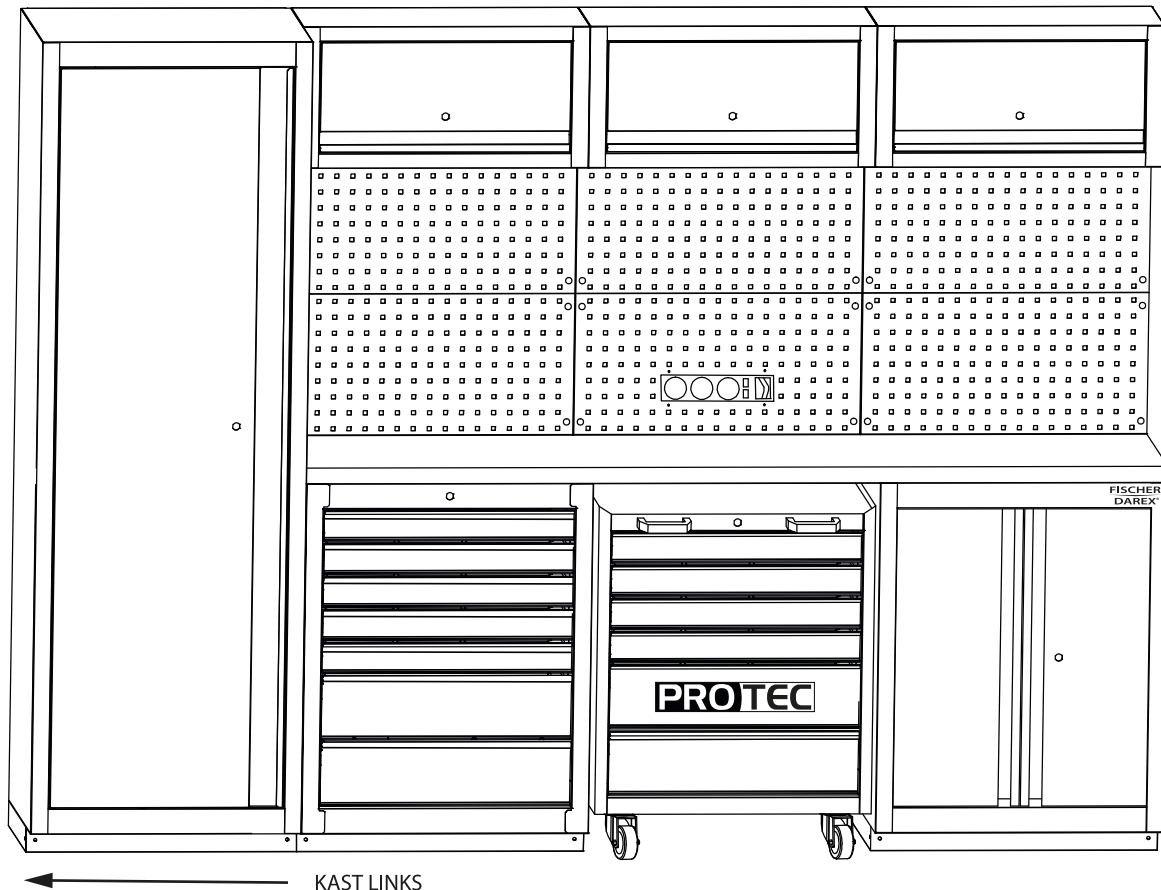


Aanbevolen gereedschap (niet inbegrepen)

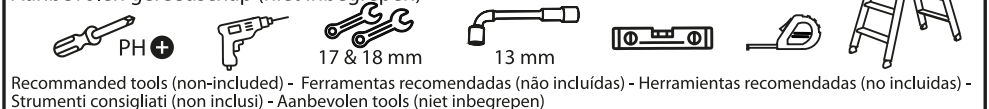


INHOUD VAN HET PALLET

Doos 1


Doos 1

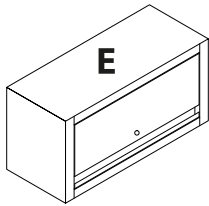



Subdoos 2

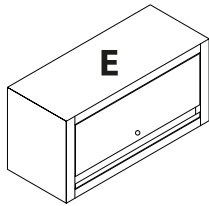


Subdoos 3

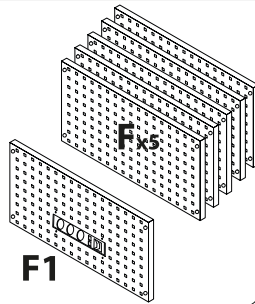

Plastic zak 1

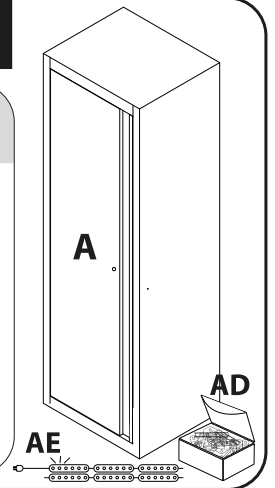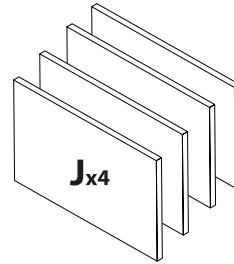


Doos 2


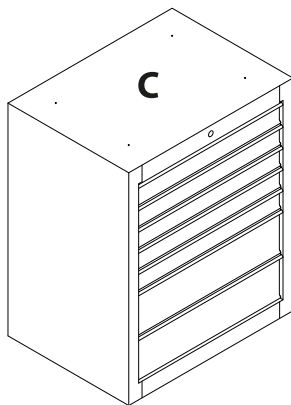


Doos 3

Subdoos 1


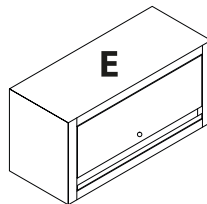


Plastic zak 1

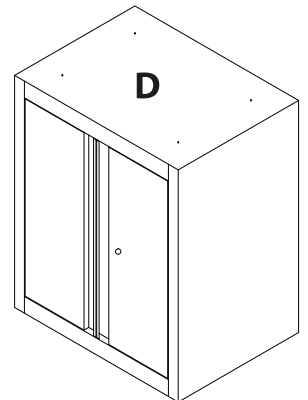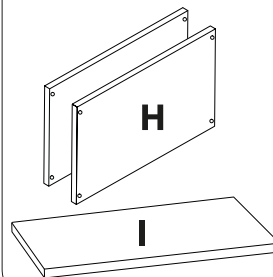


Doos 4


Subdoos 1

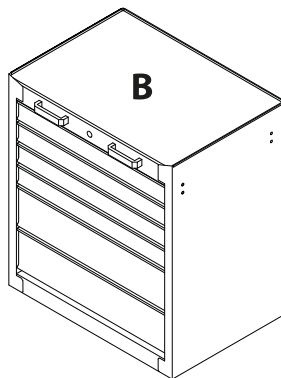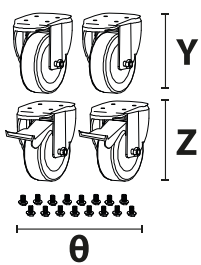

Doos 5

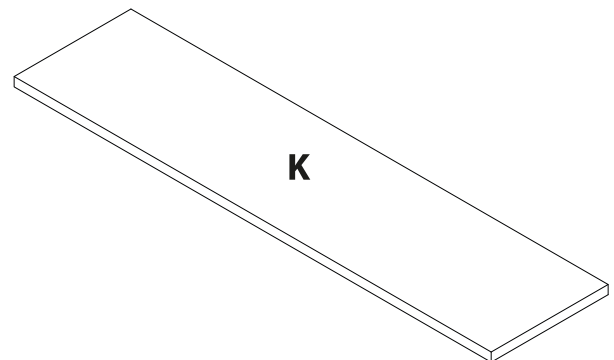


Doos 6

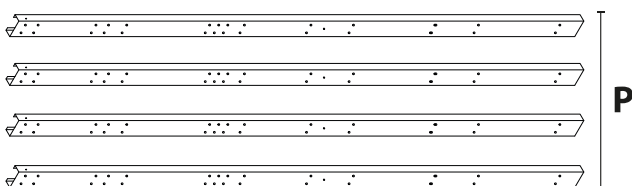


Doos 7











Plastic zak 1

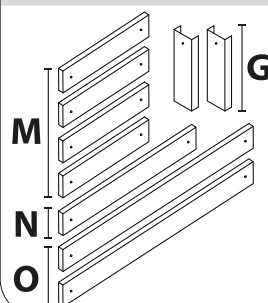



Plastic zak 2


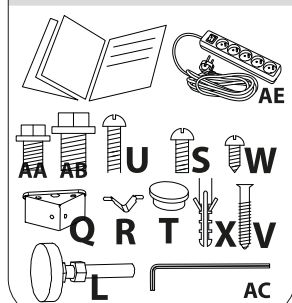


ONDERDELEN

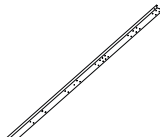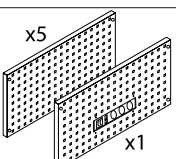		Ref nr #	ST	Omschrijving			Ref nr #	ST	Omschrijving
A		814110	1	Grote kast 1 deur	M		814121	4	Zijplint 500 mm
B		814111	1	Gereedschapswagen 6 lades	N		814120	1	Voorplint 600 mm
C		814112	1	Onderkast 7 lades	O		814122	2	Voorplint 680 mm
D		814113	1	Onderkast 2 deuren	P		814123	4	Verticale staander 1890 mm
E		814114	3	Bovenkast 1 deur	Q		814126	12	Vast voetdeel
F F1		814115	5+1	Geperforeerd paneel	R		814133	20	Legbordsteun
G		814116	2	Wandbevestigingsinzet	S		814127	33	Bout M5x12
H		814117	2	Achterpaneel	T		814134	32	Plastic kapje
I		814118	4	Legbord grote kast	U		814128	27	Bout M6x12
J		814119	1	Legbord onderkast	V		814129	8	Schroef M5x12
K		814124	1	Houten werkblad FSC 100%	W		814131	2	Schroef M4x30
L		814125	12	Verstelbare voet	X		814132	2	Plug


ONDERDELEN

		Ref nr #	ST	Omschrijving			Ref nr #	ST	Omschrijving
Y		814135	2	Wiel zonder rem	AC		814130	1	Inbussleutel
Z		814136	2	Wiel met rem	AD		814003	1	Set van 28 haken
AA		814137	49	Bout M5x12	AE		814102	1	Led-verlichtingssysteem
AB			16	Bout M8x12	AF			1	Stekkerdoos en houder

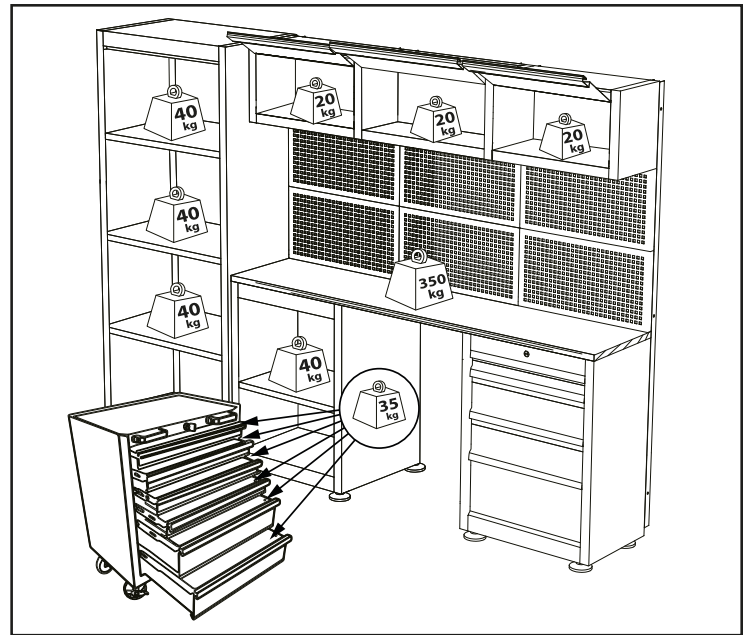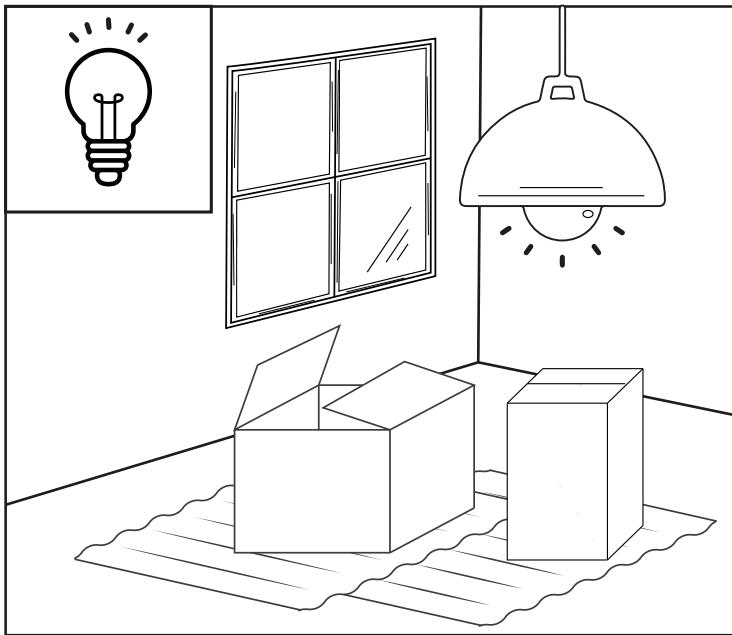




MONTAGE-INSTRUCTIES

1

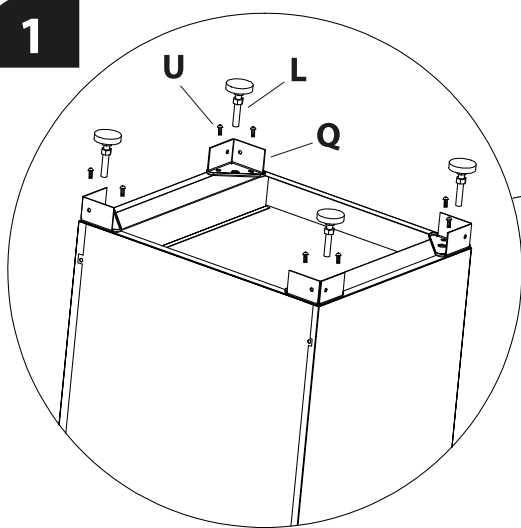

 **x24**

Bout M6x12

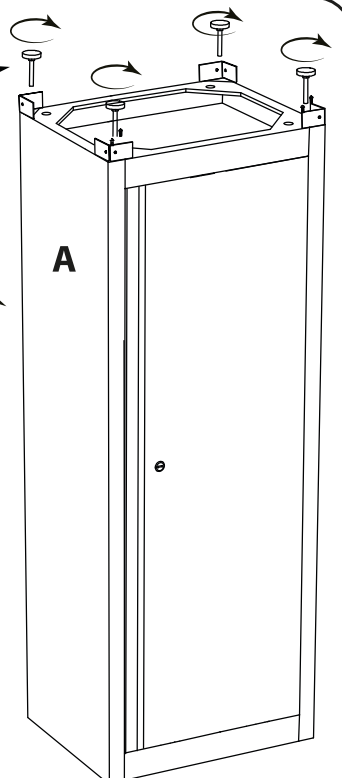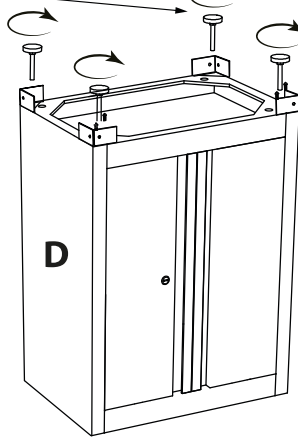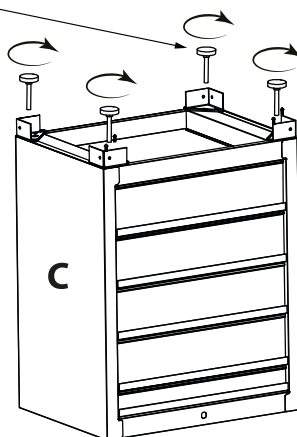


Doos 1

Doos 2

Doos 3

Doos 7


2

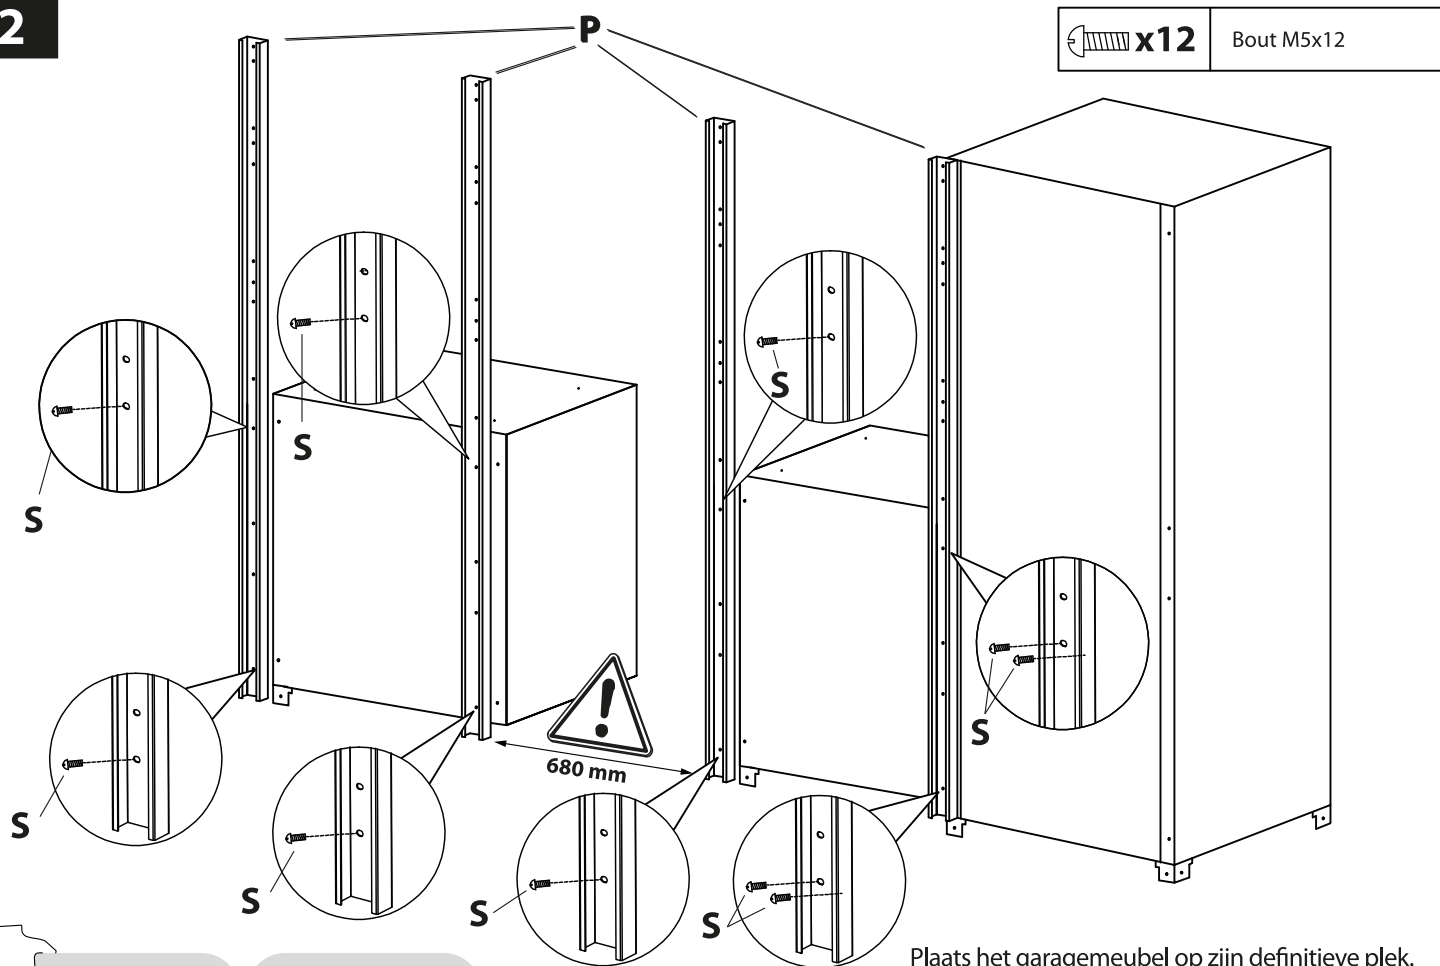

Doos 6

Doos 7

3

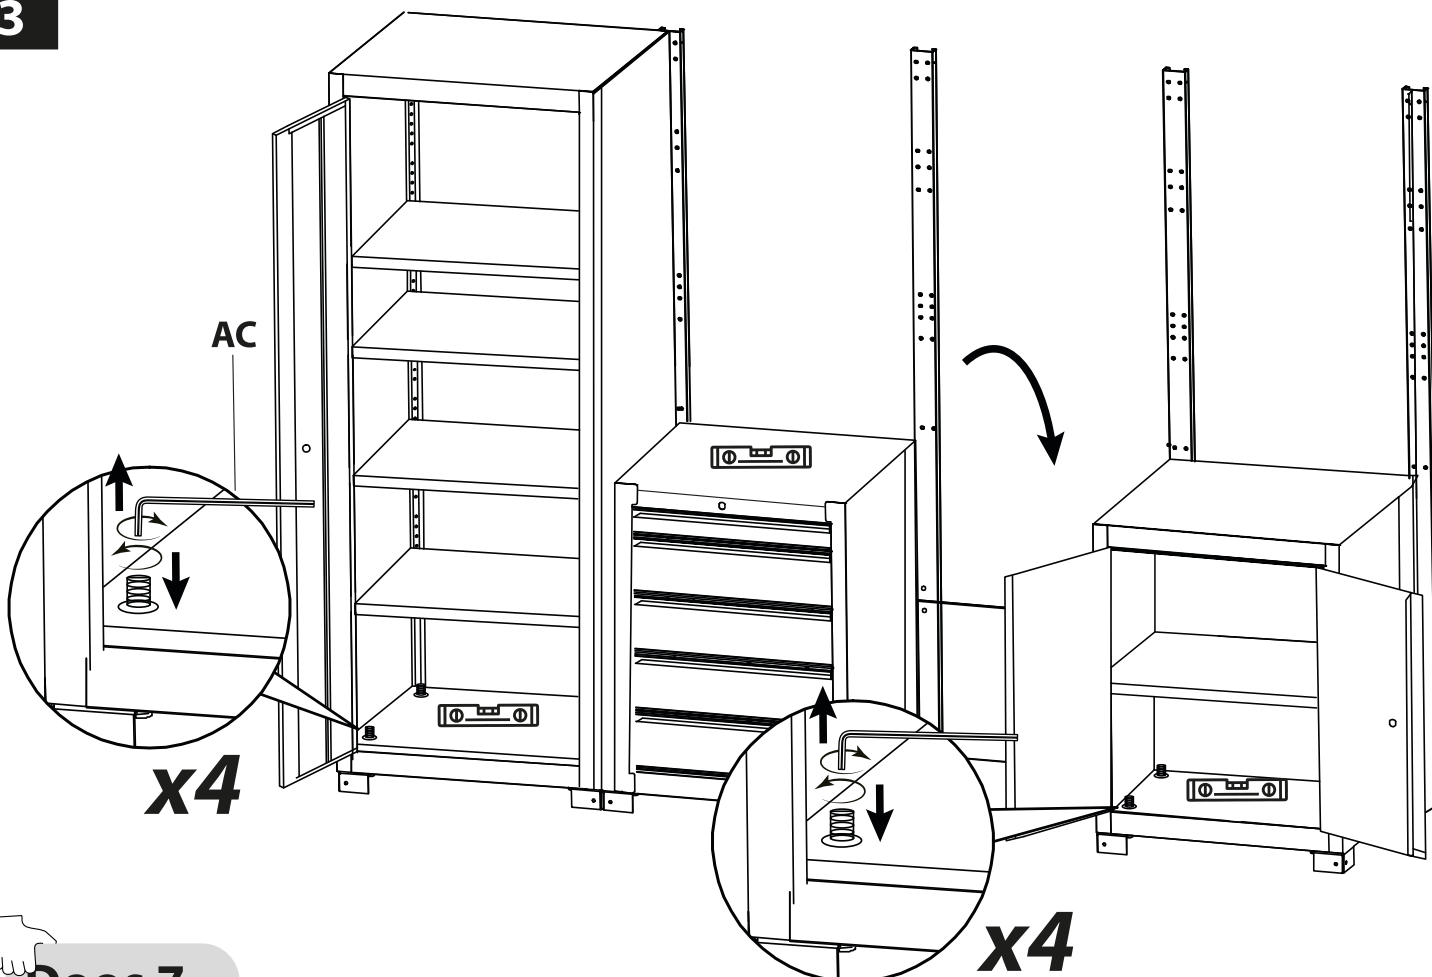

Doos 7


4

x8

Bout M5x12

x8

Plastic inzetstukken

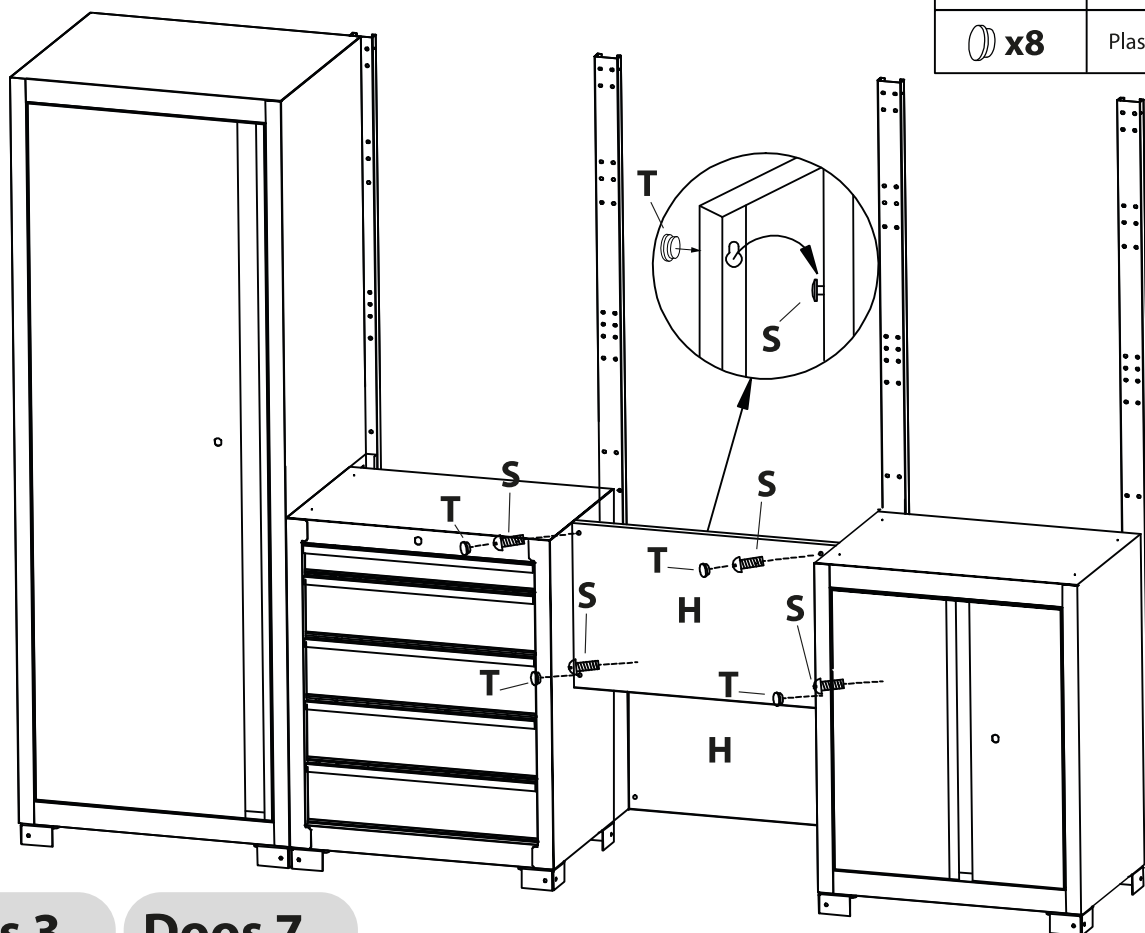


Doos 3

Doos 7

5

x9


Schroef M5x12

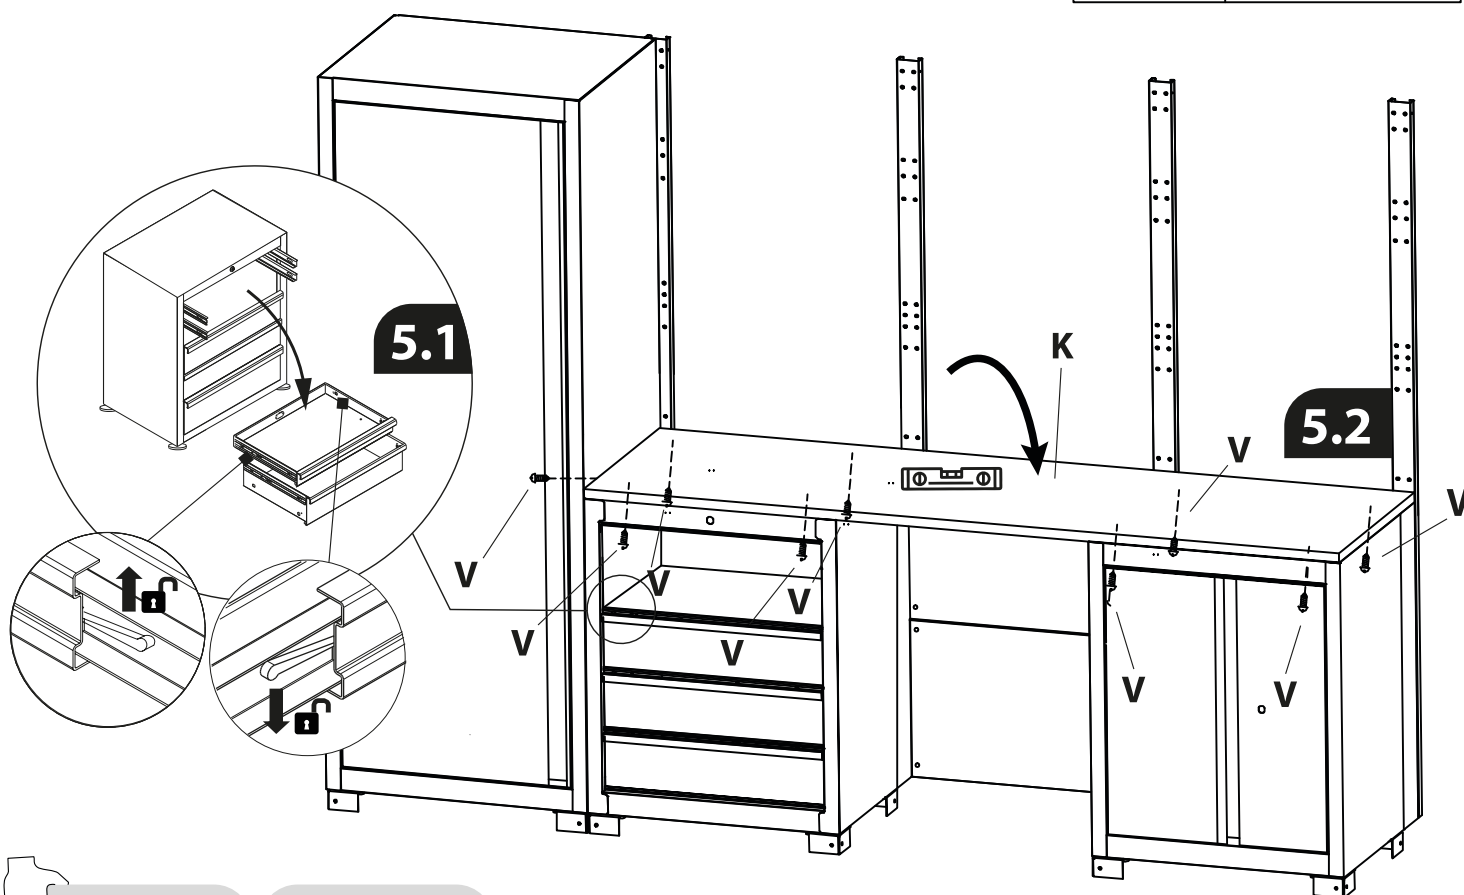

Doos 5

Doos 7

6

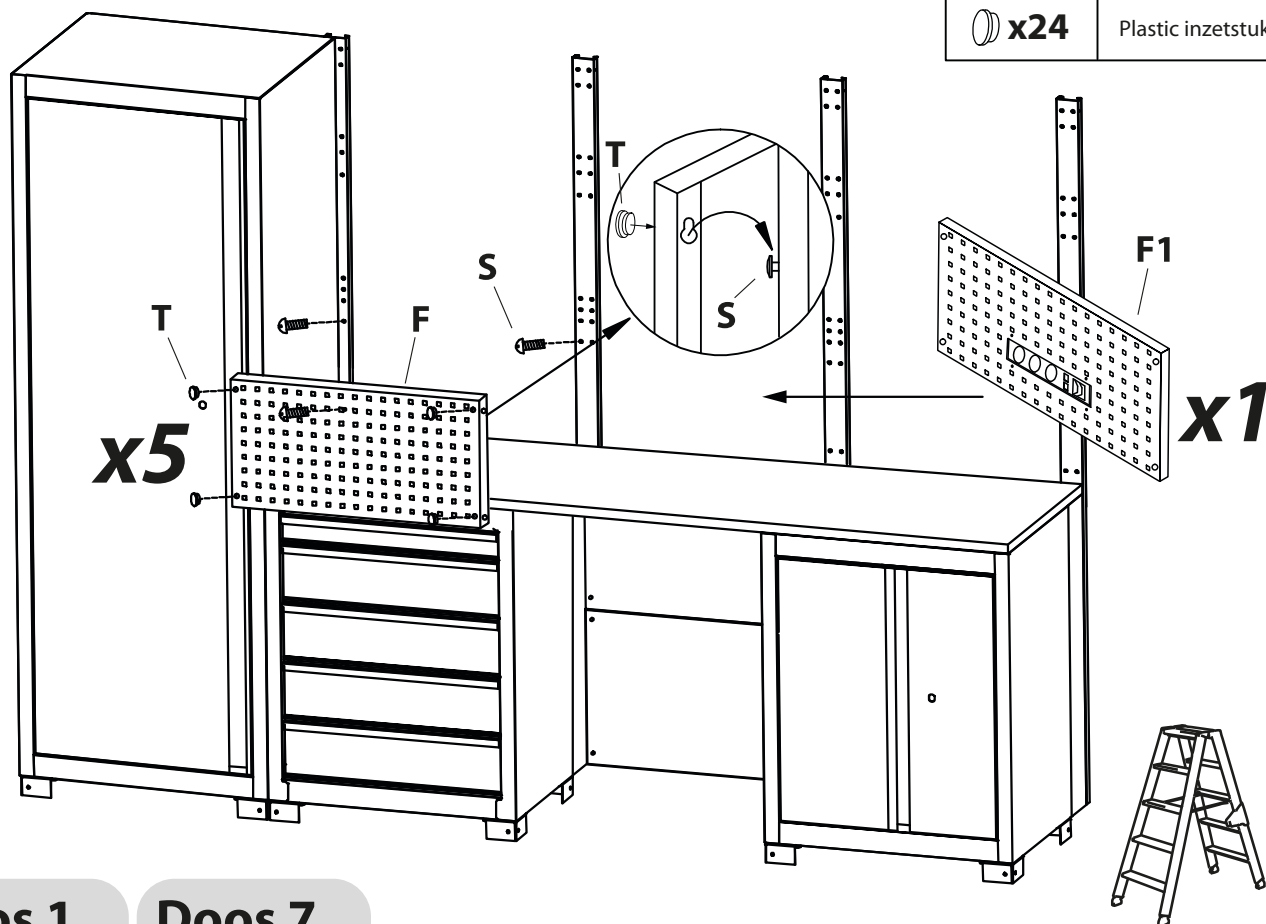


 x24	Bout M5x12
 x24	Plastic inzetstukken



Doos 1

Doos 7

7

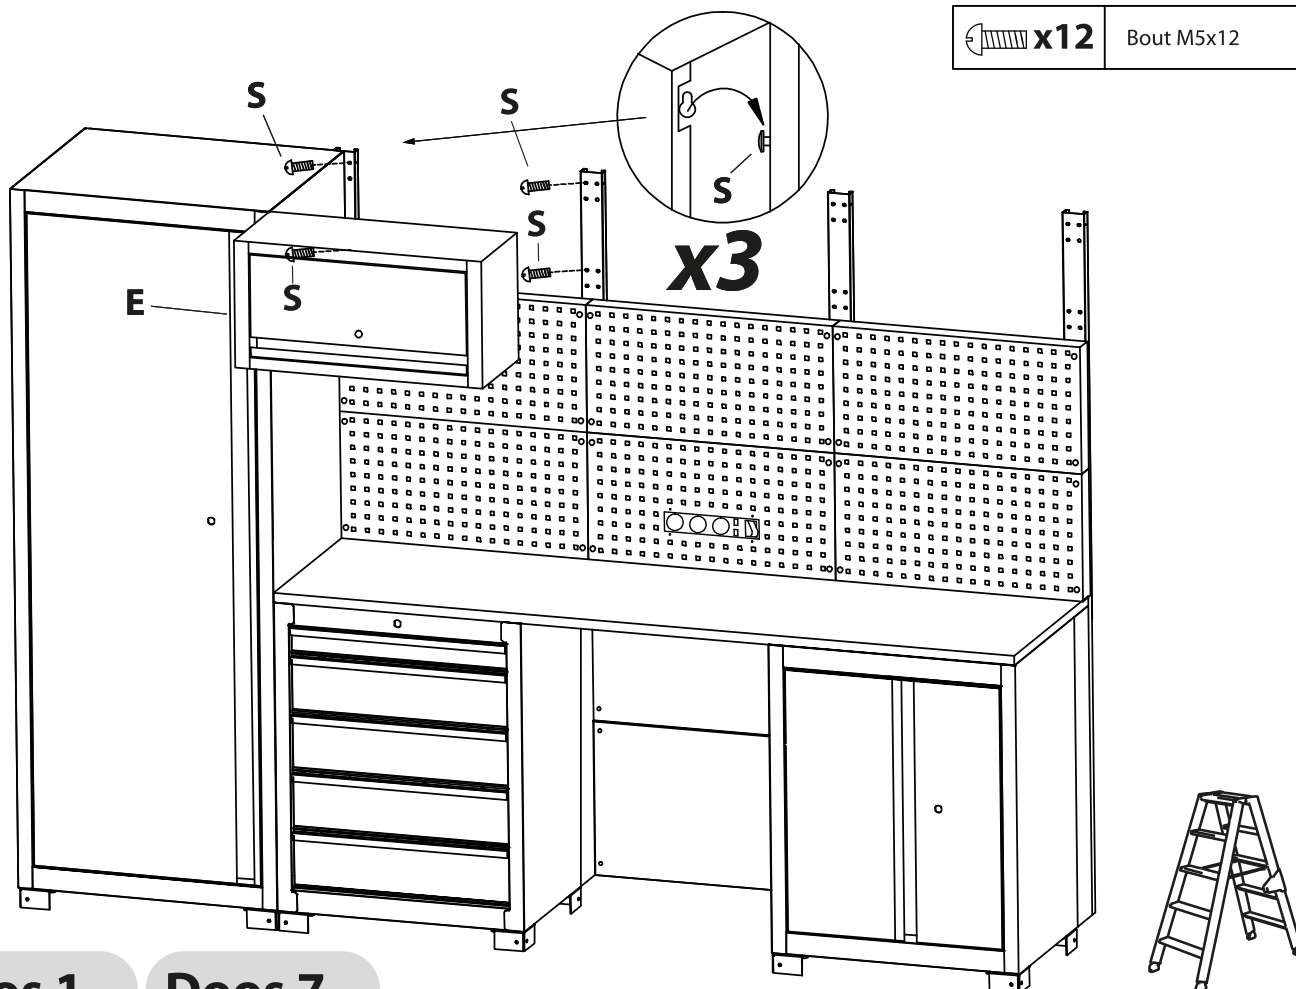

 x12	Bout M5x12
--	------------




Doos 1

Doos 7

8

 x2	Schroef M4x30
 x2	Plug

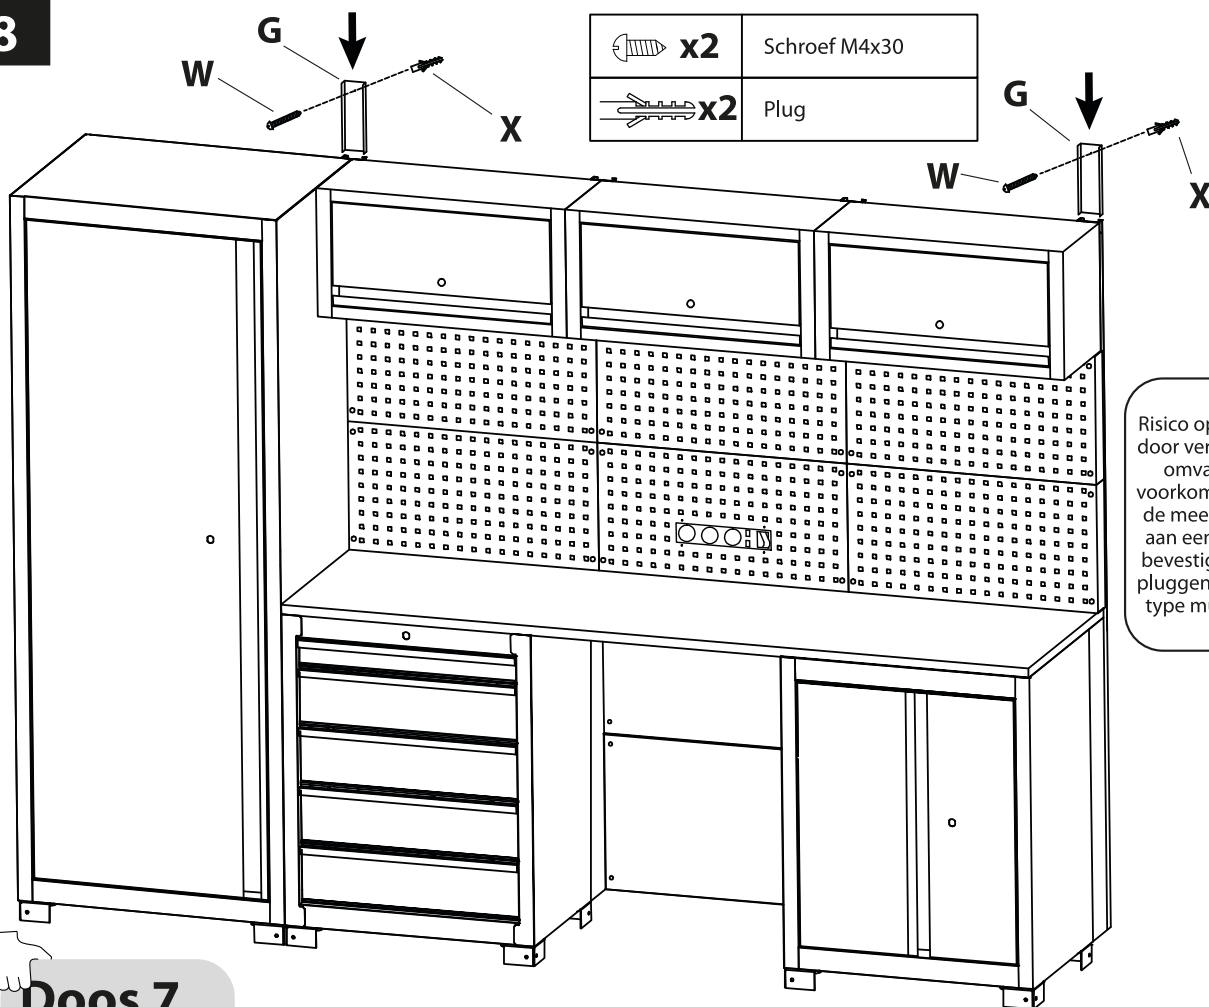**LET OP!**

Risico op ernstig of dodelijk letsel door verplettering als het meubel omvalt. Om kantelgevaar te voorkomen, moet dit meubel met de meegeleverde bevestigingen aan een massieve muur worden bevestigd. Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor uw type muur. Raadpleeg bij twijfel een vakman.




Doos 7

9

 **x20**

Legbordsteun

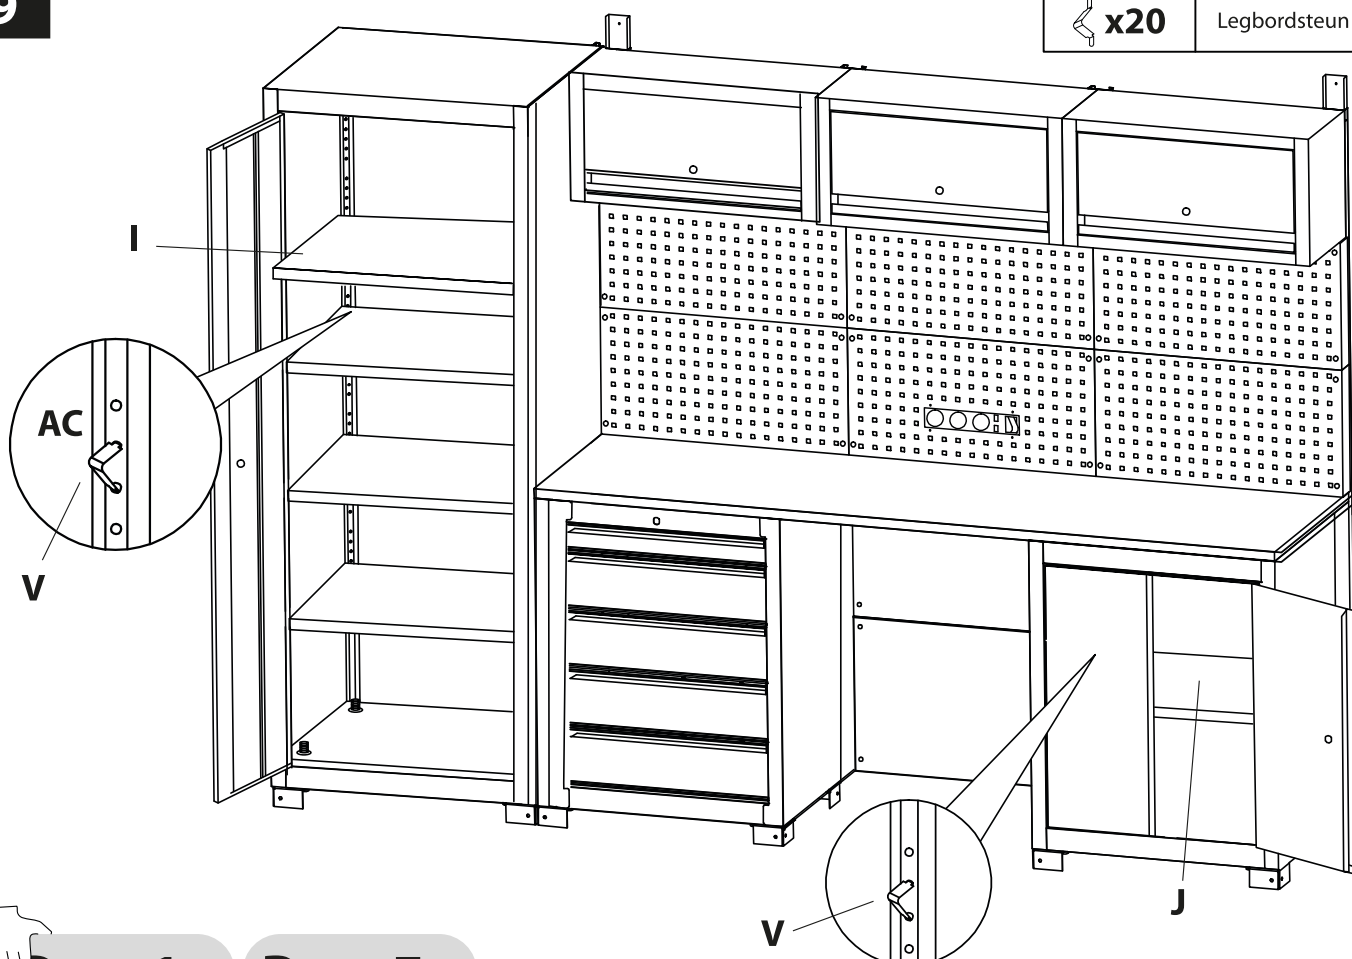


Doos 1

Doos 7

10

 **x14**

Bout M5x12

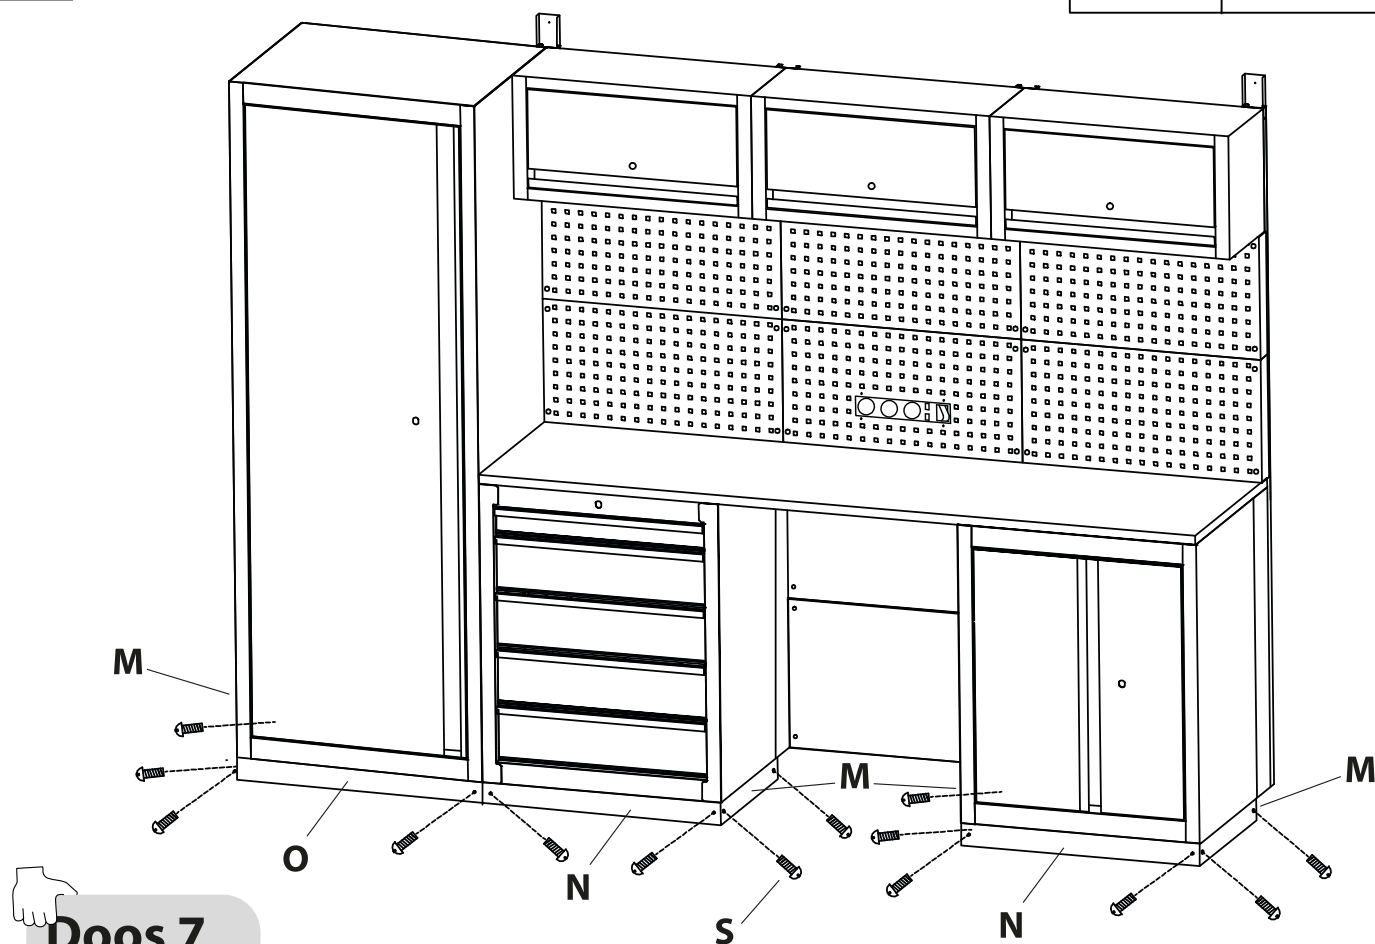


11

 **x4**

Bout M6x12

 **x16**


Bout M8x12

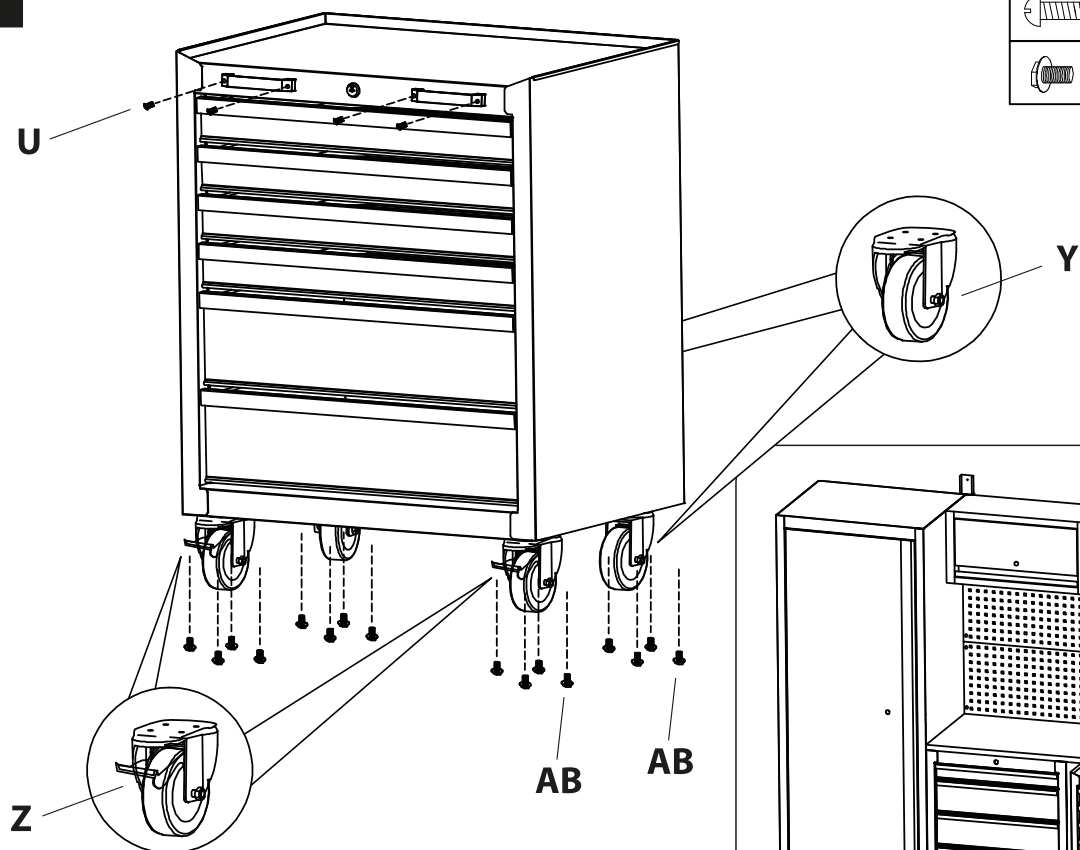



PROTEC

- (FR) Meuble de rangement garage atelier - Notice de montage
- (EN) Garage workshop storage unit - Installation instructions
- (NL) Garage werkplaats opslagruimte - Installatie instructies
- (ES) Mueble de garaje taller - Instrucciones de instalación
- (PT) Móveis de garagem oficina - Instruções de montagem
- (IT) Mobili per garage officina - Istruzioni per l'installazione

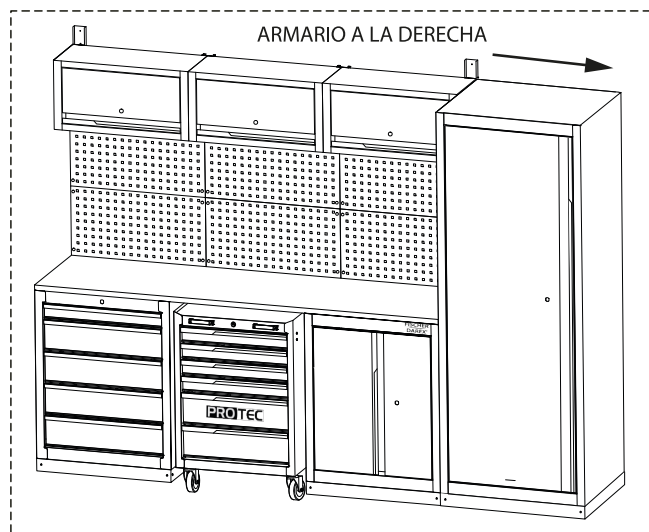

PREPARACIÓN ANTES DEL MONTAJE:


Para montar con total seguridad su mobiliario de garaje y taller PRO, se recomienda contar con dos personas.

El tiempo de montaje de su mobiliario de garaje y taller PRO se estima en 2 h.


Es imprescindible llevar equipos de protección para protegerse (guantes, gafas, calzado de seguridad ...).

Se aconseja utilizar herramientas de calidad que permitan montar de forma rápida y sencilla, reduciendo el esfuerzo, su mobiliario de garaje y taller PRO.

Se aconseja ensamblar su mobiliario de garaje y taller PRO en la zona prevista para su instalación, ya que su peso no le permitirá desplazarlo.

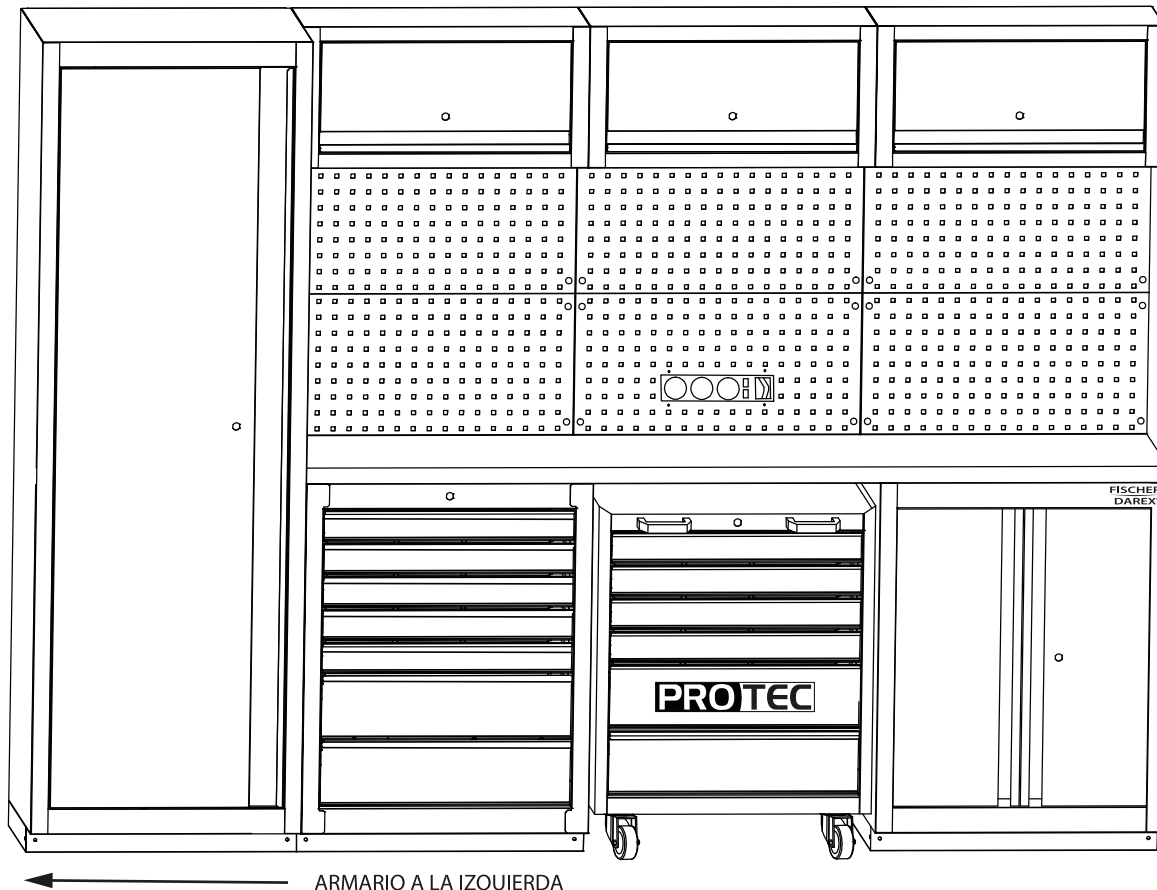

Herramientas recomendadas (no incluidas)




Recommended tools (non-included) - Ferramentas recomendadas (não incluídas) - Herramientas recomendadas (no incluidas) - Strumenti consigliati (non inclusi) - Aanbevolen tools (niet inbegrepen)


COMPOSICIÓN DEL PALET

Caja 1


Caja 1

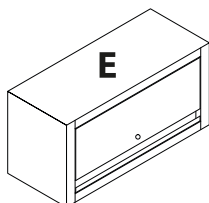



Subcaja 2

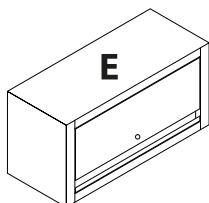


Subcaja 3

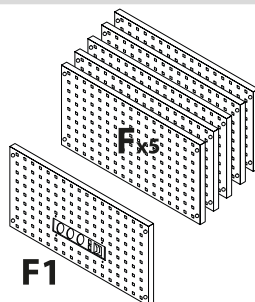

Bolsa de plástico 1

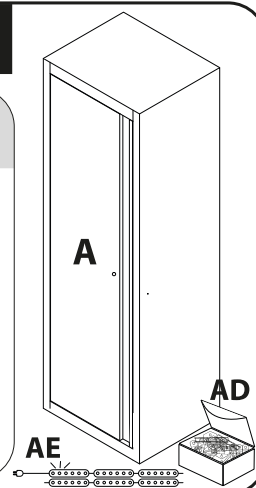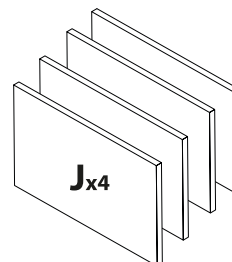


Caja 2


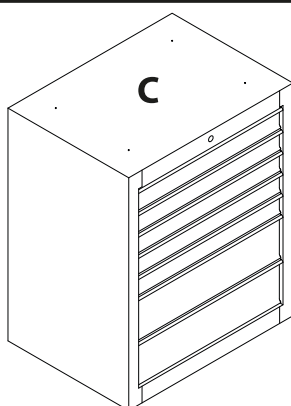


Caja 3

Subcaja 1


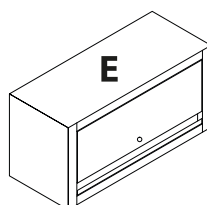


Bolsa de plástico 1

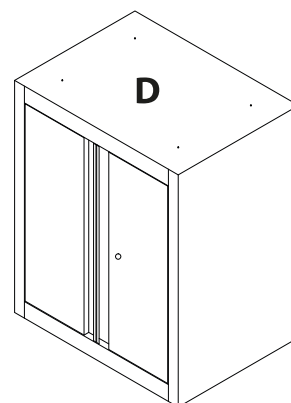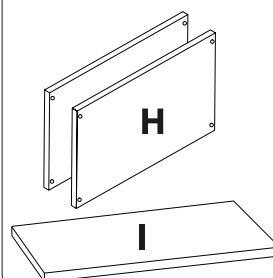


Caja 4


Subcaja 1

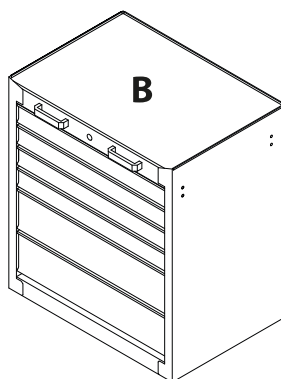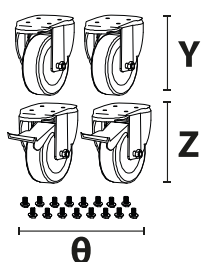

Caja 5

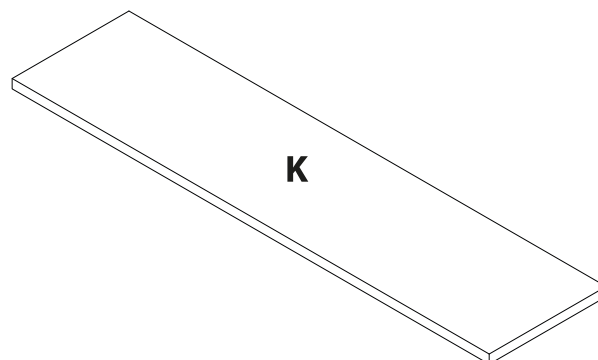


Caja 6

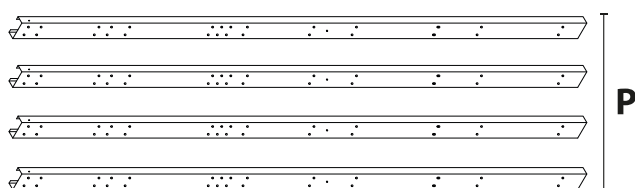


Caja 7










Bolsa de plástico 1

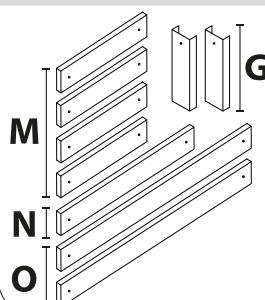



Bolsa de plástico 2


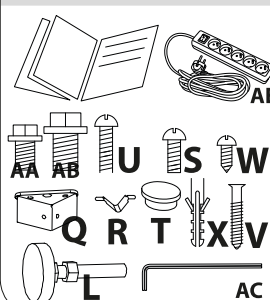


COMPONENTES

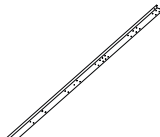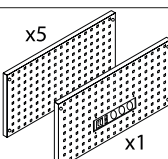		Ref #	USD	Descripción			Ref #	USD	Descripción
A		814110	1	Armario alto 1 puerta	M		814121	4	Zócalo lateral 500 mm
B		814111	1	Carro de taller 6 cajones	N		814120	1	Zócalo frontal 600 mm
C		814112	1	Módulo bajo 7 cajones	O		814122	2	Zócalo frontal 680 mm
D		814113	1	Módulo bajo 2 puertas	P		814123	4	Montante vertical 1890 mm
E		814114	3	Armario alto 1 puerta (superior)	Q		814126	12	Parte fija del pie
F F1		814115	5+1	Panel perforado	R		814133	20	Soporte de estante
G		814116	2	Inserto de fijación mural	S		814127	33	Perno M5x12
H		814117	2	Panel trasero	T		814134	32	Tapón de plástico
I		814118	4	Estante armario alto	U		814128	27	Perno M6x12
J		814119	1	Estante módulo bajo	V		814129	8	Tornillo M5x12
K		814124	1	Encimera de madera FSC 100%	W		814131	2	Tornillo M4x30
L		814125	12	Pie regulable	X		814132	2	Taco


COMPONENTES


		Ref #	USD	Descripción			Ref #	USD	Descripción
Y		814135	2	Rueda sin freno	AC		814130	1	Llave hexagonal
Z		814136	2	Rueda con freno	AD		814003	1	Juego de 28 ganchos
AA		814137	49	Perno M5x12	AE		814102	1	Sistema de iluminación LED
AB			16	Perno M8x12	AF			1	Regleta y soporte de regleta

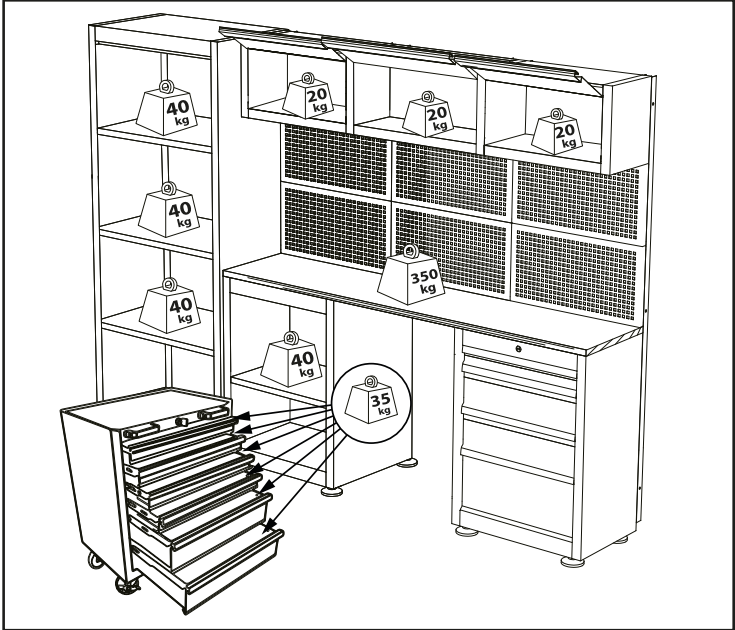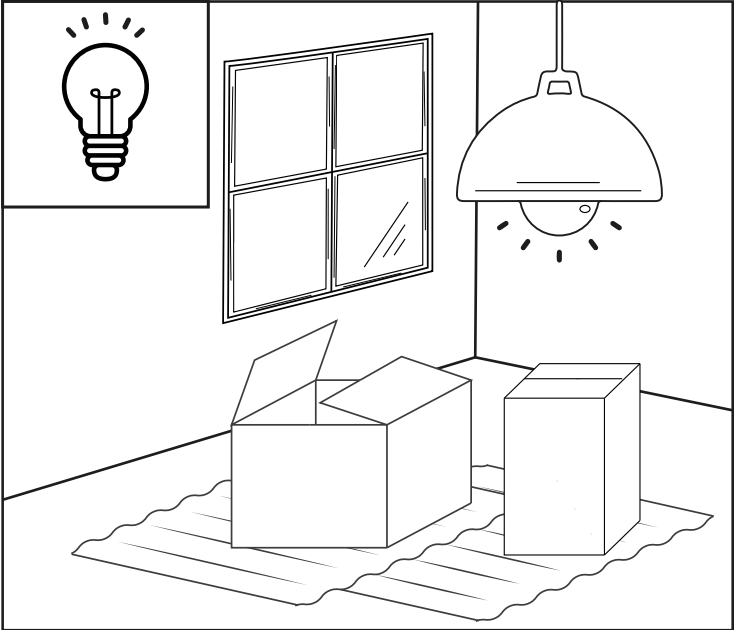



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

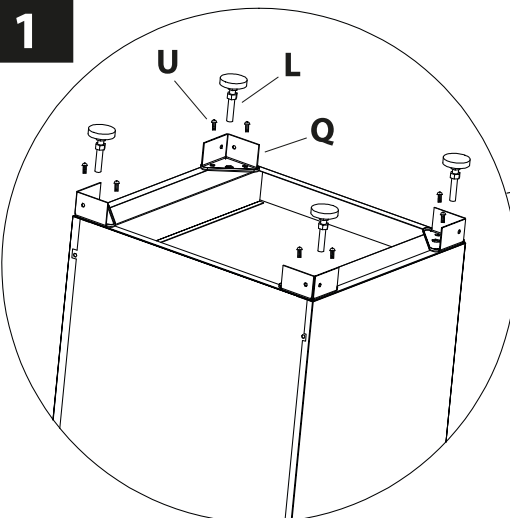

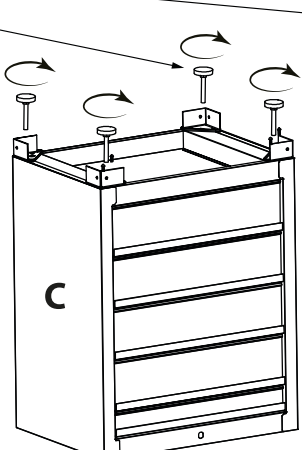

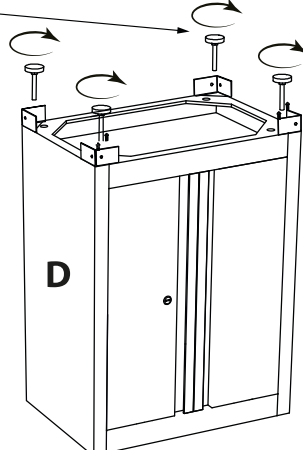

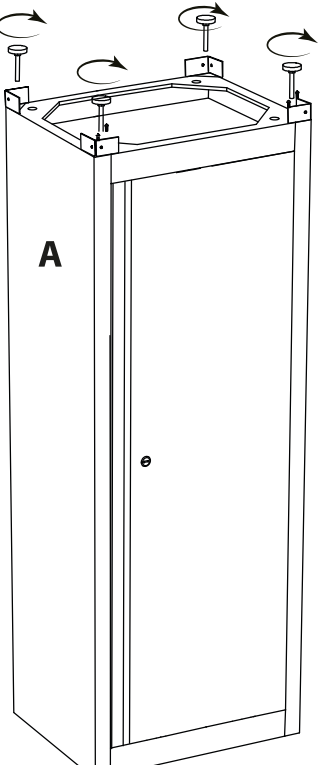

 **x24**

Perno M6x12


Caja 1

Caja 2


Caja 3

Caja 7

2

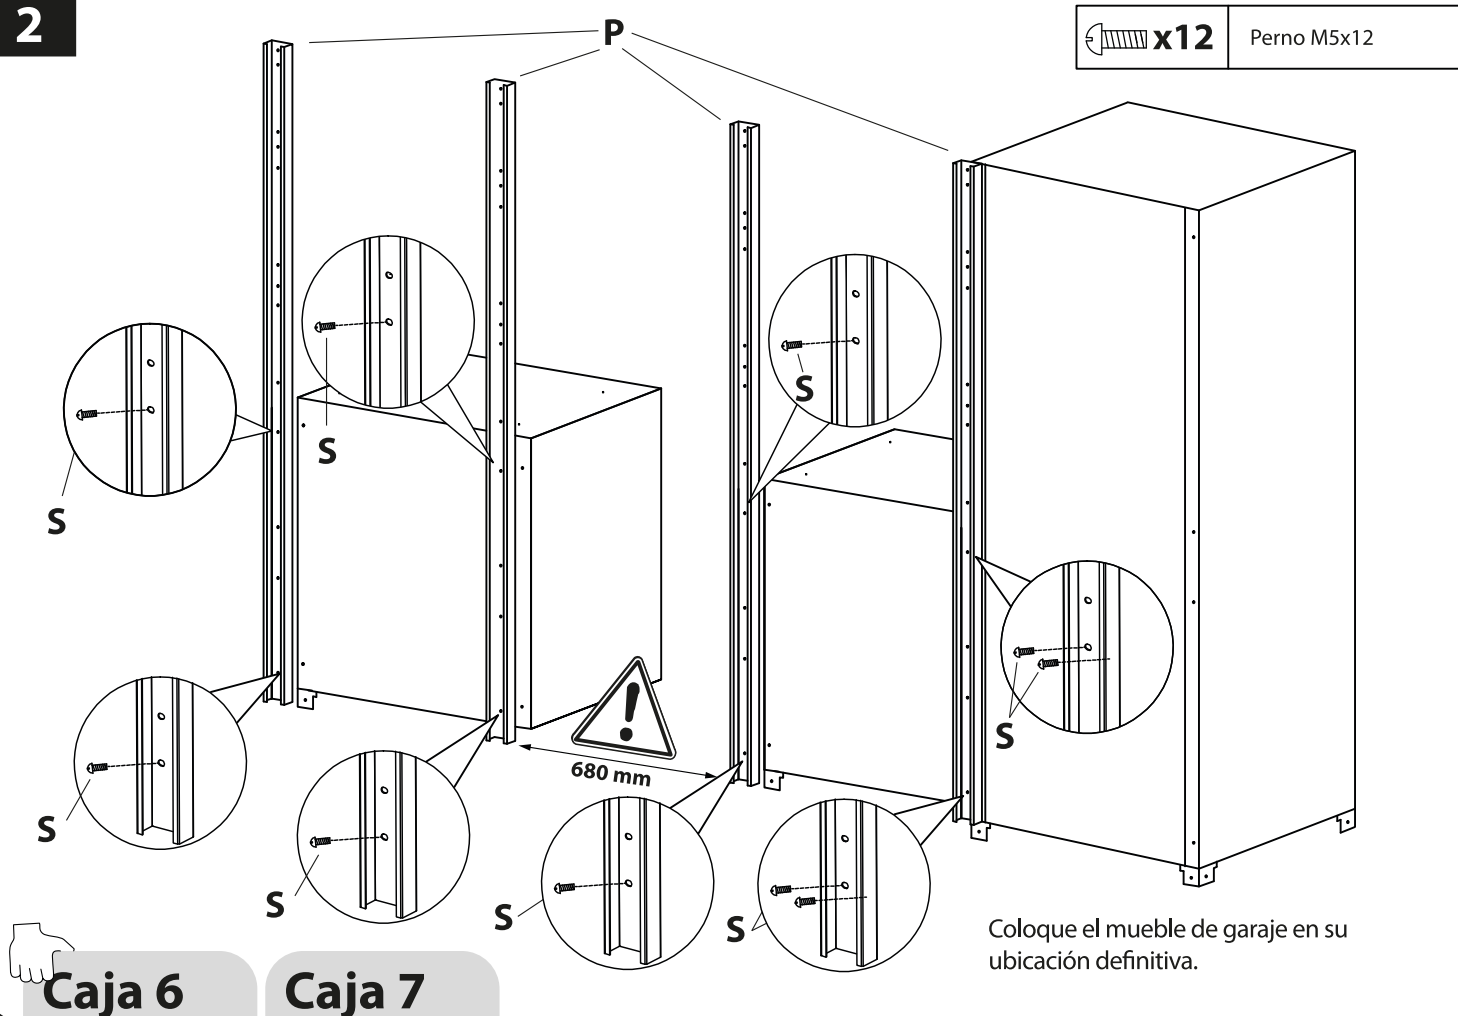

3

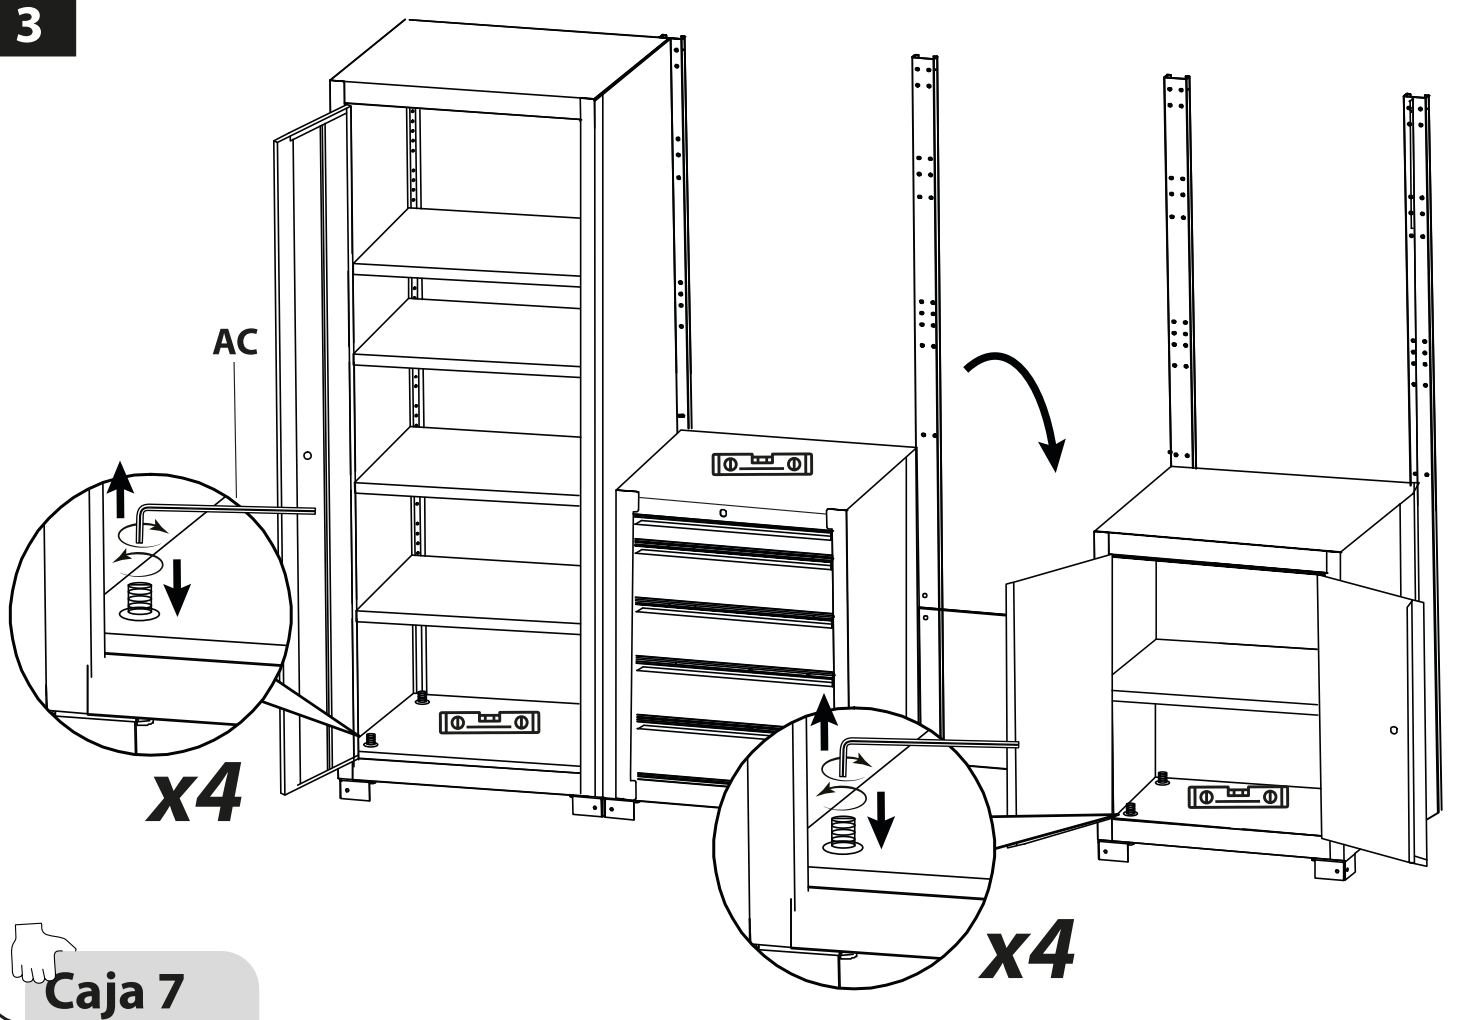


4

x8

Perno M5x12

x8

Insertos de plástico

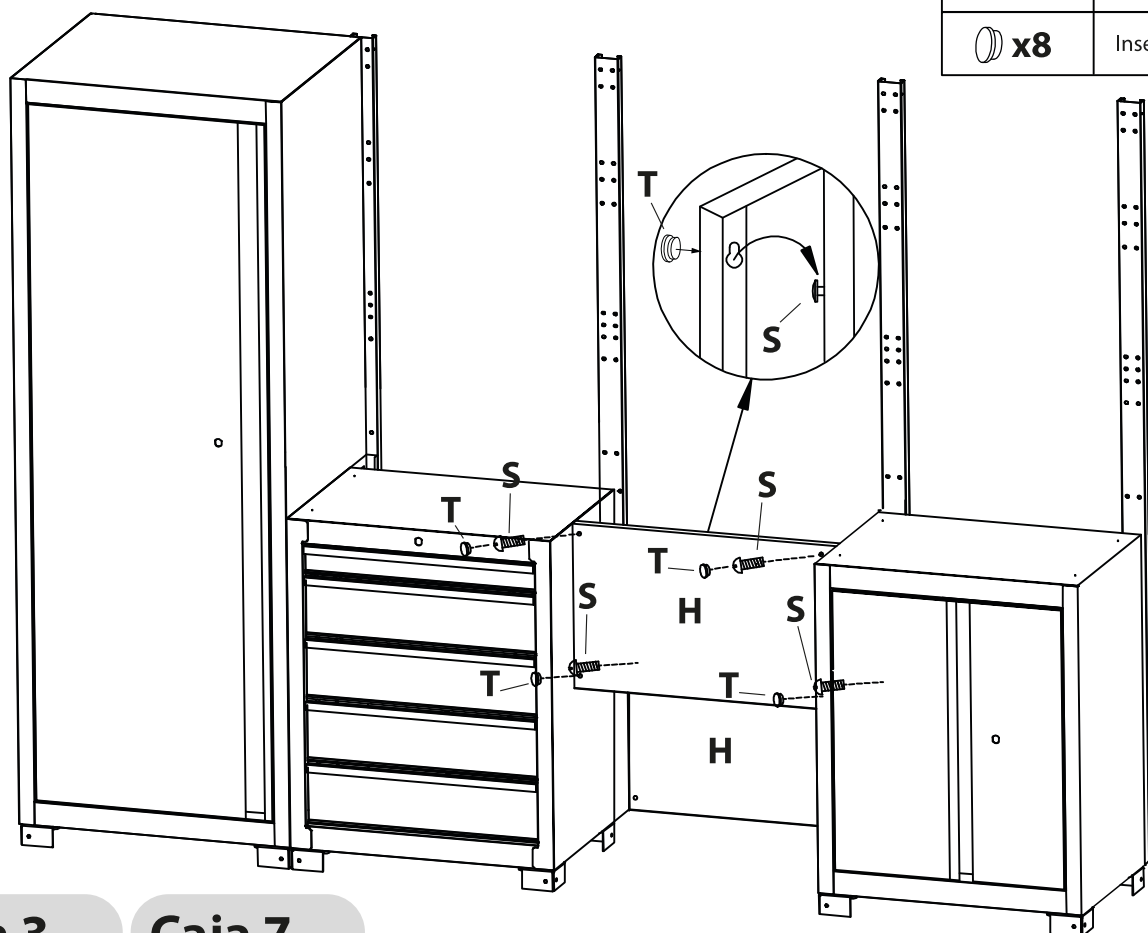


Caja 3

Caja 7

5

x9


Tornillo M5x12

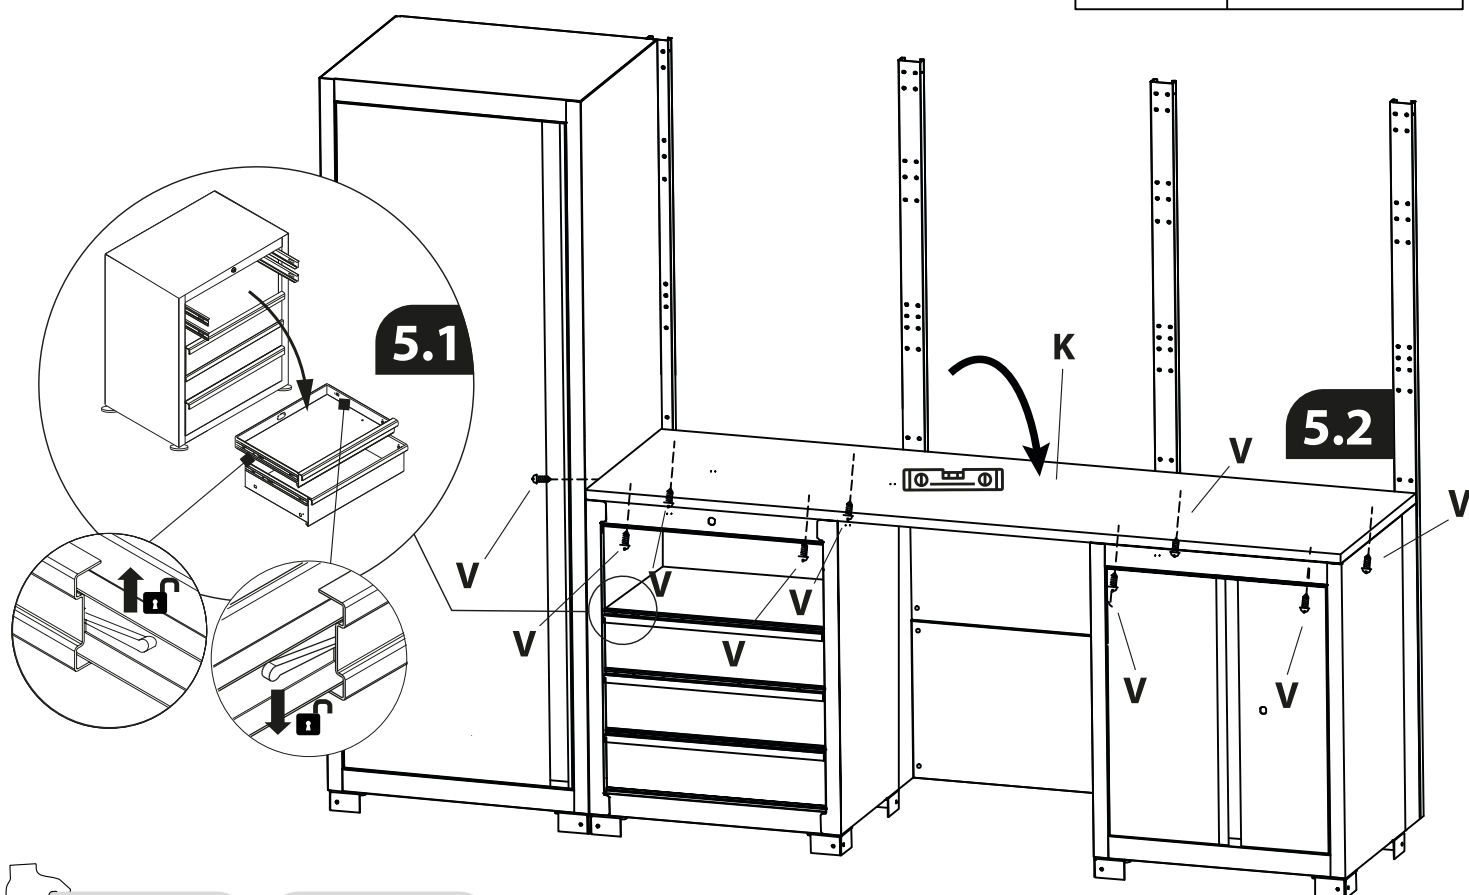

Caja 5

Caja 7

6

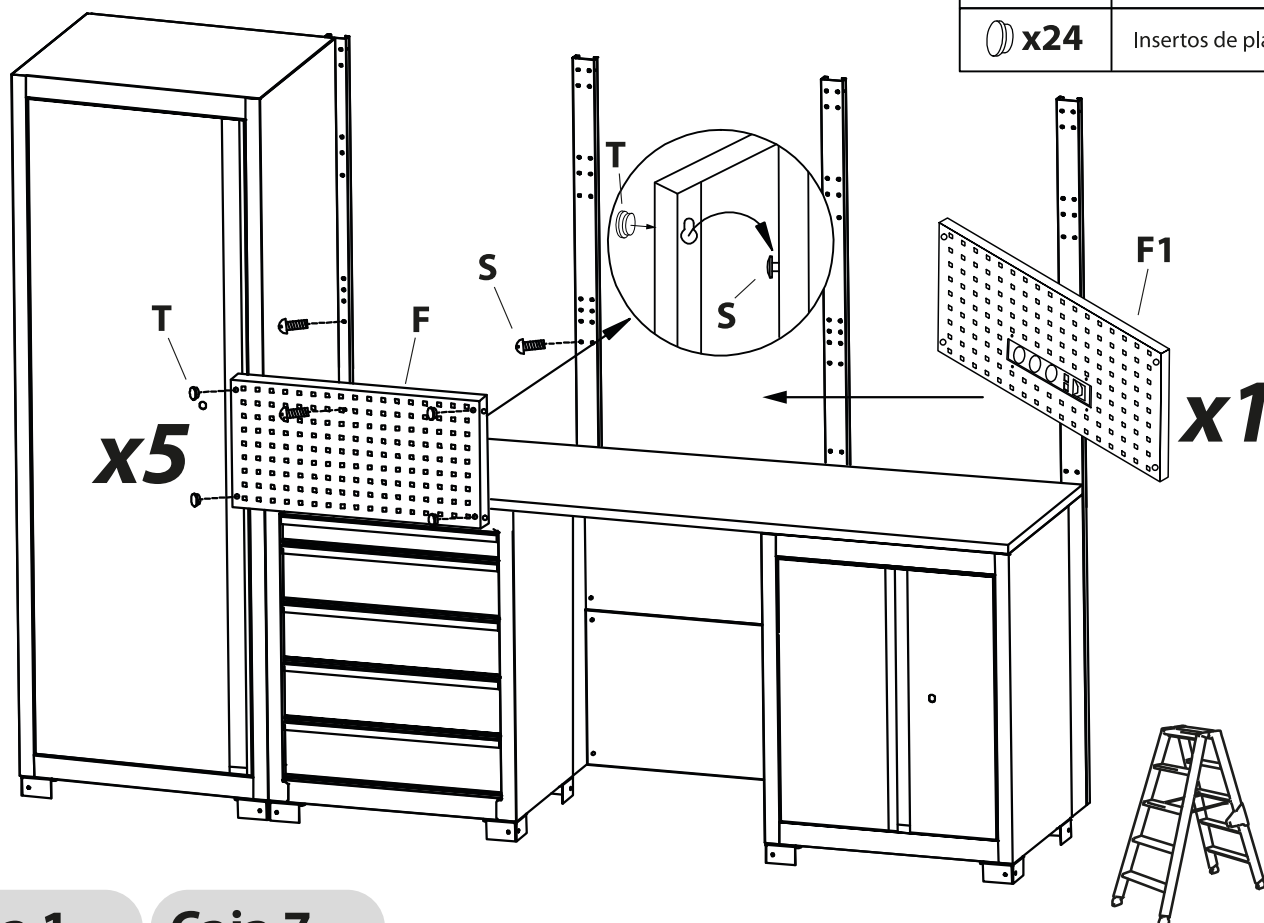


 x24	Perno M5x12
 x24	Insertos de plástico



Caja 1

Caja 7

7

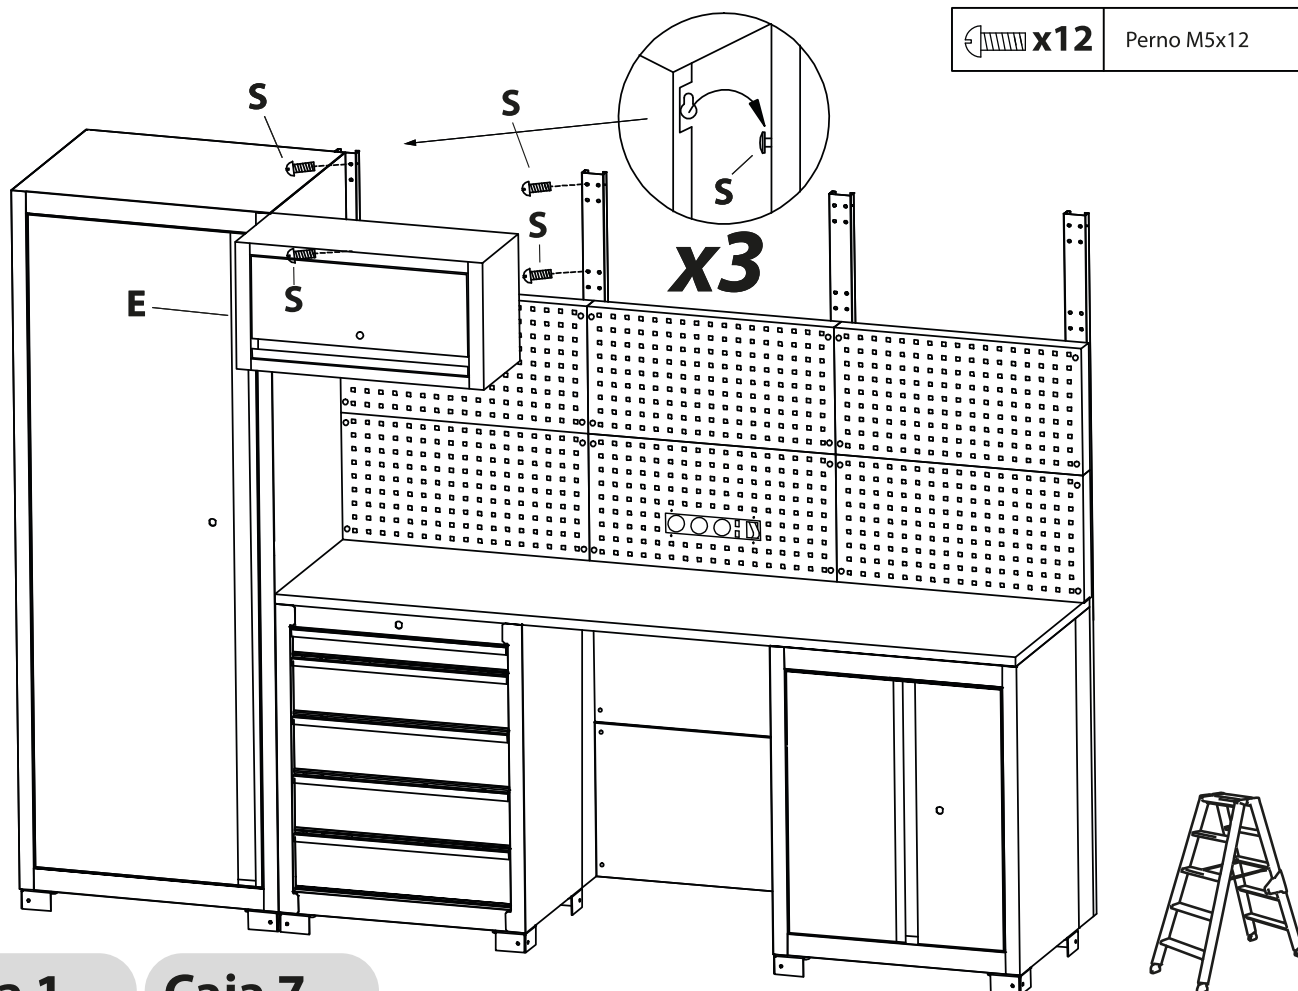


 x12	Perno M5x12
--	-------------



Caja 1

Caja 7

8

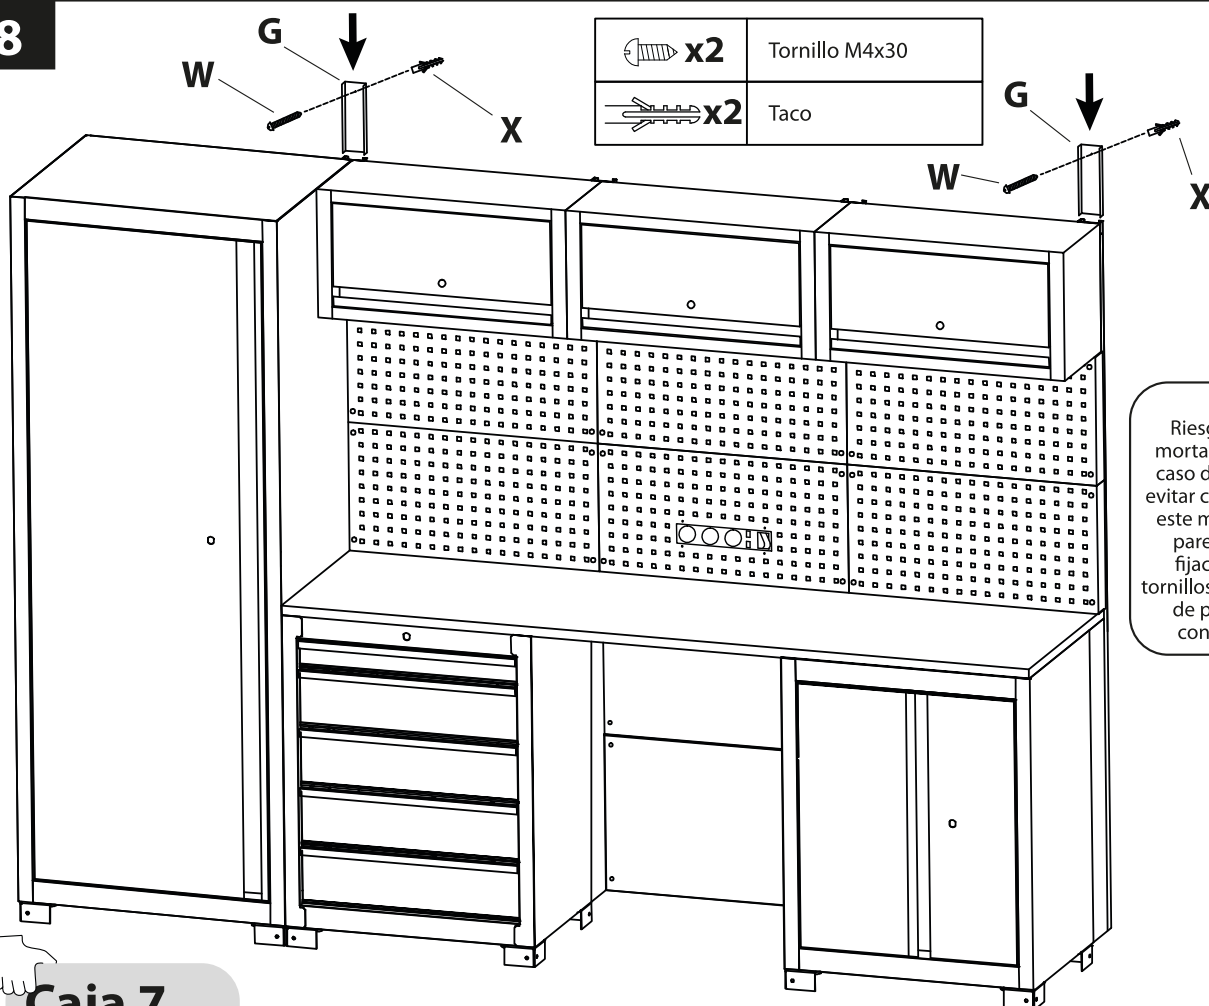


¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones graves o mortales por aplastamiento en caso de caída del mueble. Para evitar cualquier riesgo de vuelco, este mueble debe fijarse a una pared maciza mediante las fijaciones incluidas. Utilice tornillos y tacos adecuados al tipo de pared. En caso de duda, consulte a un profesional.



Caja 7

9

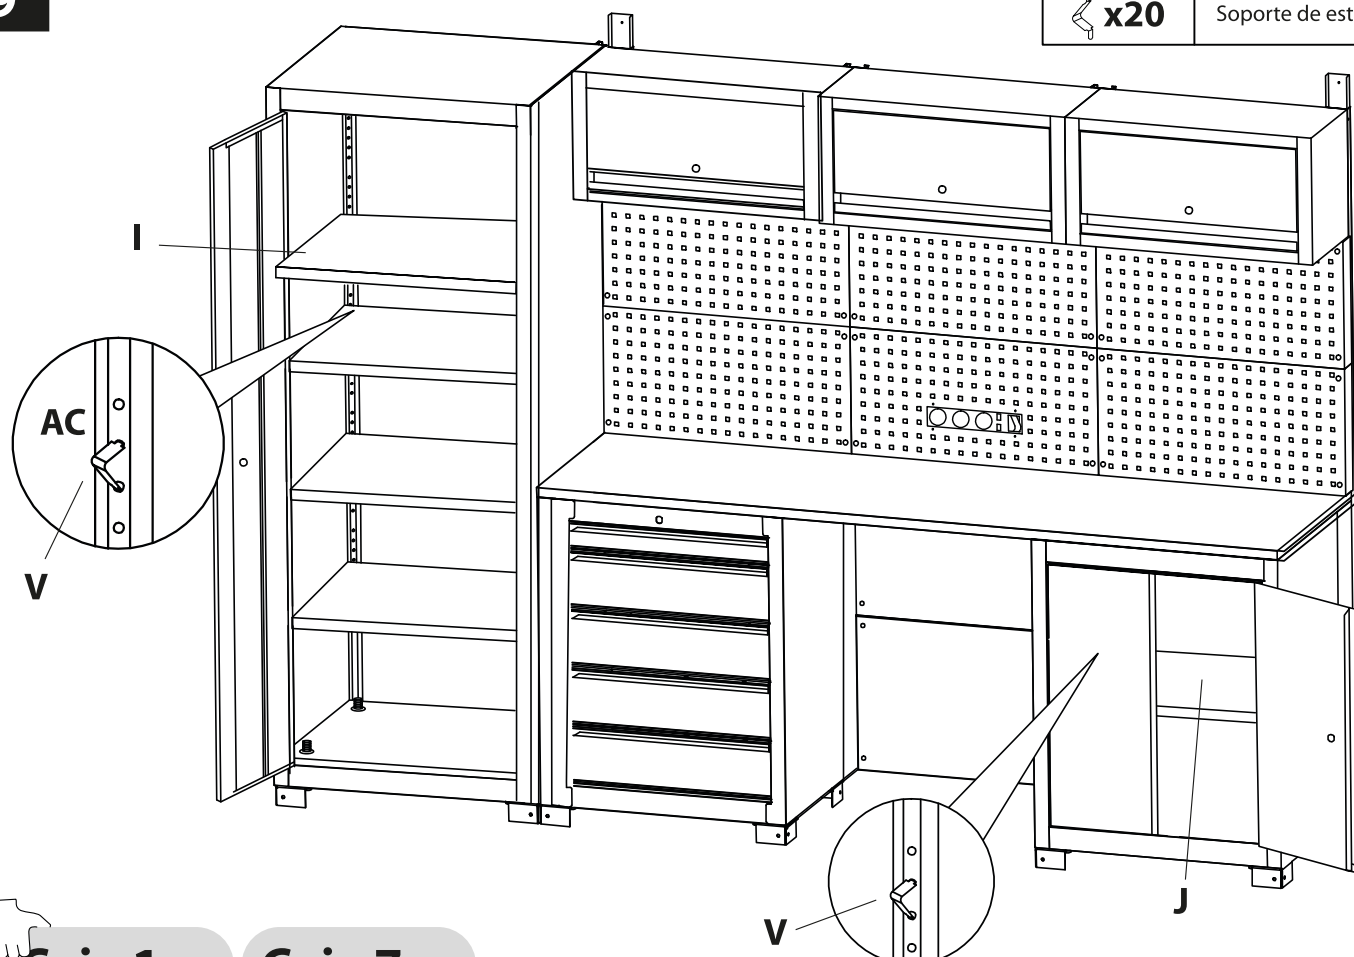


Caja 1

Caja 7

10

 **x14**

Perno M5x12

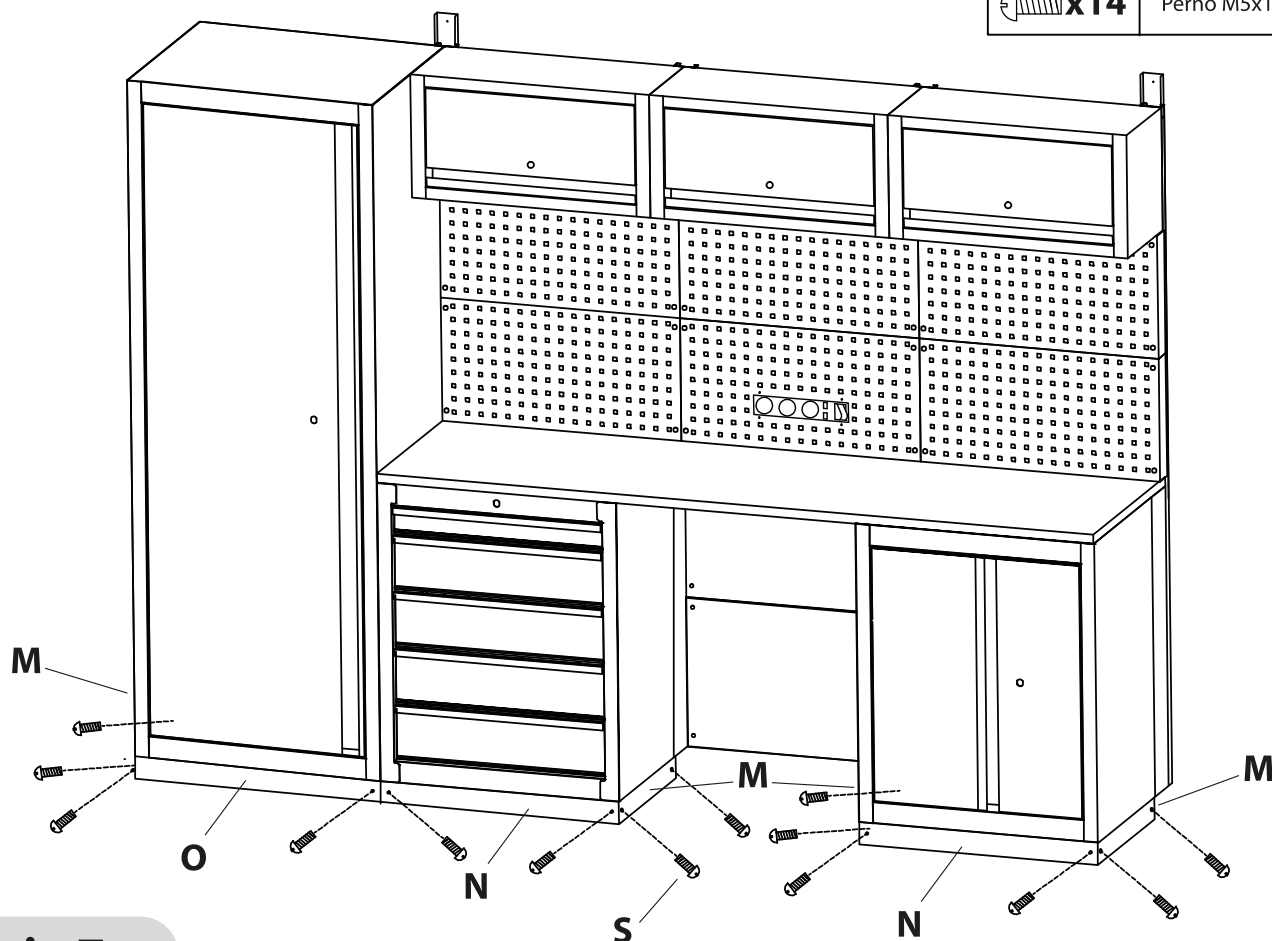

Caja 7


11

 **x4**

Perno M6x12

 **x16**

Perno M8x12

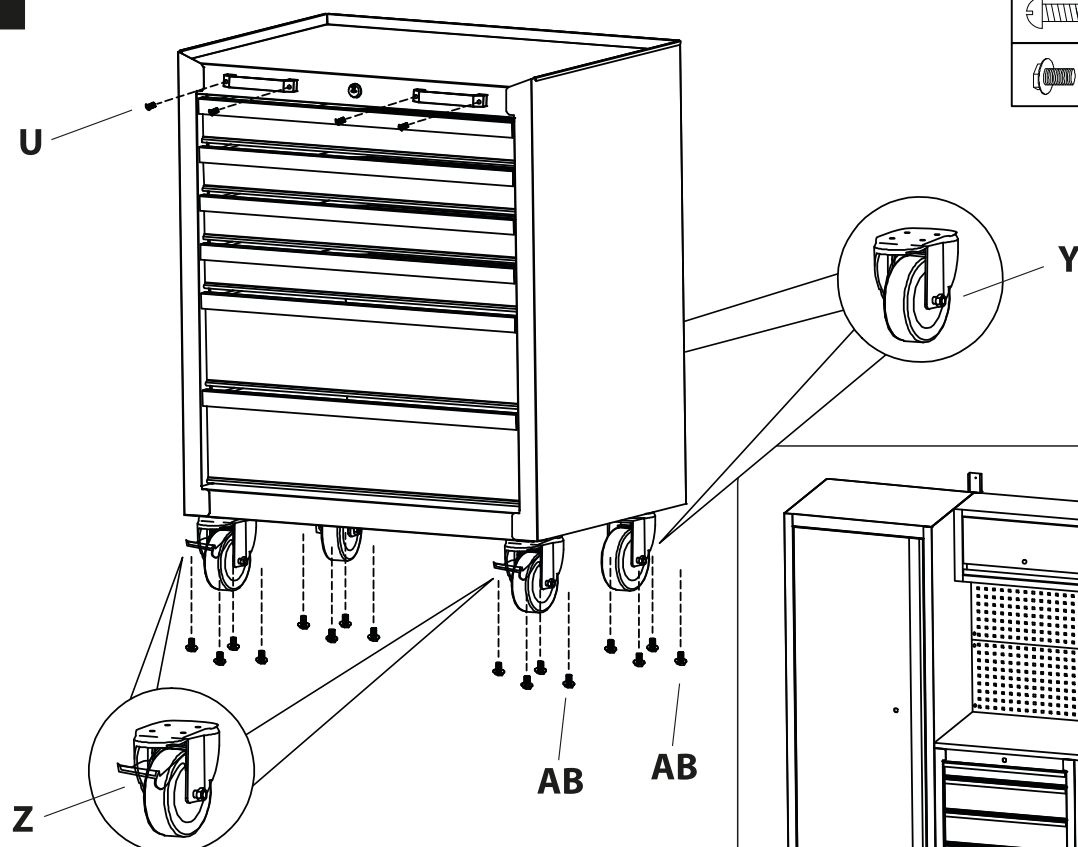


Caja 4

Caja 7



- (FR) Meuble de rangement garage atelier - Notice de montage
- (EN) Garage workshop storage unit - Installation instructions
- (NL) Garage werkplaats opslagruimte - Installatie instructies
- (ES) Mueble de garaje taller - Instrucciones de instalación
- (PT) Móveis de garagem oficina - Instruções de montagem
- (IT) Mobili per garage officina - Istruzioni per l'installazione

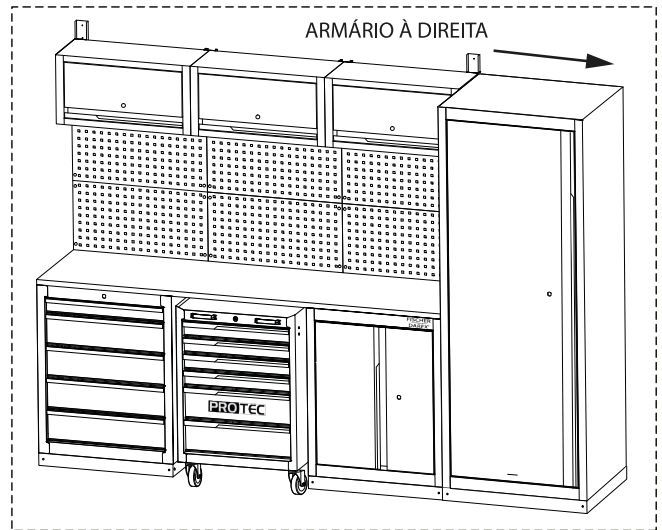

PREPARAÇÃO ANTES DA MONTAGEM:


Para montar com toda a segurança o seu mobiliário de garagem e oficina PRO, recomenda-se a presença de duas pessoas.

O tempo de montagem do seu mobiliário de garagem e oficina PRO é estimado em 2 h.

É imprescindível usar equipamentos de proteção para se proteger (luvas, óculos, calçado de proteção ...).

Aconselha-se a utilização de ferramentas de qualidade que permitam montar de forma rápida e fácil, reduzindo o esforço, o seu mobiliário de garagem e oficina PRO.

Aconselha-se a montar o seu mobiliário de garagem e oficina PRO na zona prevista para a sua instalação, pois o seu peso não lhe permitirá deslocá-lo.

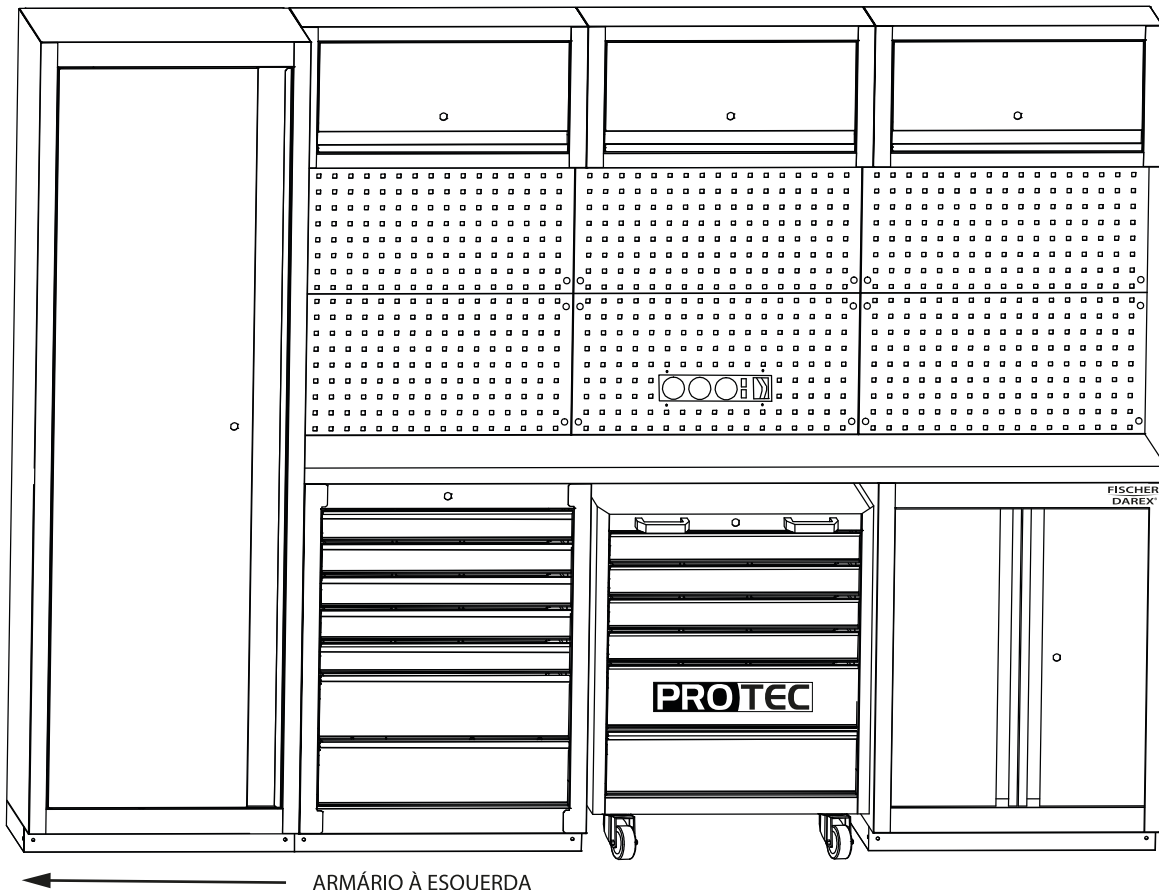


ARMÁRIO À ESQUERDA



≈120 min



Ferramentas recomendadas (não incluídas)




Recommended tools (non-included) - Ferramentas recomendadas (não incluídas) - Herramientas recomendadas (no incluidas) - Strumenti consigliati (non inclusi) - Aanbevolen tools (niet inbegrepen)


COMPOSIÇÃO DA PALETE

Caixa 1


Caixa 1

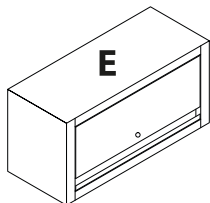



Subcaixa 2

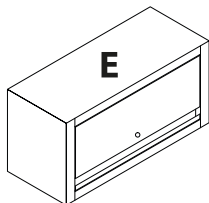


Subcaixa 3

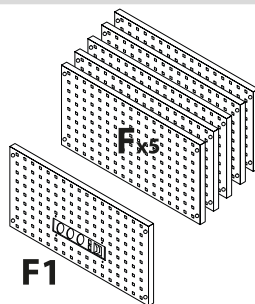

Saco de plástico 1

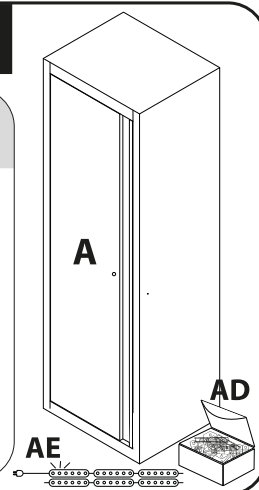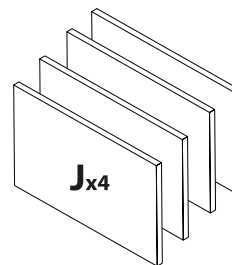


Caixa 2


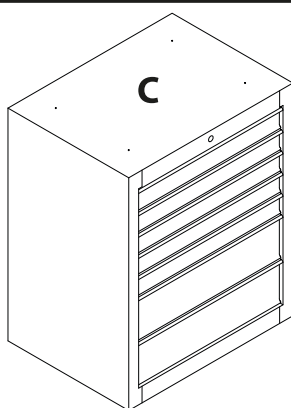


Caixa 3

Subcaixa 1


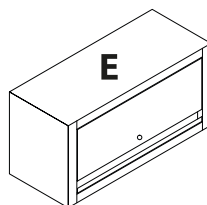


Saco de plástico 1

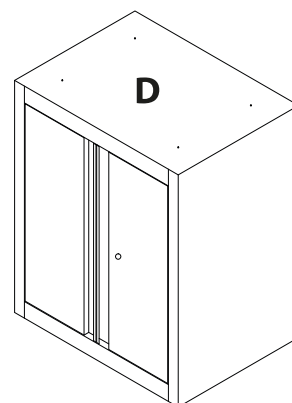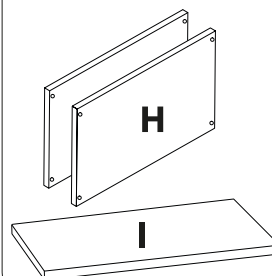


Caixa 4


Subcaixa 1

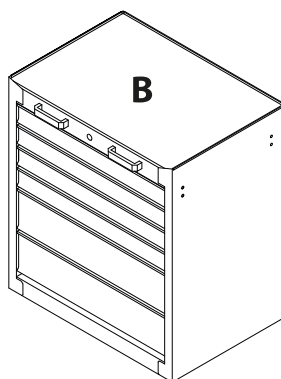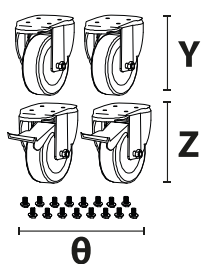

Caixa 5

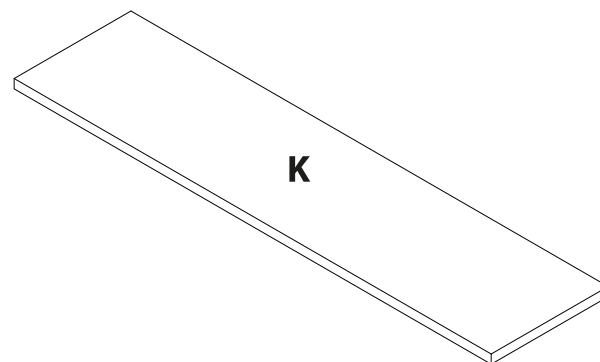


Caixa 6

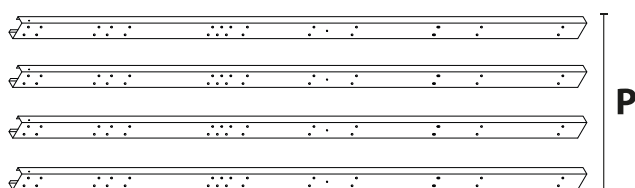


Caixa 7










Saco de plástico 1

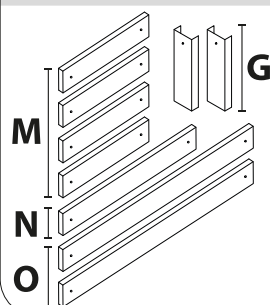



Saco de plástico 2


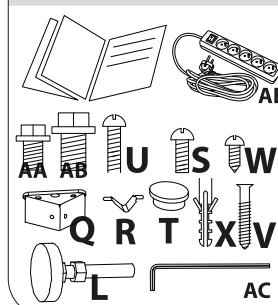


COMPONENTES

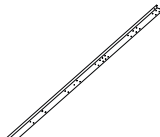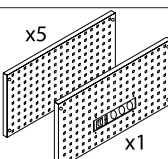		Ref #	PÇS	Descrição			Ref #	PÇS	Descrição
A		814110	1	Armário alto 1 porta	M		814121	4	Rodapé lateral 500 mm
B		814111	1	Carro de oficina 6 gavetas	N		814120	1	Rodapé frontal 600 mm
C		814112	1	Módulo baixo 7 gavetas	O		814122	2	Rodapé frontal 680 mm
D		814113	1	Módulo baixo 2 portas	P		814123	4	Montante vertical 1890 mm
E		814114	3	Armário superior 1 porta	Q		814126	12	Parte fixa do pé
F F1		814115	5+1	Painel perfurado	R		814133	20	Suporte de prateleira
G		814116	2	Inserto de fixação à parede	S		814127	33	Parafuso M5x12
H		814117	2	Painel traseiro	T		814134	32	Tampa de plástico
I		814118	4	Prateleira armário alto	U		814128	27	Parafuso M6x12
J		814119	1	Prateleira módulo baixo	V		814129	8	Parafuso M5x12 (rosca soberba/fina)
K		814124	1	Tampo de madeira FSC 100%	W		814131	2	Parafuso M4x30
L		814125	12	Pé regulável	X		814132	2	Bucha



COMPONENTES

		Ref #	PÇS	Descrição			Ref #	PÇS	Descrição
Y		814135	2	Roda sem travão	AC		814130	1	Chave hexagonal
Z		814136	2	Roda com travão	AD		814003	1	Conjunto de 28 ganchos
AA		814137	49	Parafuso M5x12	AE		814102	1	Sistema de iluminação LED
AB			16	Parafuso M8x12	AF			1	Tomada múltipla e suporte

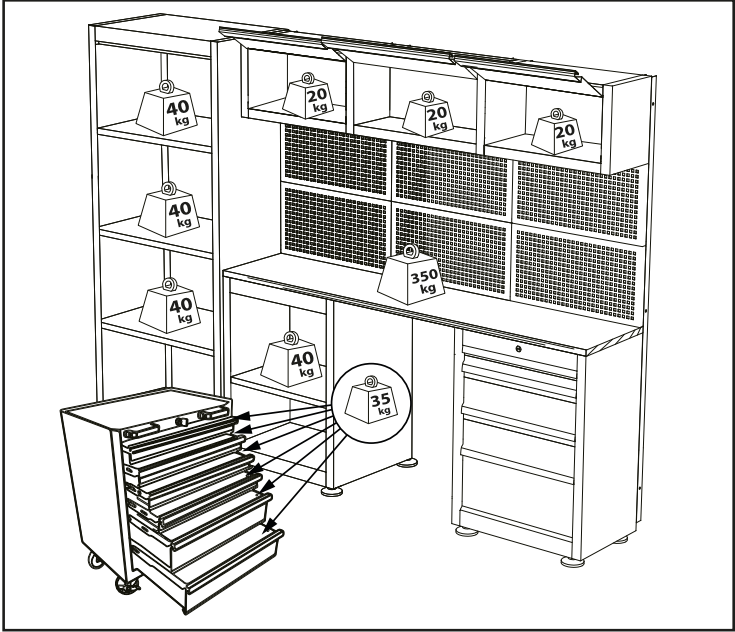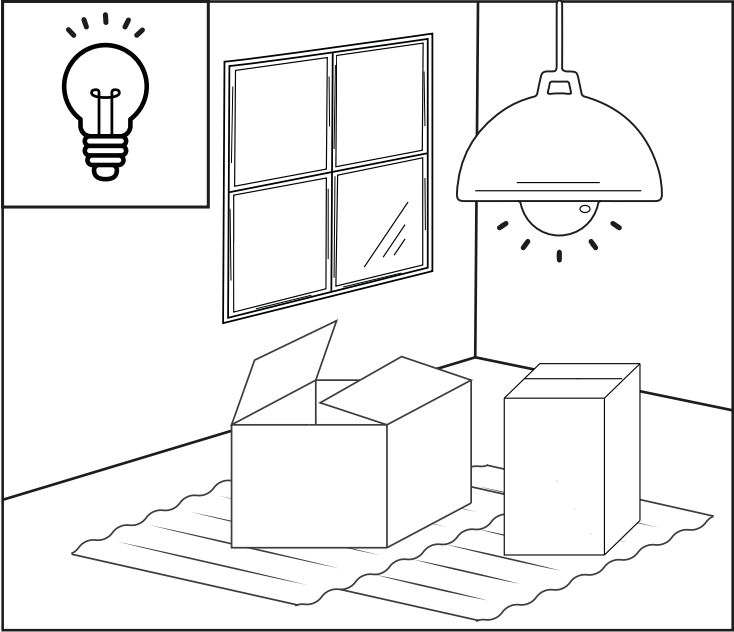

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1

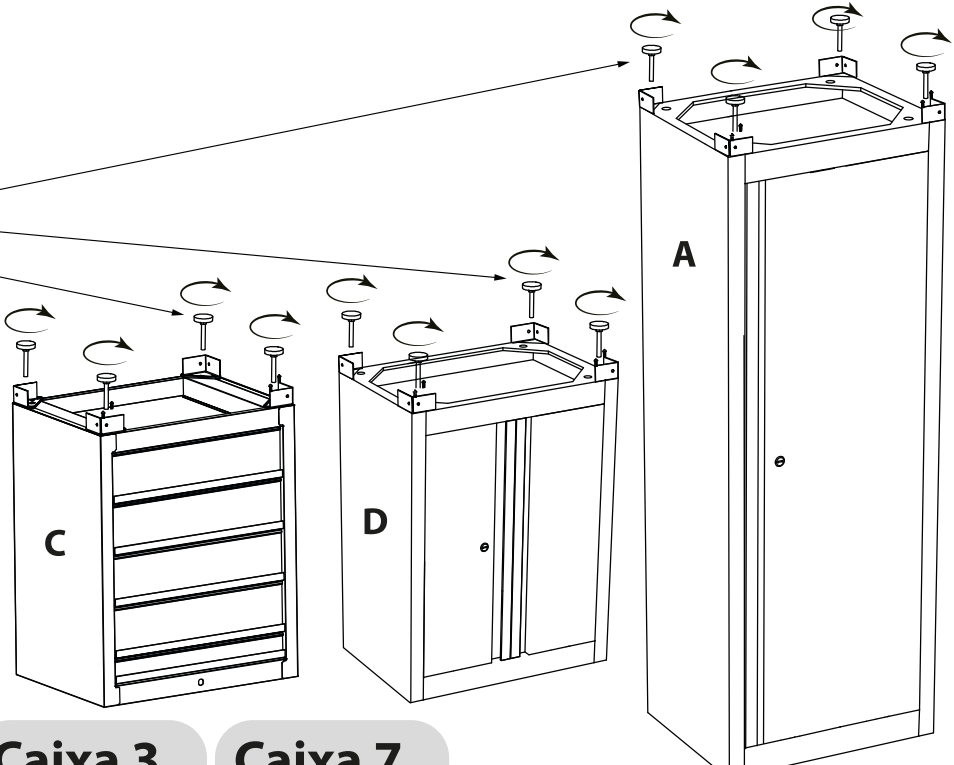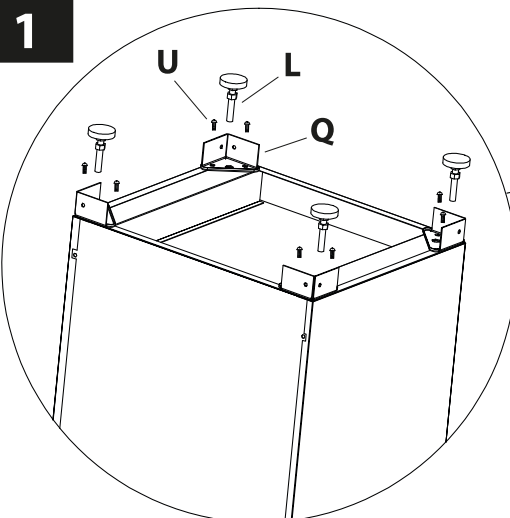

 **x24** Parafuso M6x12




Caixa 1

Caixa 2


Caixa 3

Caixa 7

2

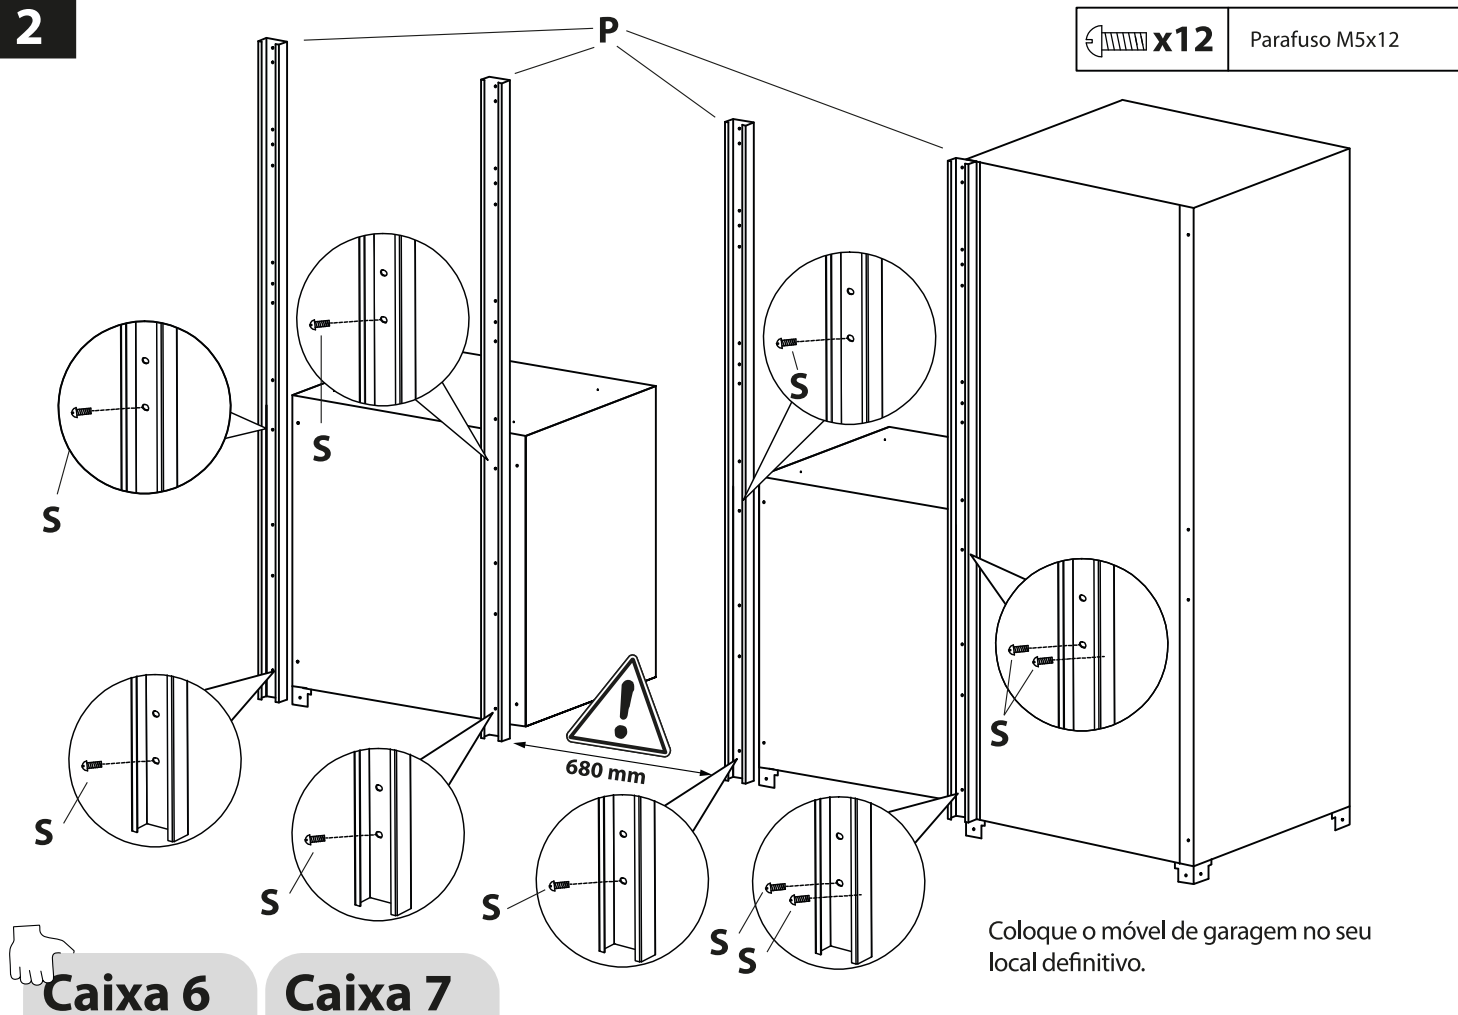

3

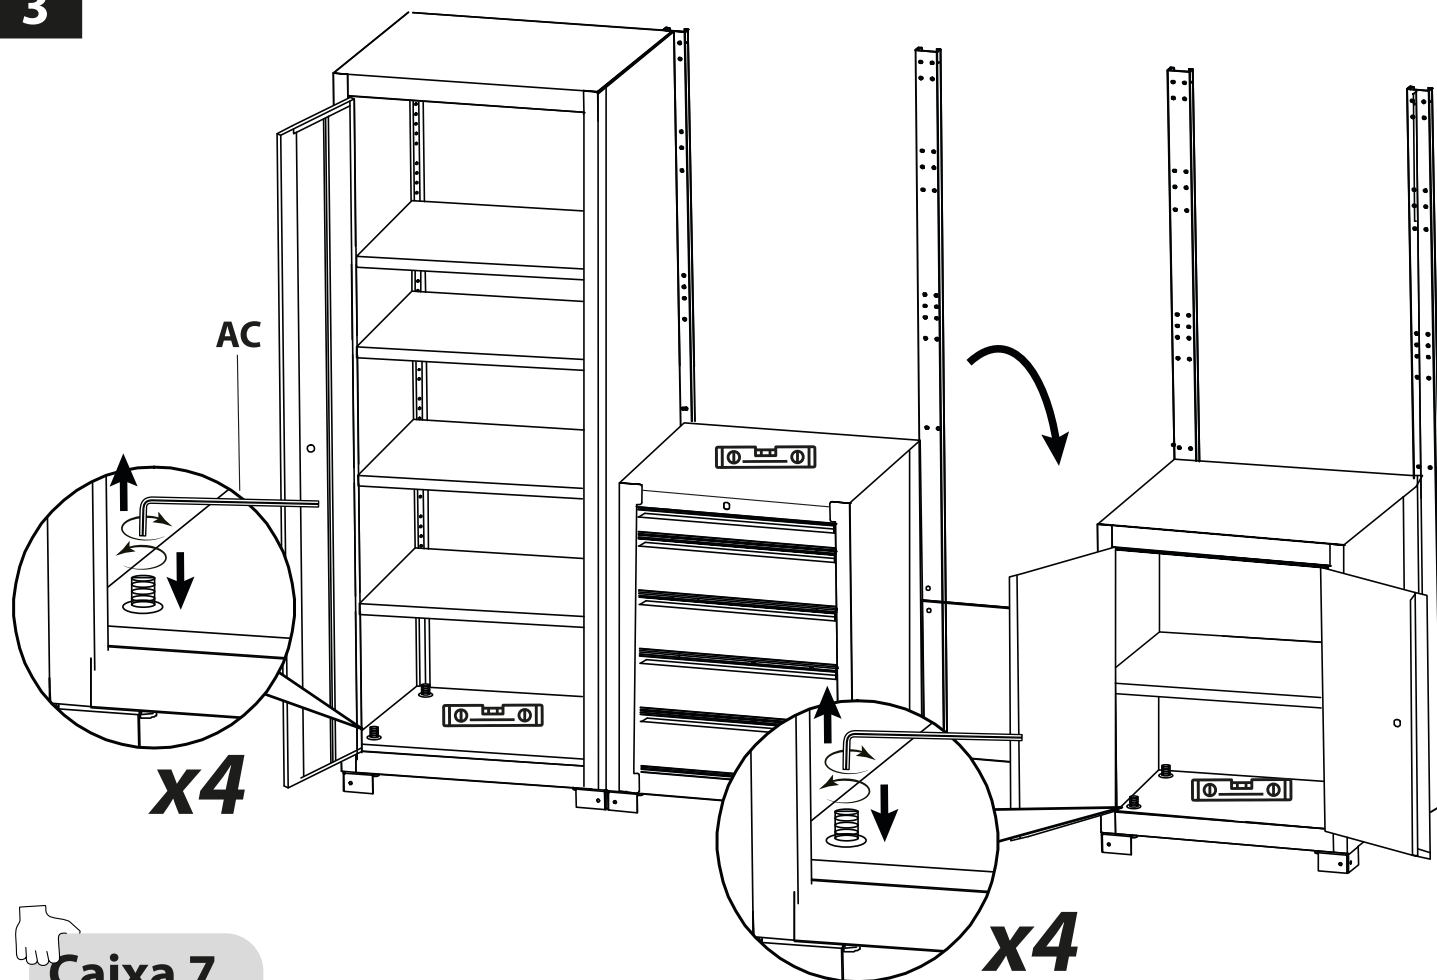


4

x8

Parafuso M5x12

x8

Insertos de plástico

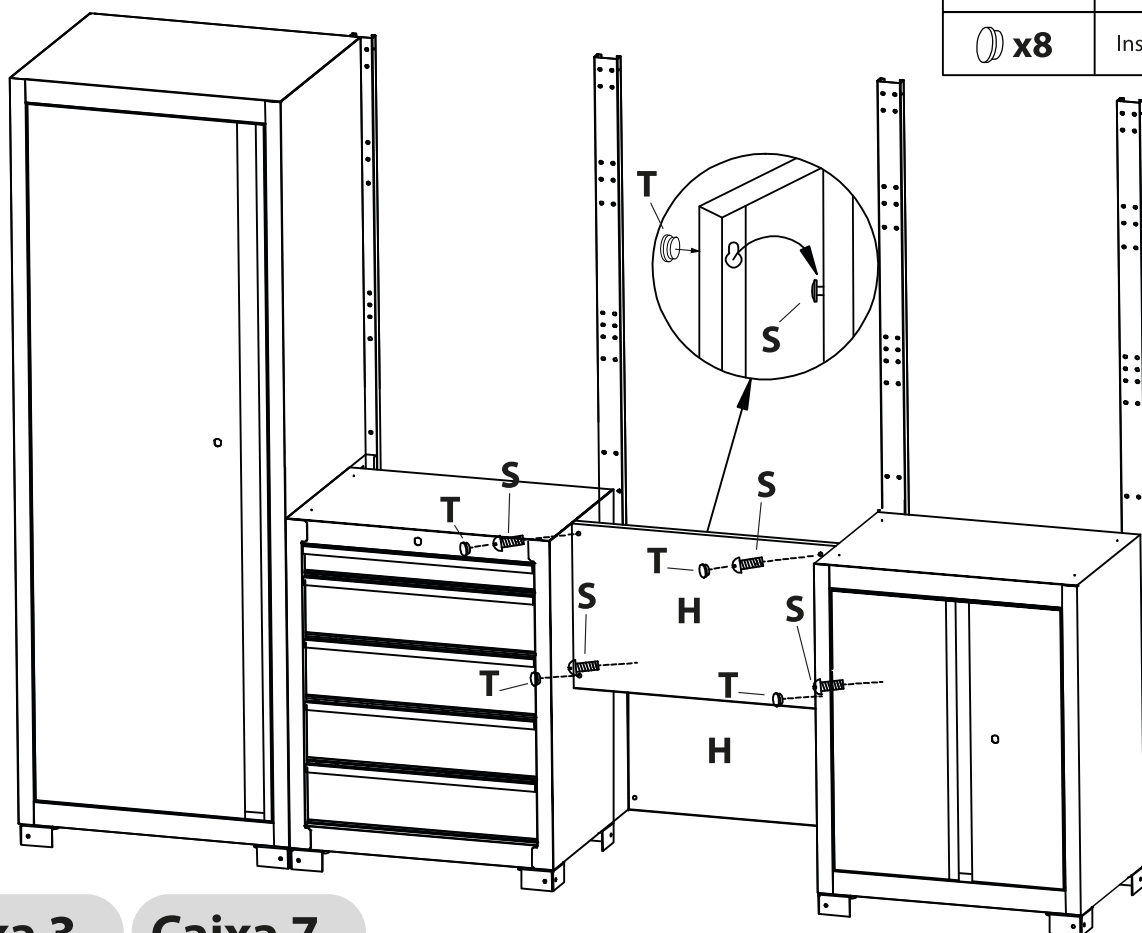


Caixa 3

Caixa 7

5

x9

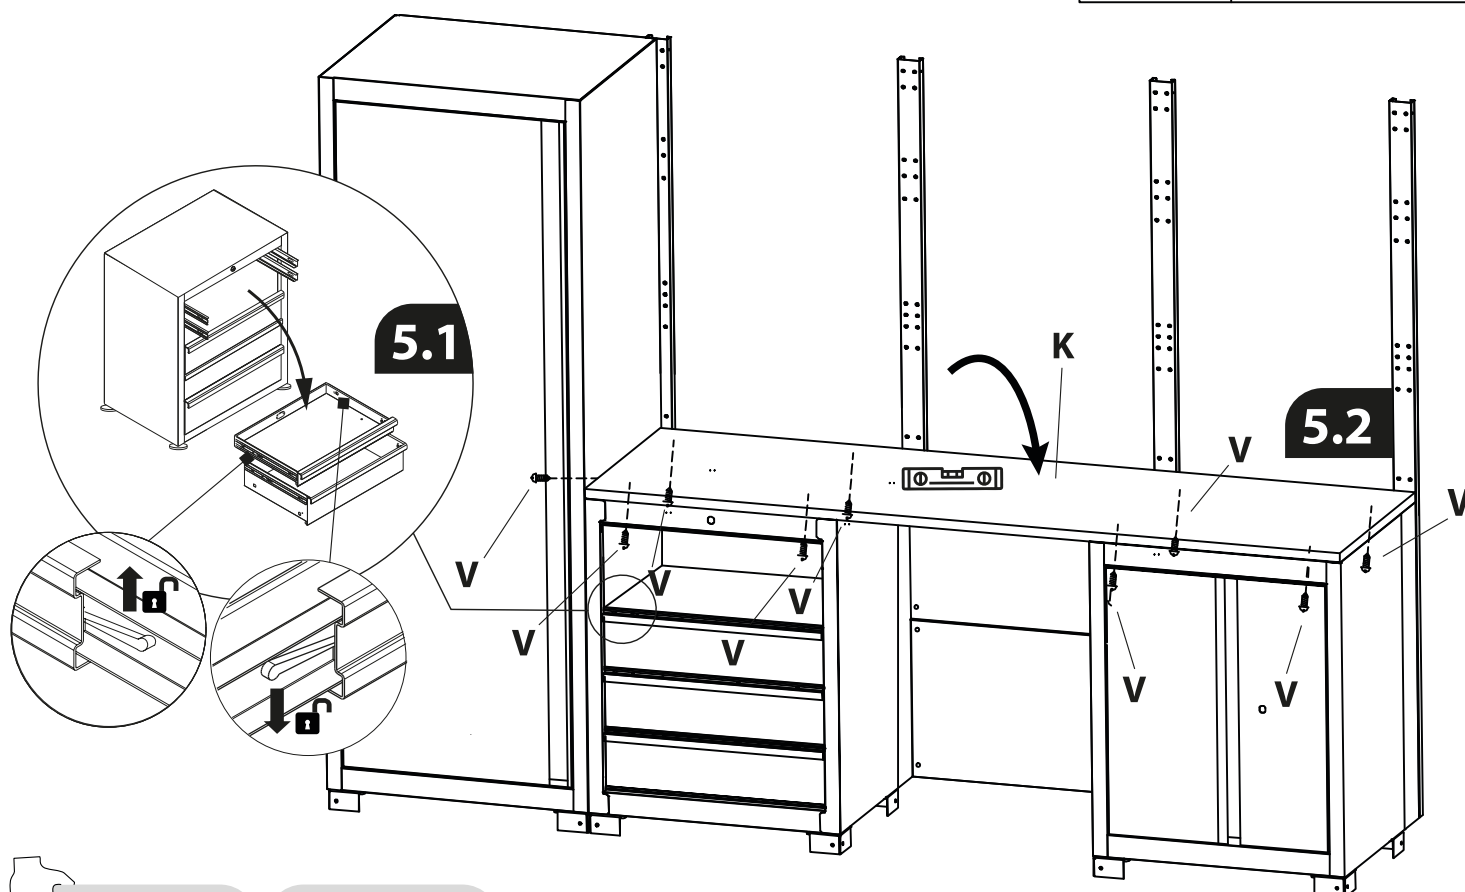
Parafuso (rosca
fina/soberba) M5x12

Caixa 5

Caixa 7

6

 x24	Parafuso M5x12
 x24	Insertos de plástico

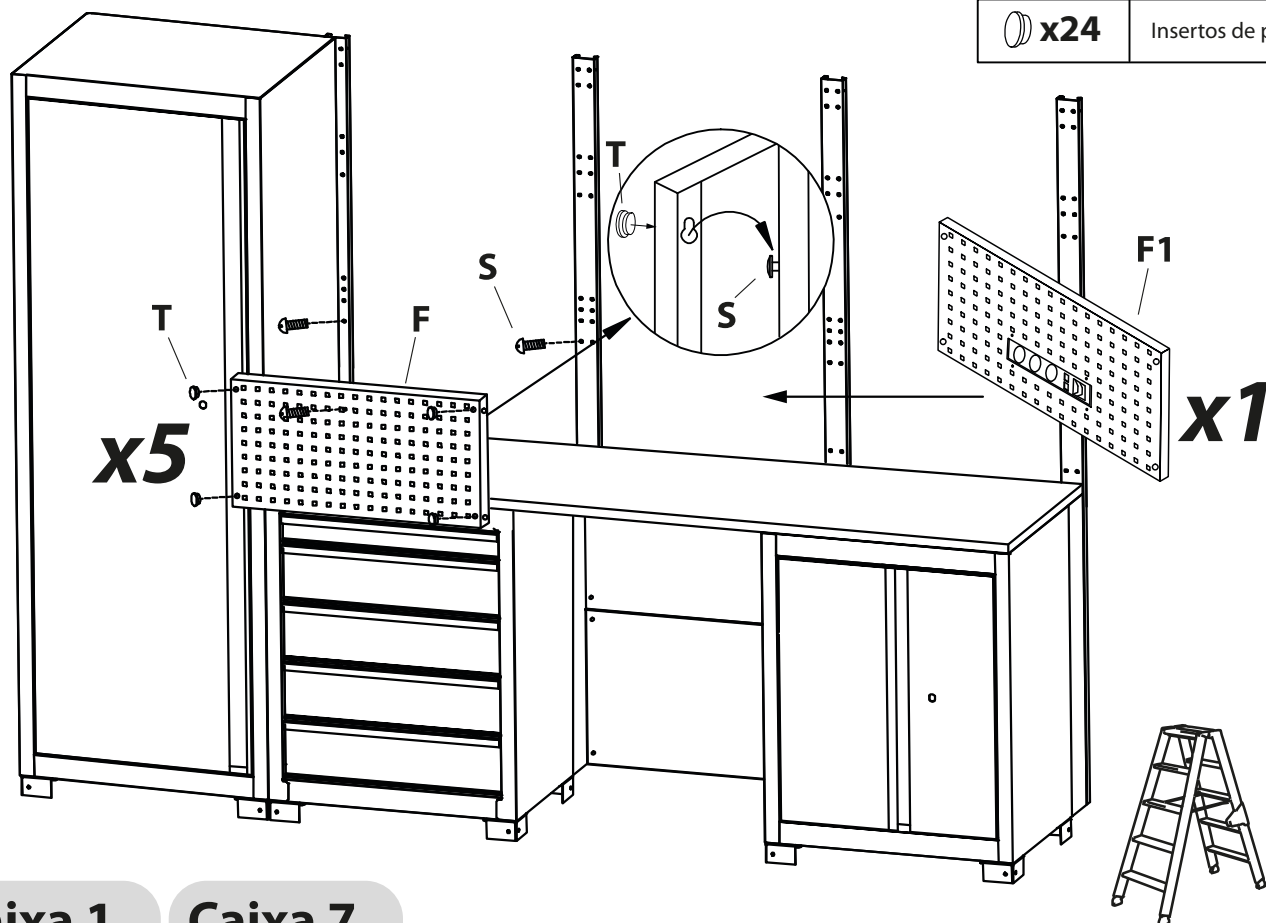


Caixa 1

Caixa 7

7


 x12	Parafuso M5x12
--	----------------

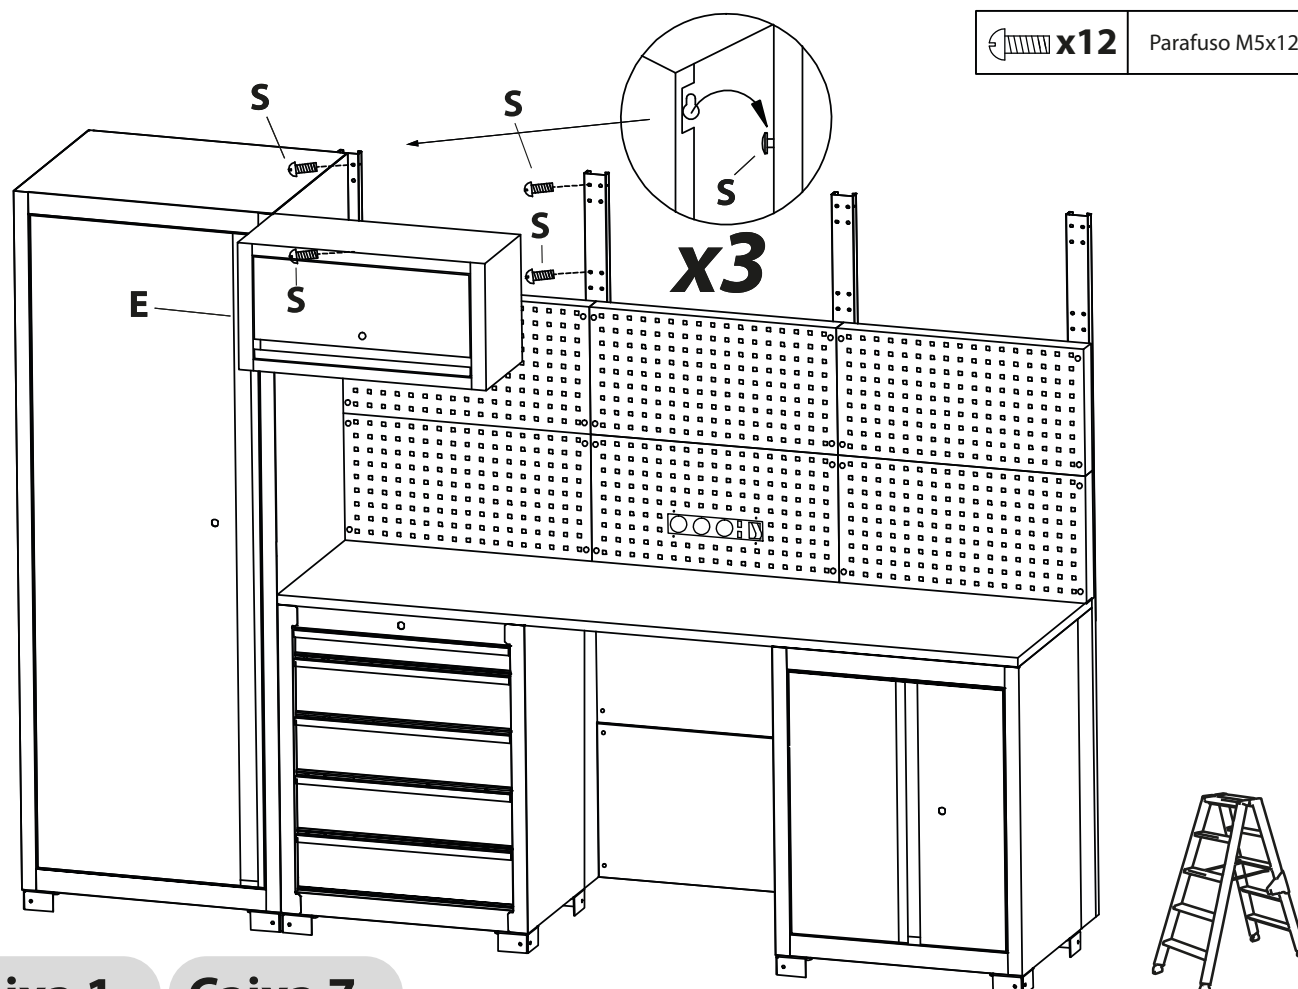

Caixa 1


Caixa 7

8

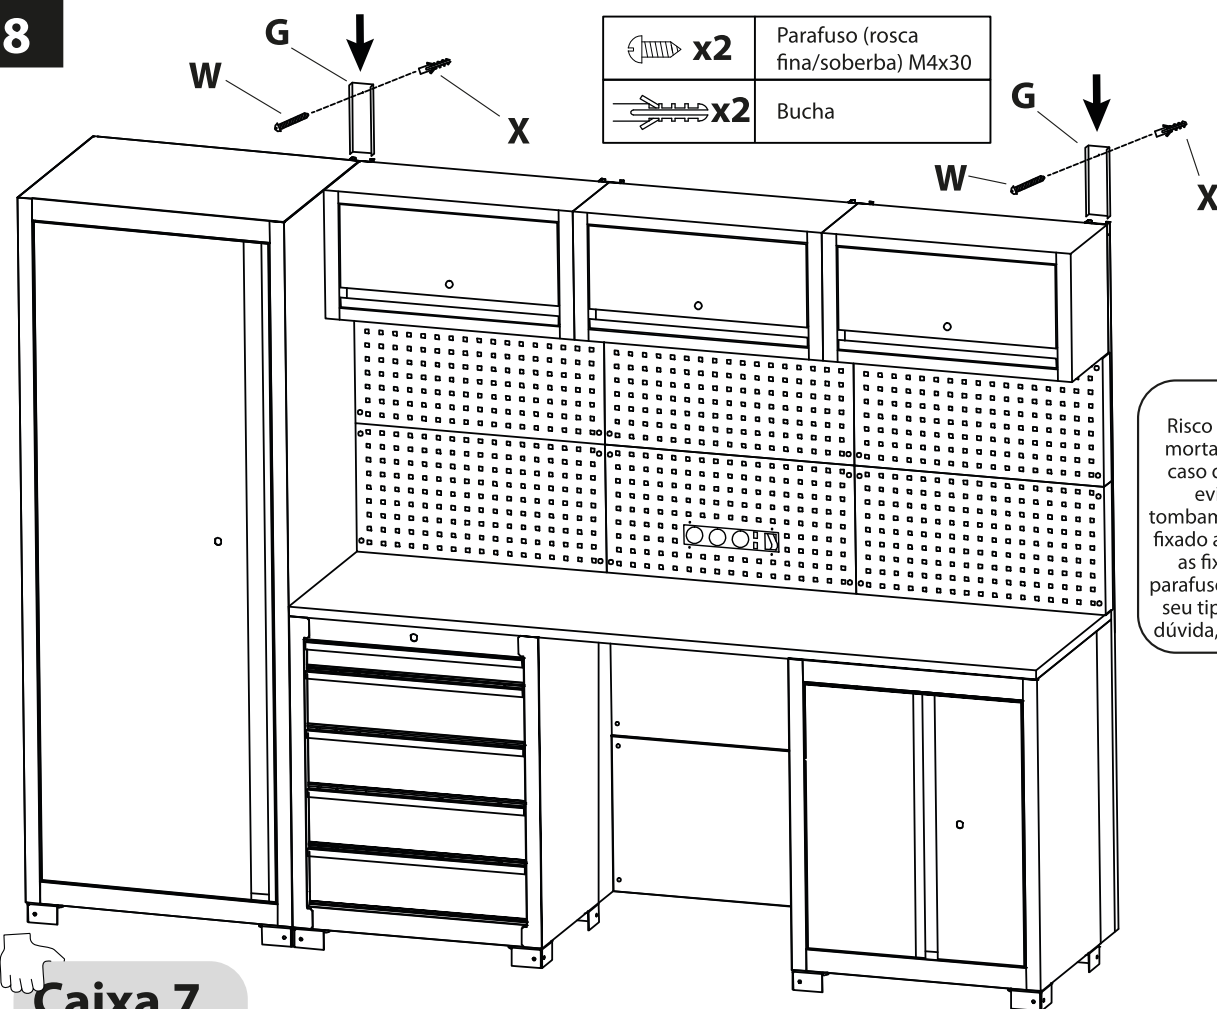

Caixa 7

9

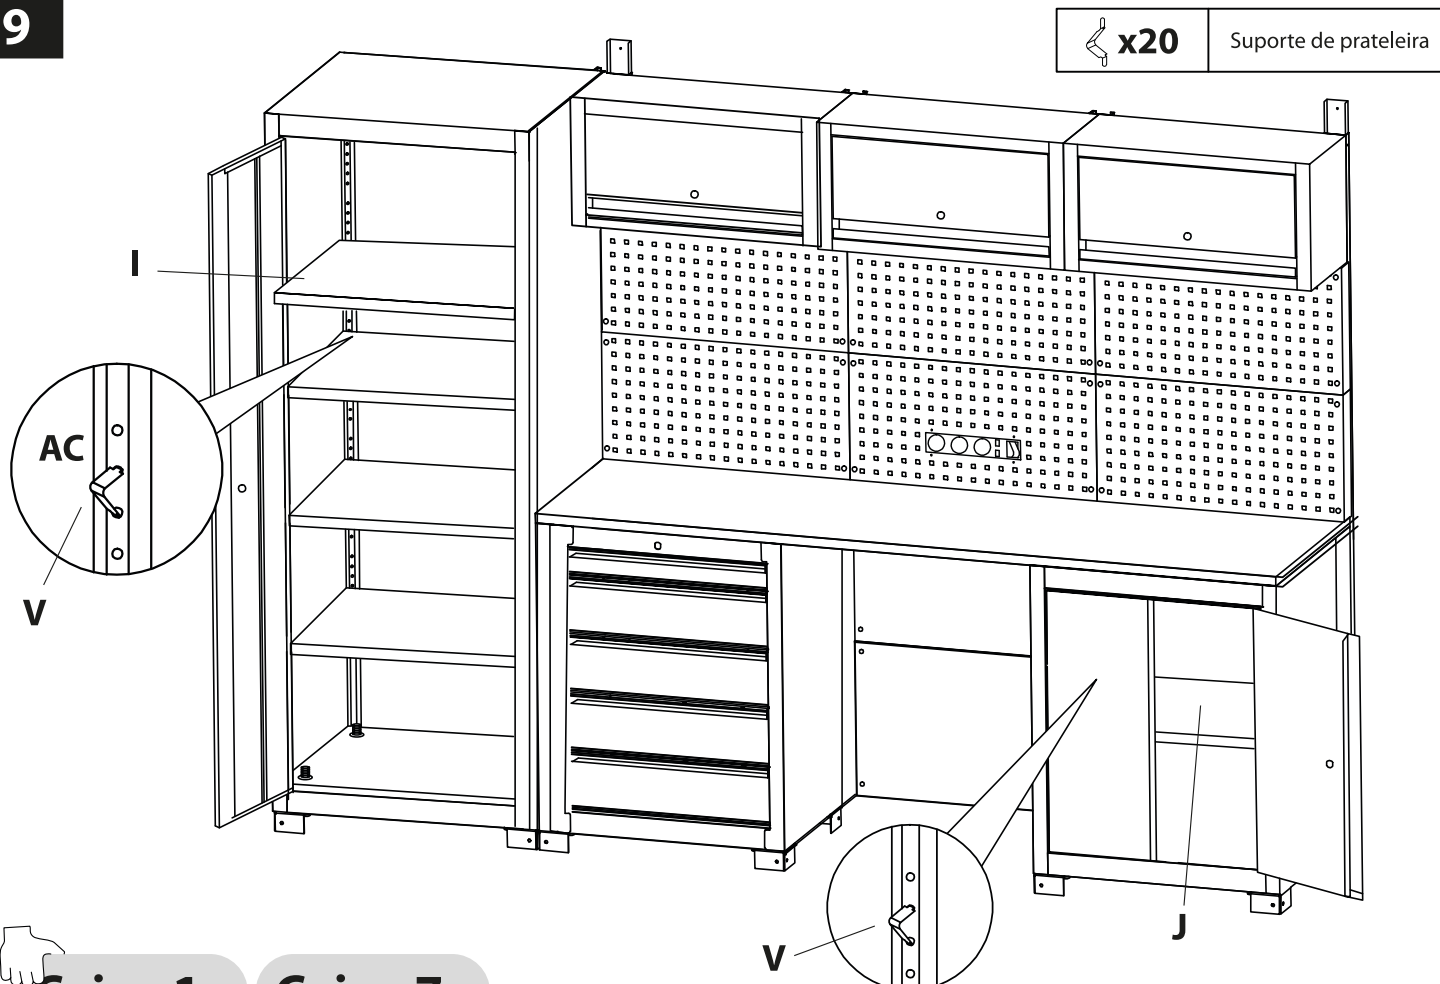


10




x14

Parafuso M5x12

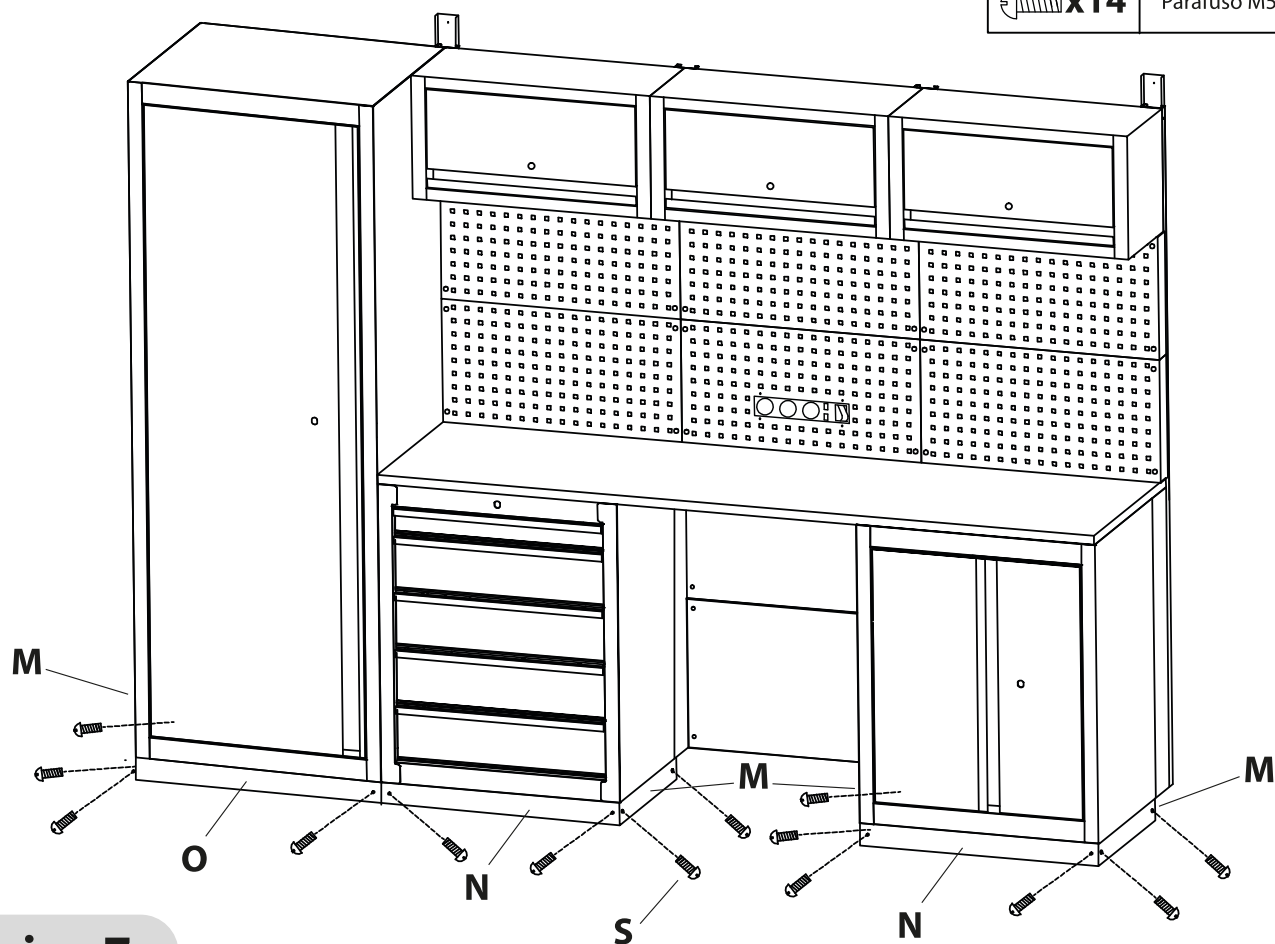

Caixa 7

11




x4

Parafuso M6x12



x16

Parafuso M8x12

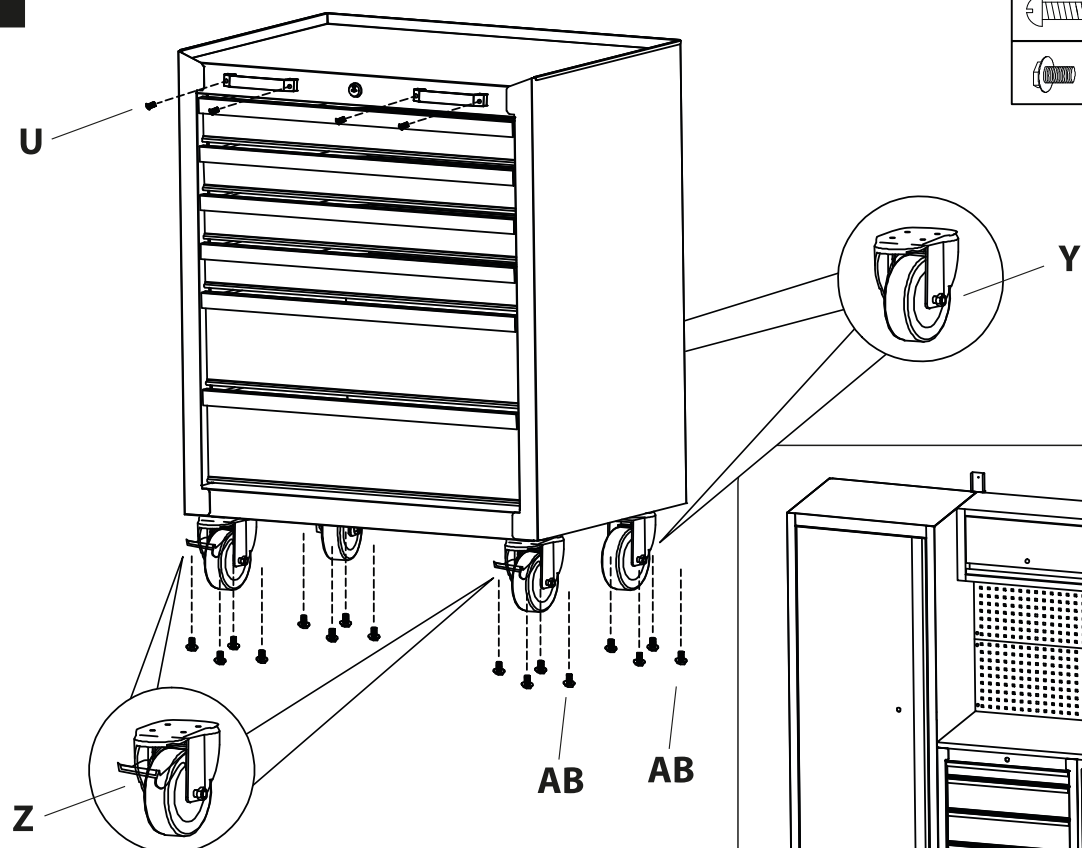


Caixa 4

Caixa 7



- (FR)** Meuble de rangement garage atelier - Notice de montage
- (EN)** Garage workshop storage unit - Installation instructions
- (NL)** Garage werkplaats opslagruimte - Installatie instructies
- (ES)** Mueble de garaje taller - Instrucciones de instalación
- (PT)** Móveis de garagem oficina - Instruções de montagem
- (IT)** Mobili per garage officina - Istruzioni per l'installazione

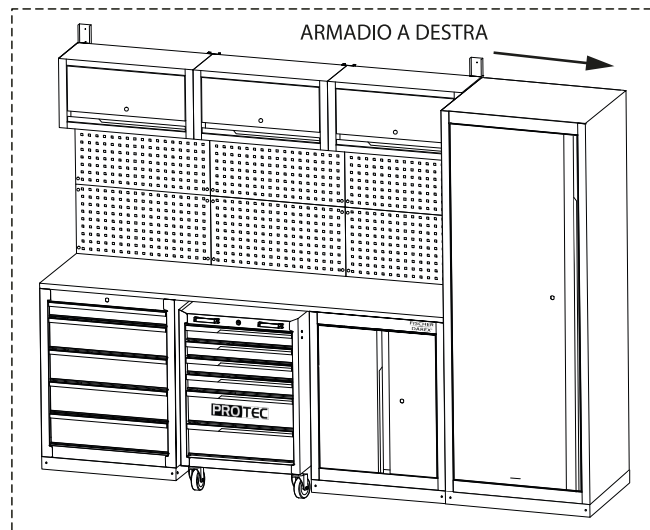

PREPARAZIONE PRIMA DEL MONTAGGIO:


Per montare in tutta sicurezza il vostro mobilio da garage e officina PRO si raccomanda la presenza di due persone.

Il tempo di montaggio del vostro mobilio da garage e officina PRO è stimato in 2 ore.

È indispensabile indossare dispositivi di protezione per proteggervi (guanti, occhiali, scarpe antinfortunistiche ...).

Si consiglia di utilizzare utensili di qualità che permettano di montare in modo rapido e semplice, riducendo lo sforzo, il vostro mobilio da garage e officina PRO.


Si consiglia di assemblare il vostro mobilio da garage e officina PRO nella zona prevista per la sua installazione, poiché il suo peso non vi permetterà di spostarlo.

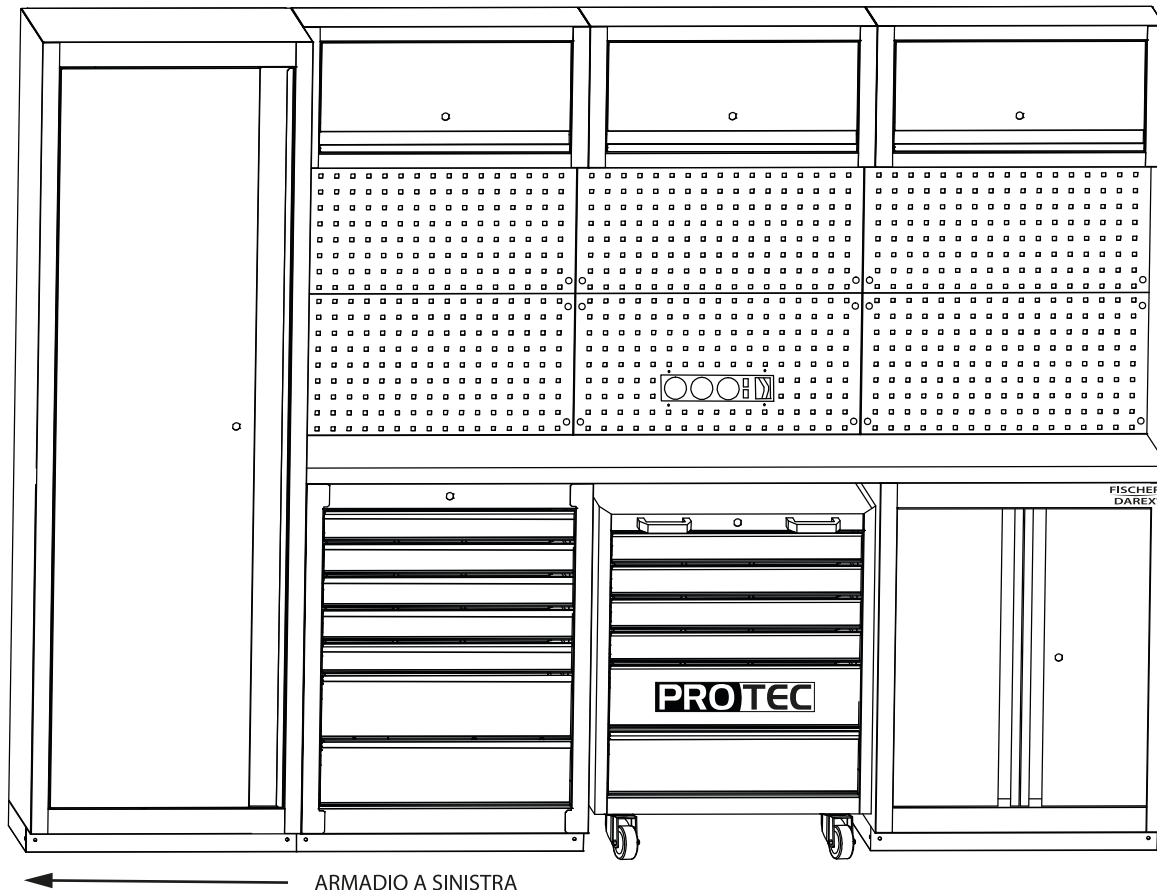

ARMADIO A SINISTRA



Strumenti consigliati (non inclusi)




Recommended tools (non-included) - Ferramentas recomendadas (não incluídas) - Herramientas recomendadas (no incluidas) - Strumenti consigliati (non inclusi) - Aanbevolen tools (niet inbegrepen)


COMPOSIZIONE DEL PALLET

Scatola 1


Scatola 1

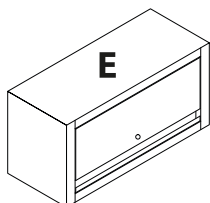



Sotto-scatola 2

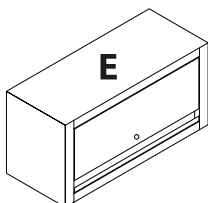


Sotto-scatola 3

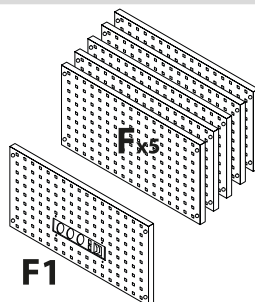

Sacchetto di plastica 1

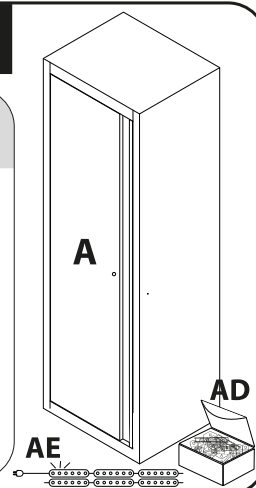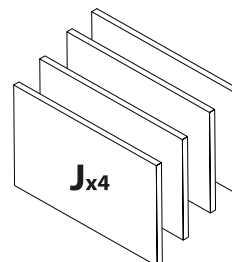


Scatola 2


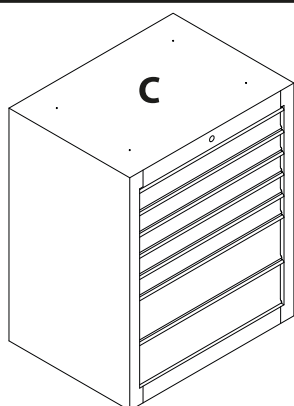


Scatola 3

Sotto-scatola 1


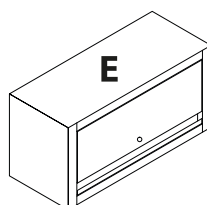


Sacchetto di plastica 1

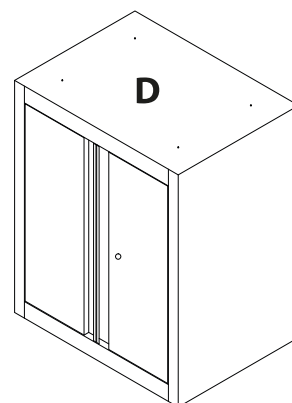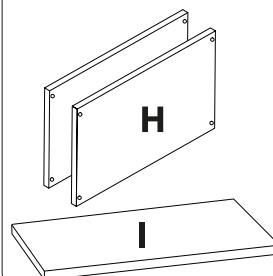


Scatola 4


Sotto-scatola 1

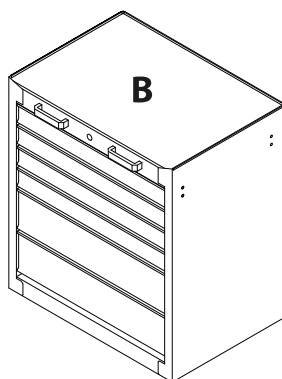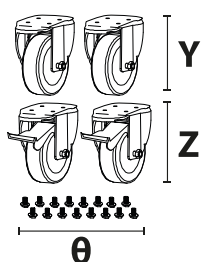

Scatola 5

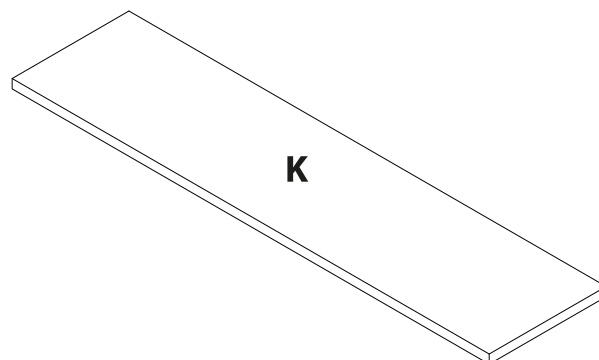


Scatola 6

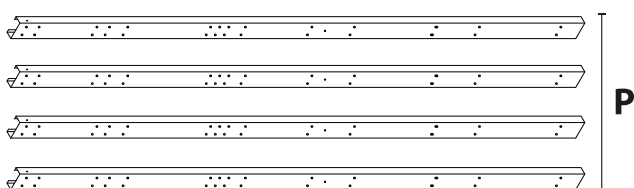


Scatola 7










Sacchetto di plastica 1

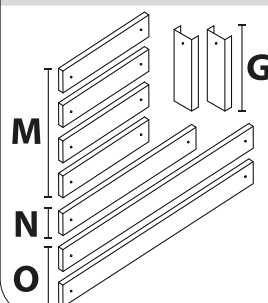



Sacchetto di plastica 2


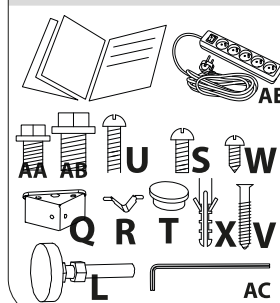


COMPONENTI

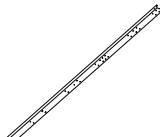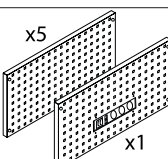		N. rif	PZ	Descrizione			N. rif	PZ	Descrizione
A		814110	1	Armadio alto 1 anta	M		814121	4	Zoccolo laterale 500 mm
B		814111	1	Carrello officina 6 cassetti	N		814120	1	Zoccolo frontale 600 mm
C		814112	1	Cassettiera bassa 7 cassetti	O		814122	2	Zoccolo frontale 680 mm
D		814113	1	Mobile basso 2 ante	P		814123	4	Montante verticale 1890 mm
E		814114	3	Pensile 1 anta	Q		814126	12	Parte fissa del piede
F F1		814115	5+1	Pannello forato	R		814133	20	Supporto ripiano
G		814116	2	Inserto di fissaggio a muro	S		814127	33	Bullone M5x12
H		814117	2	Pannello posteriore	T		814134	32	Tappo di protezione
I		814118	4	Ripiano armadio alto	U		814128	27	Bullone M6x12
J		814119	1	Ripiano mobile basso	V		814129	8	Vite M5x12
K		814124	1	Piano in legno FSC 100%	W		814131	2	Vite M4x30
L		814125	12	Piedino regolabile	X		814132	2	Tassello


COMPONENTI

		N. rif	PZ	Descrizione			N. rif	PZ	Descrizione
Y		814135	2	Ruota senza freno	AC		814130	1	Chiave esagonale
Z		814136	2	Ruota con freno	AD		814003	1	Set di 28 ganci
AA		814137	49	Bullone M5x12	AE		814102	1	Sistema di illuminazione LED
AB			16	Bullone M8x12	AF			1	Multipresa e supporto presa

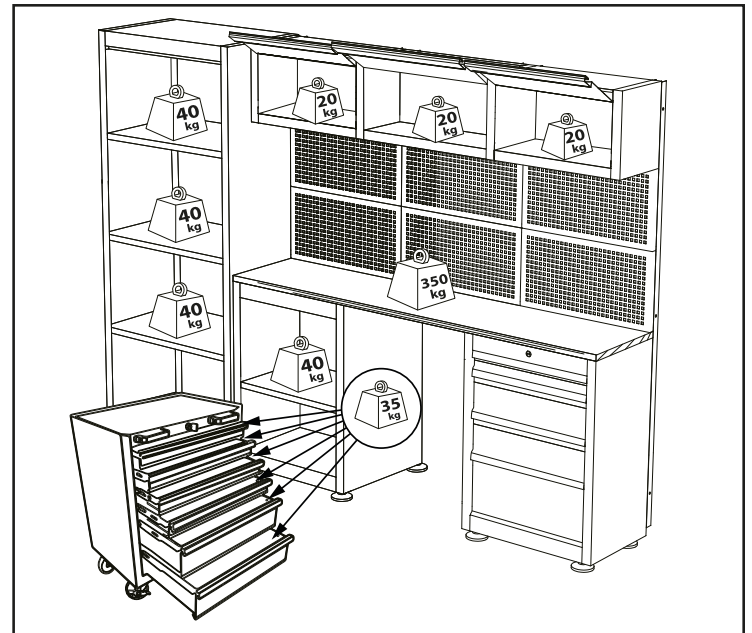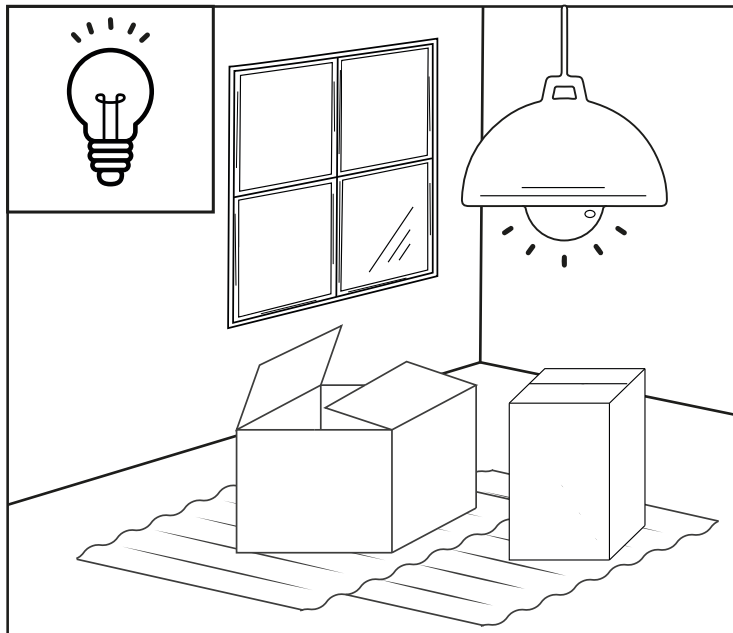




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1

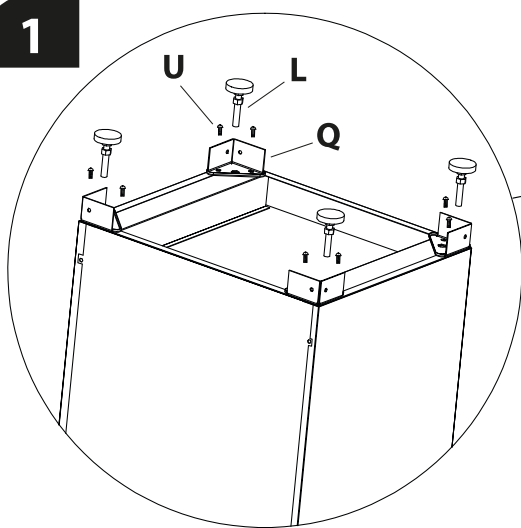

 **x24**

Bullone M6x12

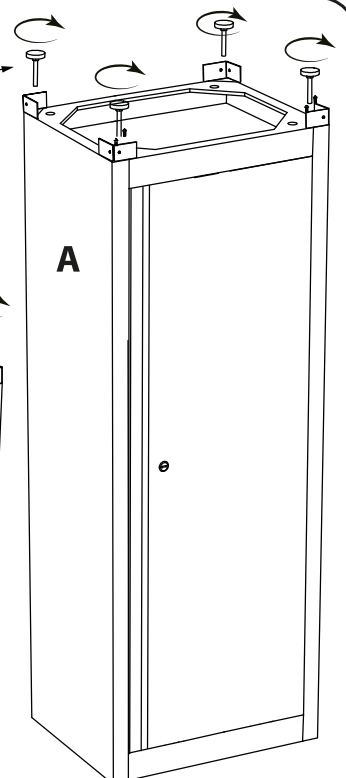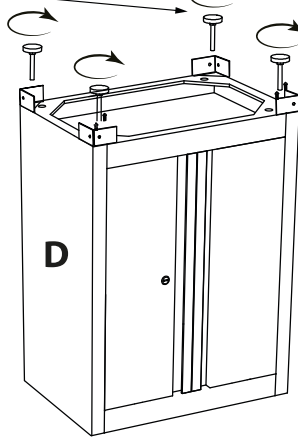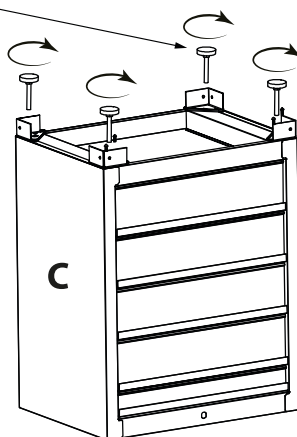


Scatola 1

Scatola 2

Scatola 3


Scatola 7

2

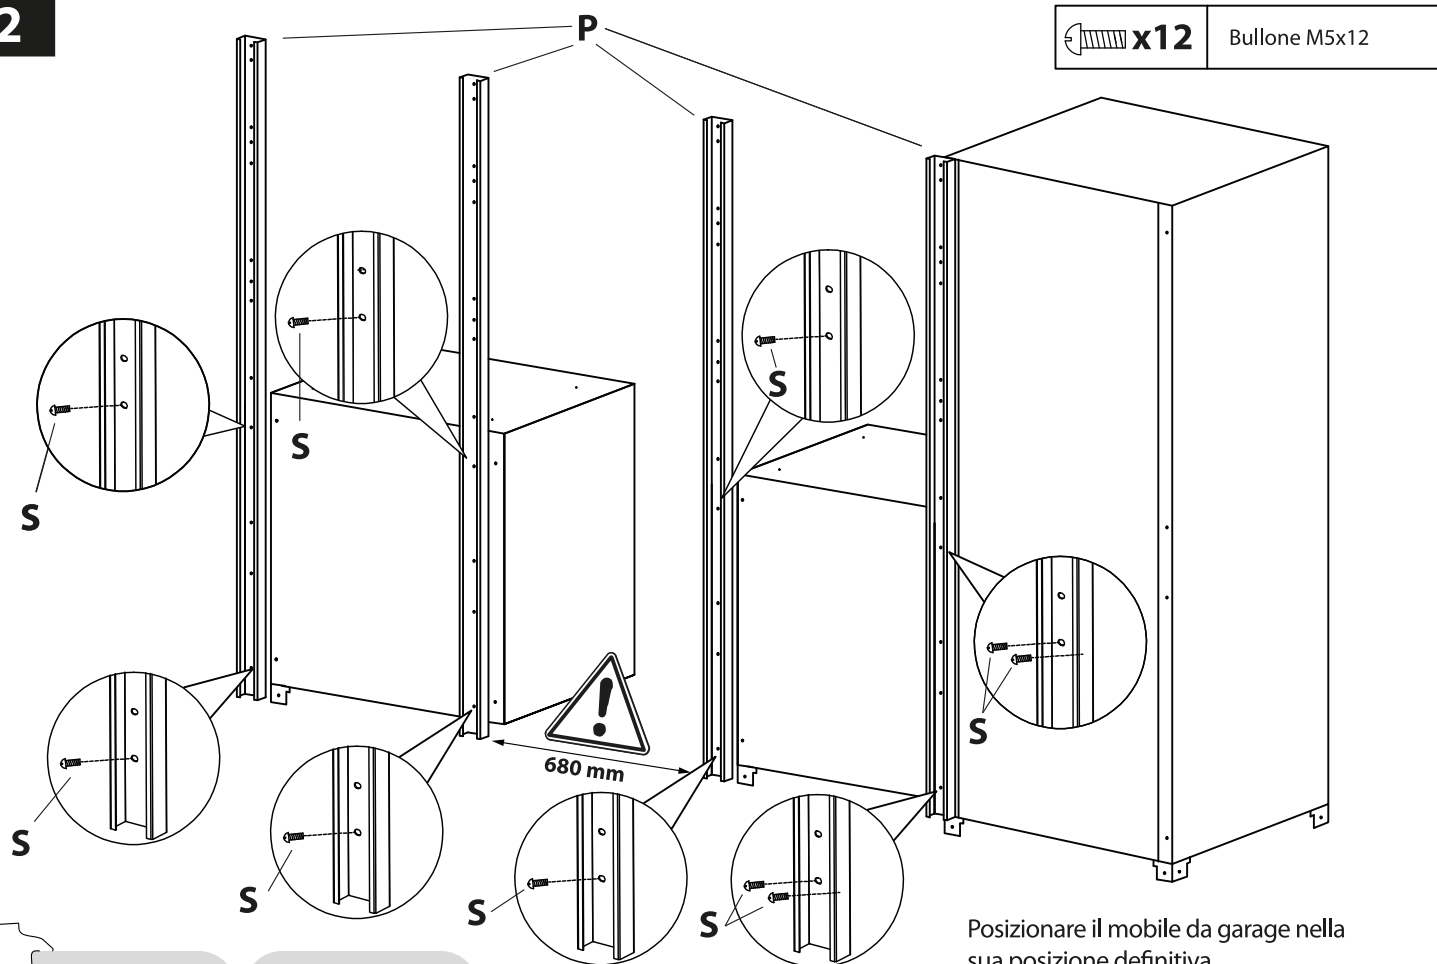

Scatola 6 Scatola 7

3

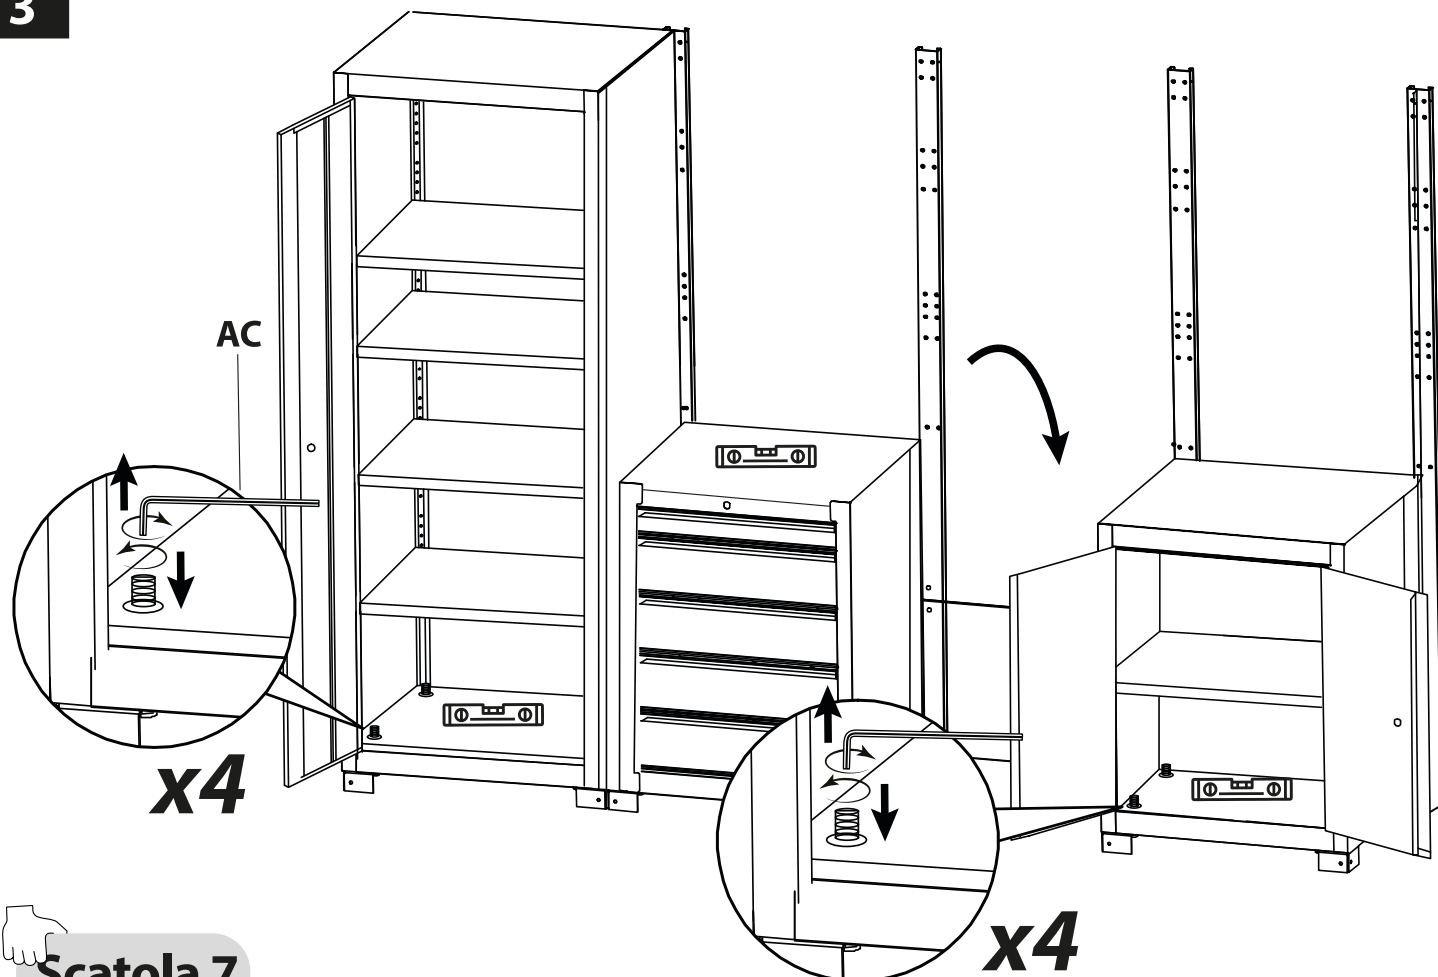

Scatola 7


4

x8

Bullone M5x12

x8

Inserti di plastica

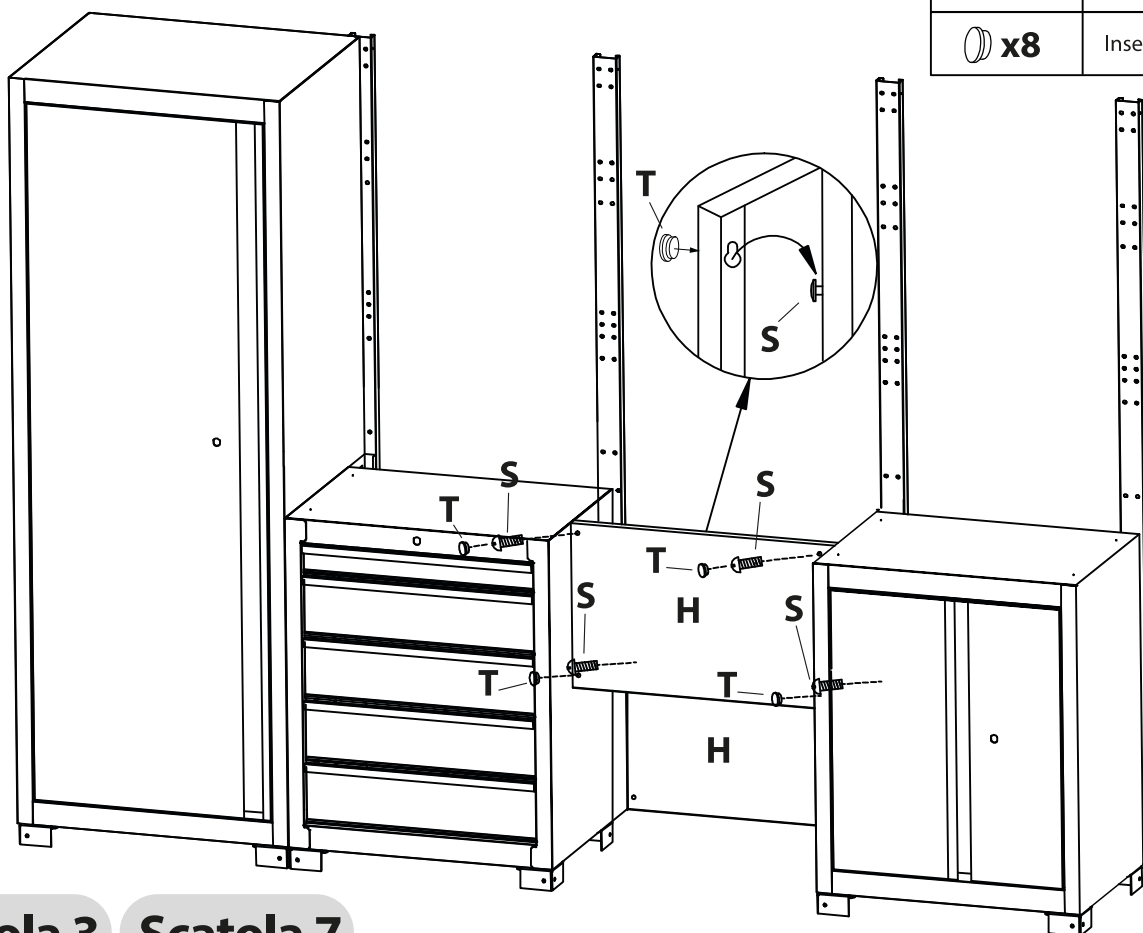


Scatola 3 Scatola 7

5


x9

Vite M5x12

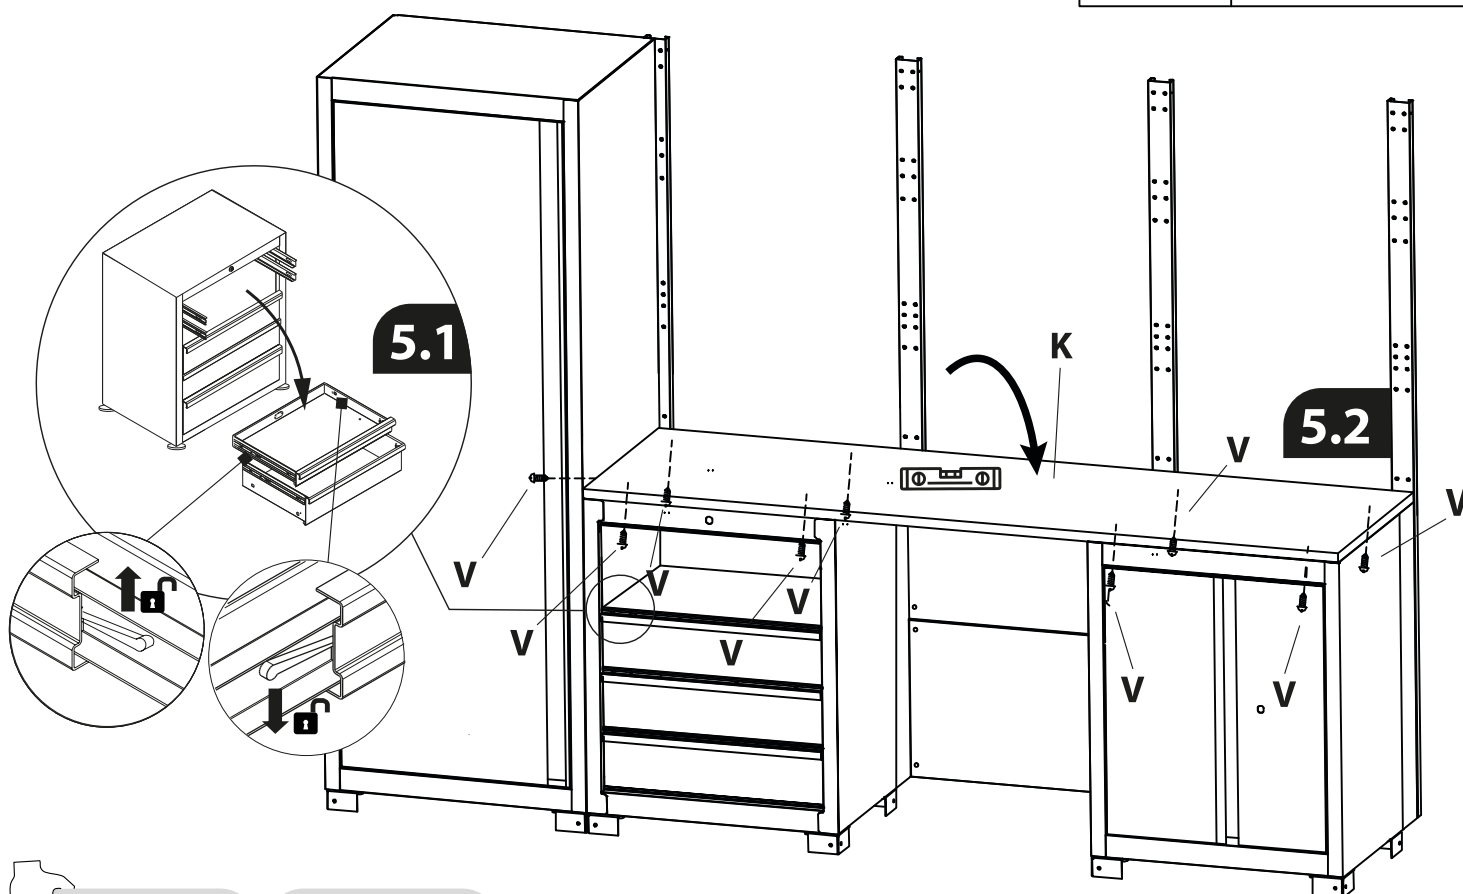

Scatola 5 Scatola 7

6

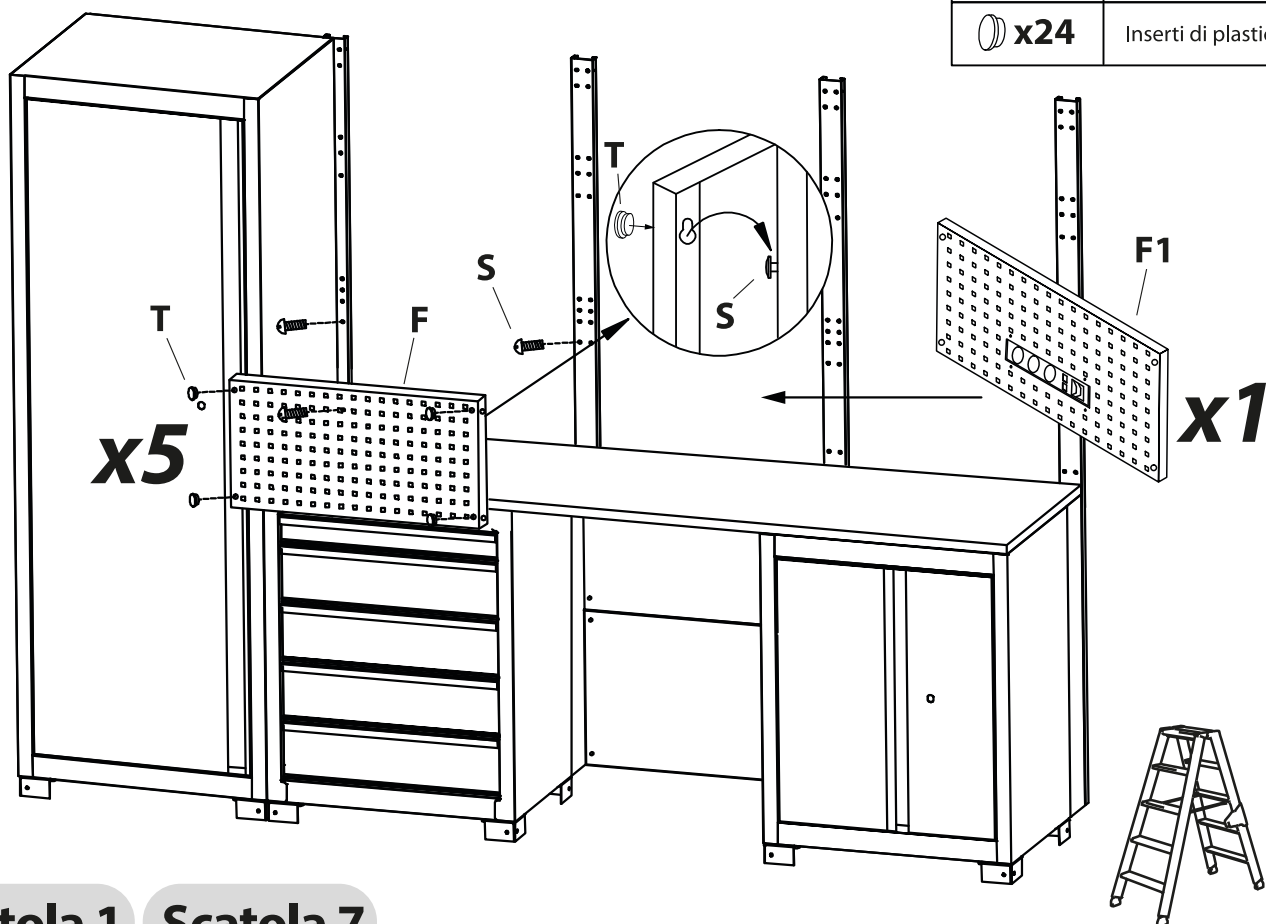


 x24	Bullone M5x12
 x24	Inserti di plastica



Scatola 1 Scatola 7

7

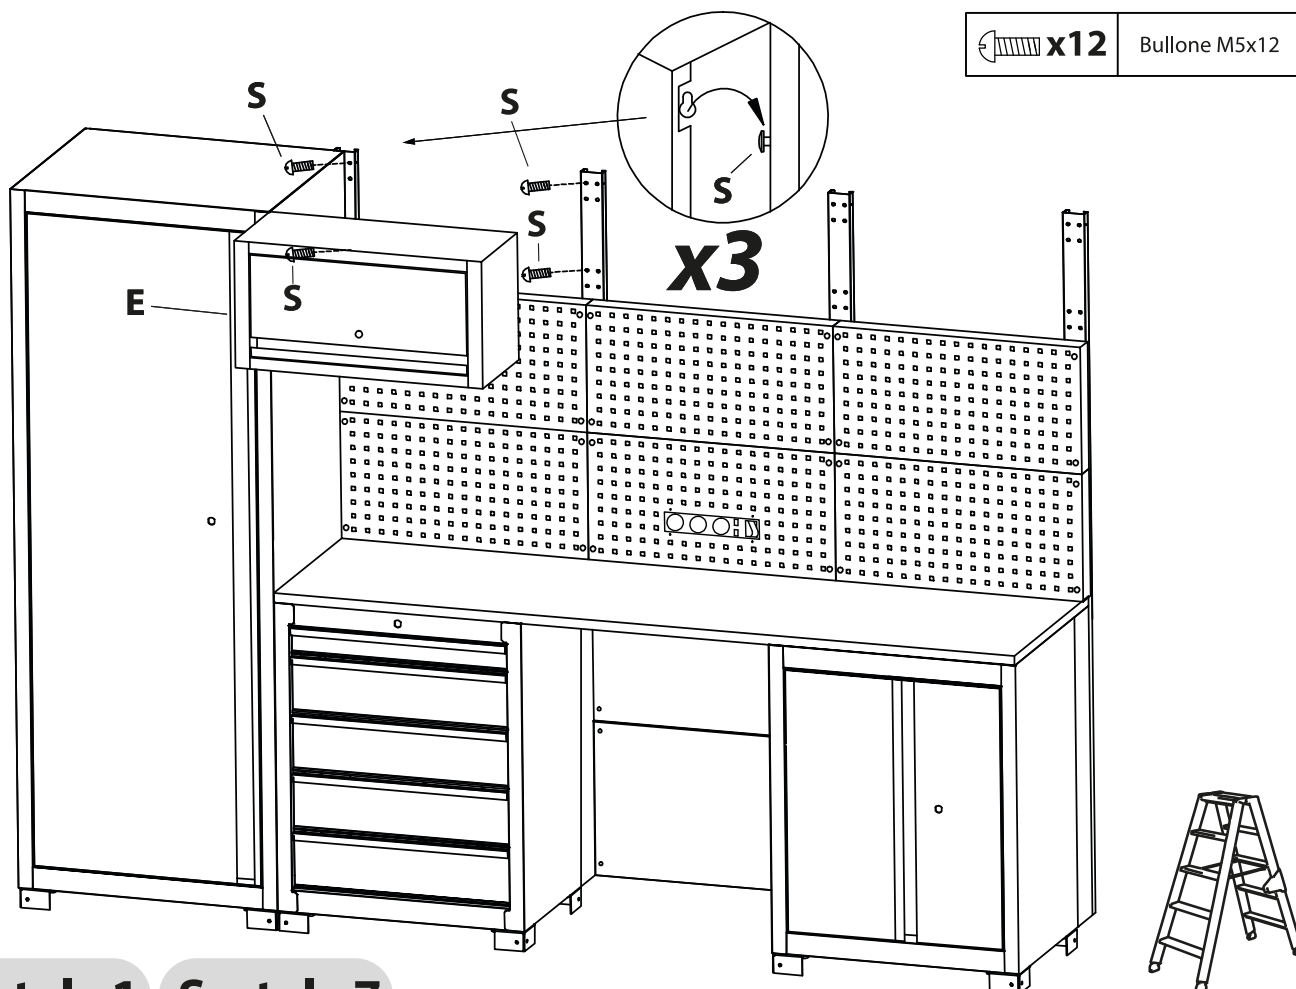


 x12	Bullone M5x12
--	---------------




Scatola 1 Scatola 7

8

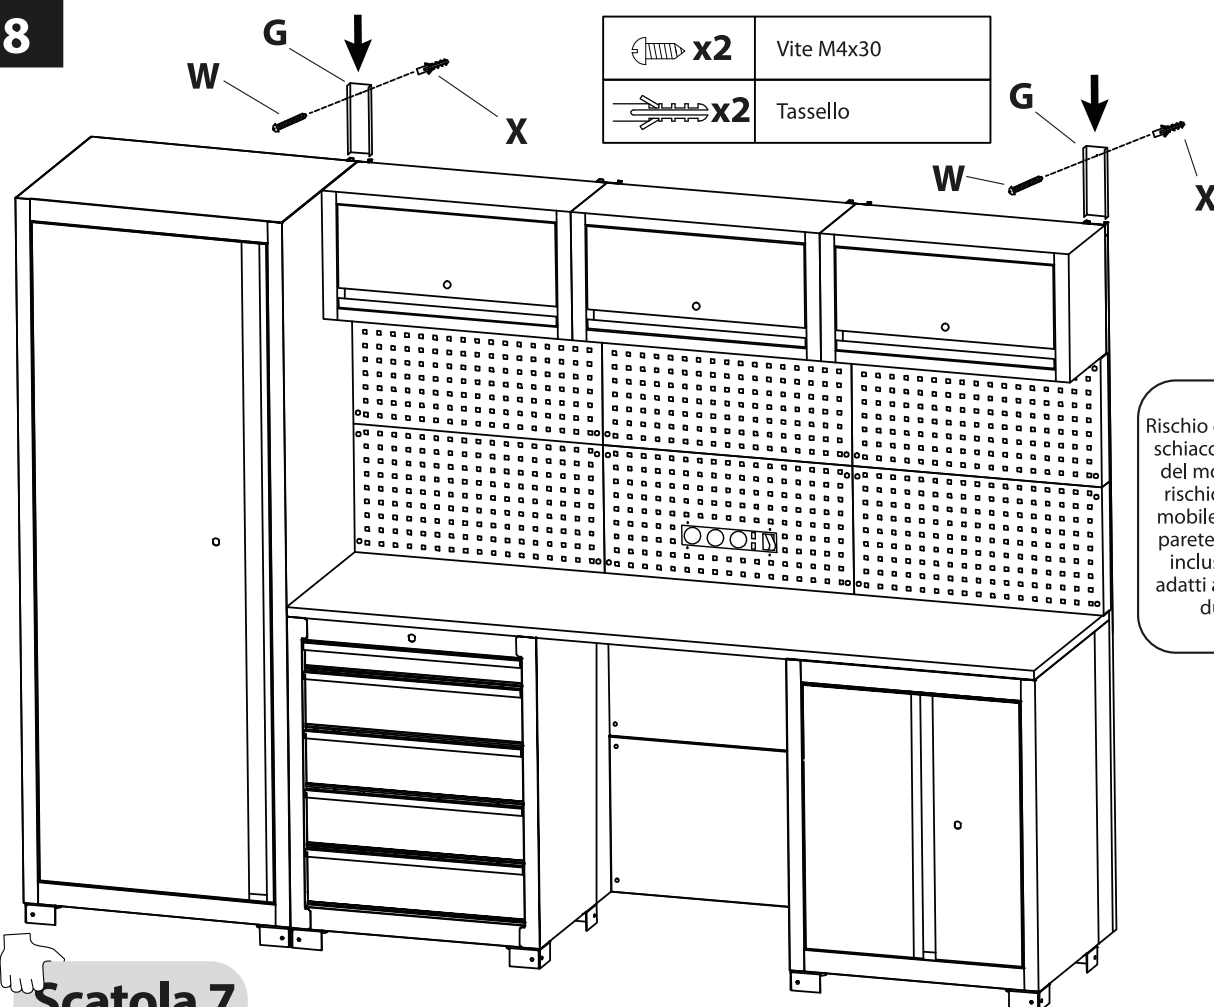

9

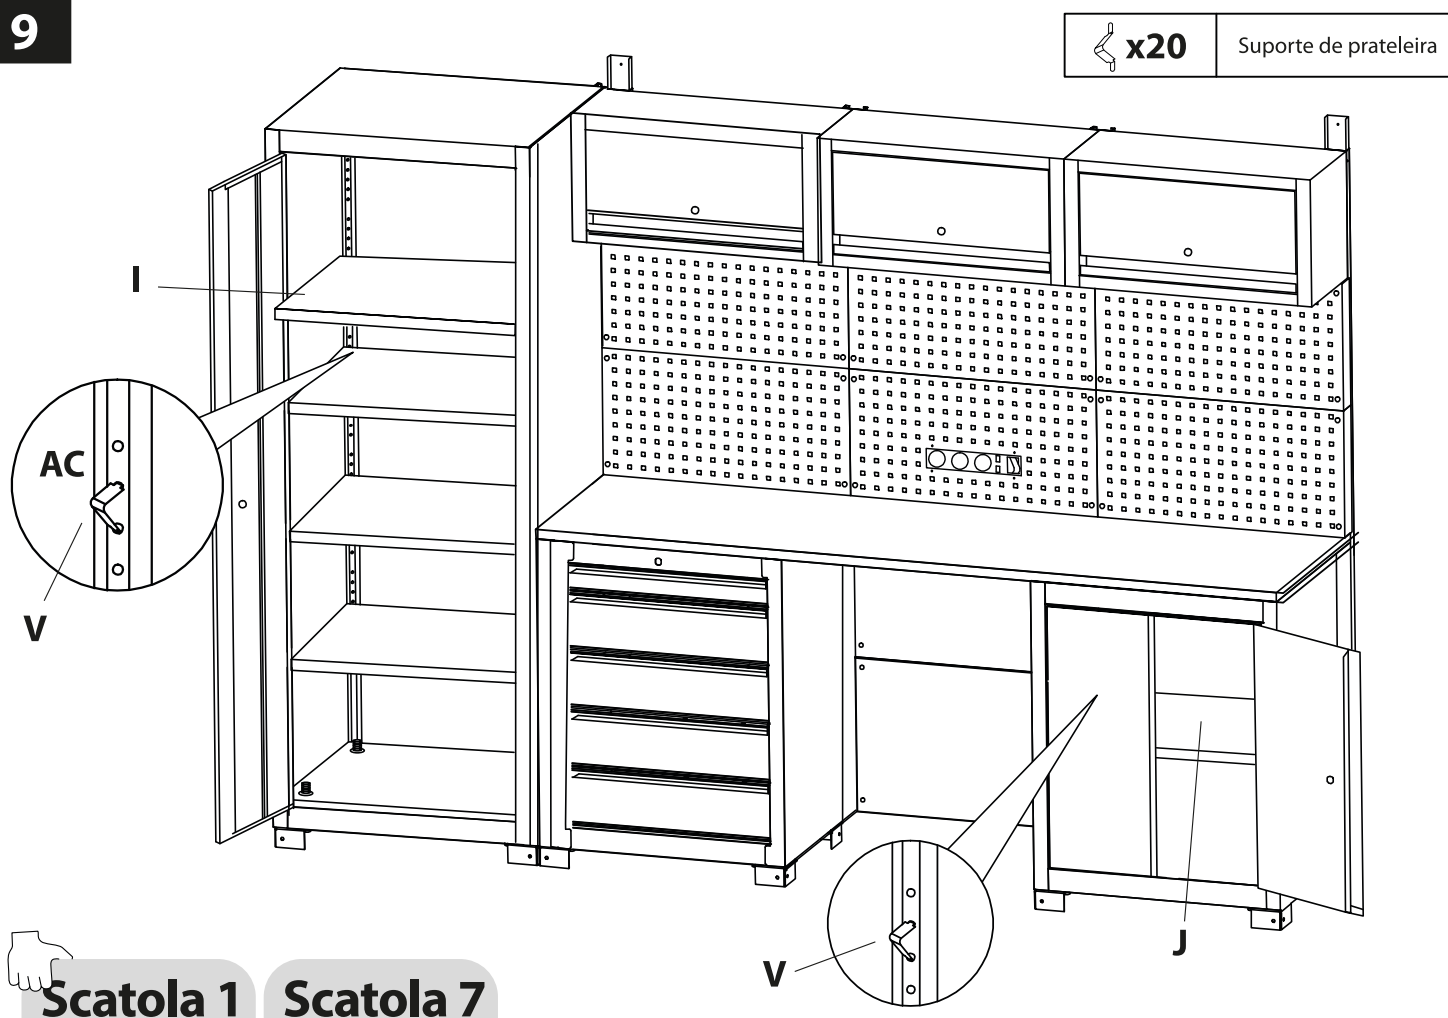


10




x14

Bullone M5x12

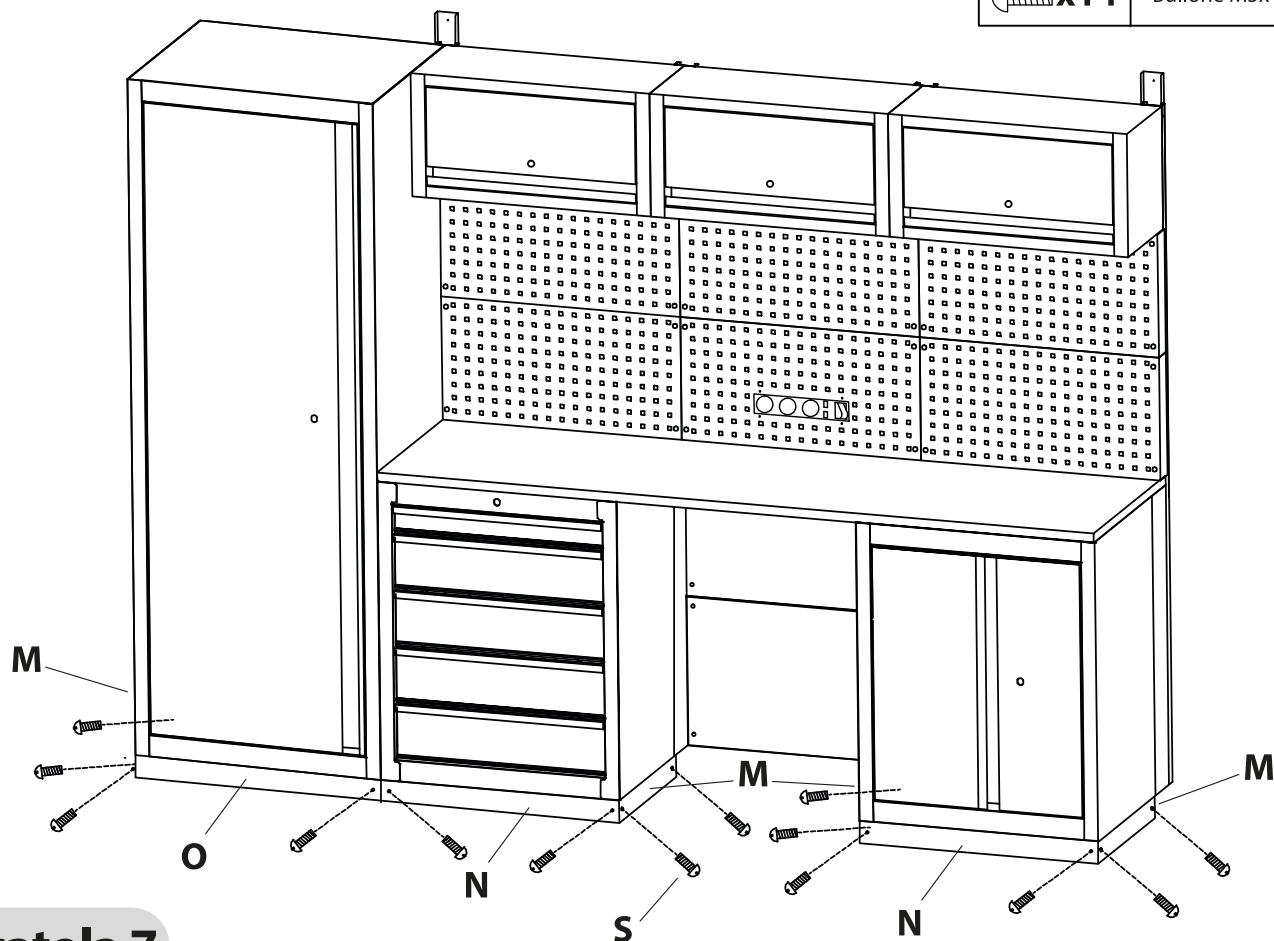

Scatola 7

11




x4

Bullone M6x12



x16

Bullone M8x12

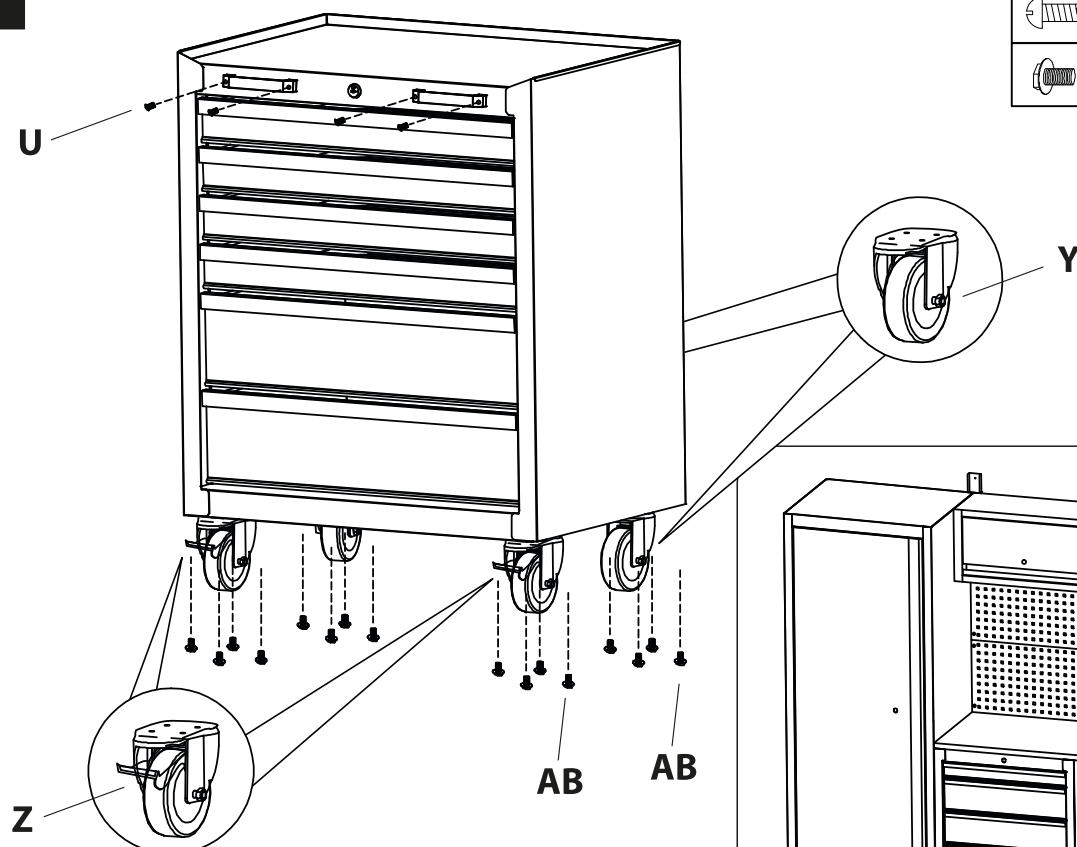

Scatola 4 Scatola 7